

PB DN40-PN25-40-ФП



Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN40-PN25-40-ФП-ТР1



Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB PB DN40-PN25-40-ФП-ТР2



Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN40-PN25-40-ФС

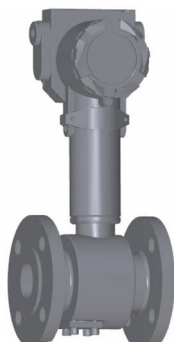

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN40-PN25-40-ФС-ТР1



Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN40-PN25-40-ФС-ТР2



Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN40-PN63-ФП

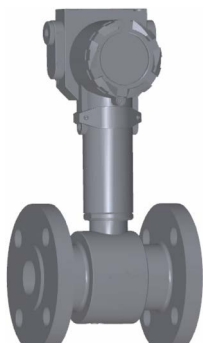

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN40-PN63-ФП-ТР1



Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN40-PN63-ФП-ТР2



Скачать архив с файлом:





PDF



STEP


PB DN40-PN63-ФС

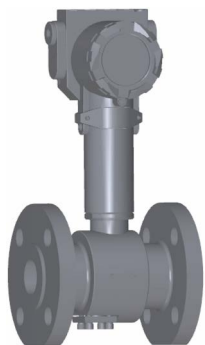


 Скачать архив с файлом:



PB DN40-PN63-ФС-ТР1

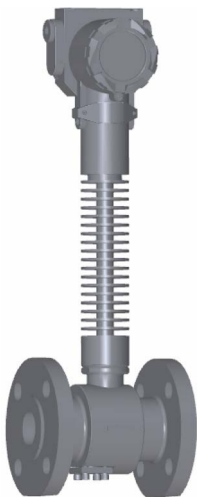


 Скачать архив с файлом:



PB DN40-PN63-ФС-ТР2



 Скачать архив с файлом:

