

ИБП 916

Источник бесперебойного питания

Новый источник бесперебойного питания ИБП 916 на DIN-рейку от НПП «ЭЛЕМЕР»!

- Выходное напряжение =24 В
- Ток нагрузки до 20 А
- Гальваническая развязка
- Питание от сети или от внешнего аккумулятора
- Климатическое исполнение: -20...+70 °С
- Монтаж на DIN-рейку



Источник бесперебойного питания ИБП 916

Мы разработали для Вас новый прибор — multifunctional источник бесперебойного питания ИБП 916 с гальванической развязкой, который обеспечивает питание приборов напряжением =24 В.

Мгновенный переход с сетевого питания на внешний аккумулятор без изменения выходного напряжения.

Алюминевый корпус

ИБП 916-220/24-1P/5A

ИБП 916-220/24-1P/20A

2 варианта исполнения:

Стандартный: =24 В, ток нагрузки 5 А;



Повышенной мощности: =24 В, ток нагрузки 20 А.

Подстройка величины выходного напряжения =22,5...29,5 В.



2 режима питания:

- от сети $\approx 90...249$ В;
- от внешних аккумуляторов при пропадании напряжения питания сети.

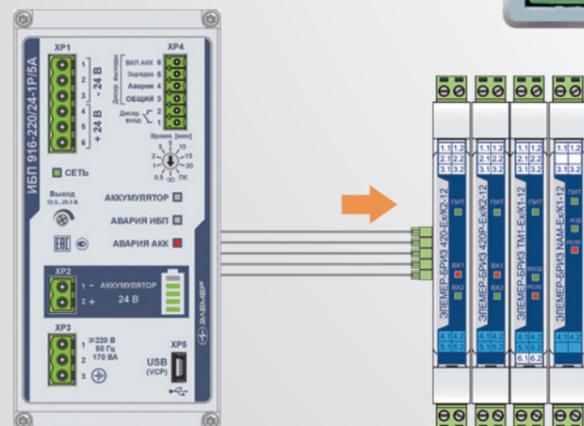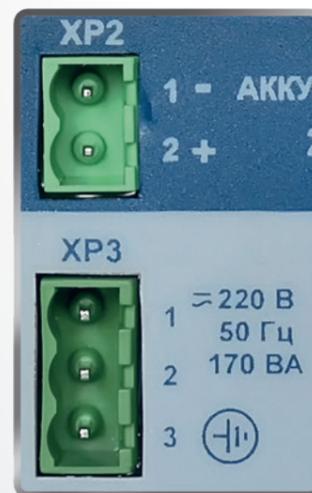

Предлагаем Вам использовать новый ИБП 916 совместно с барьерами искрозащиты серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ. Это обеспечит надежную схему питания оборудования на взрывоопасных производственных объектах.


Применение ИБП 916 сокращает затраты на оборудование шкафов управления.

Вы можете применять новый ИБП 916 на самых ответственных участках АСУТП, где необходимо иметь резервное питание оборудования от аккумуляторов.

По желанию заказчика мы можем поставить ИБП 916 совместно с аккумуляторами различной емкости: 1,3 Ахч / 3,4 Ахч / 7,2 Ахч / 12 Ахч. В итоге Вы получите комплект оборудования, который сразу готов к полноценной работе на производственном объекте.



Новый ИБП 916 оборудован системами самодиагностики и диагностики аккумулятора, которые включают в себя СД-индикаторы и устройства для сигнализации обо всех изменениях происходящих в процессе работы ИБП 916.



Вход дистанционного включения/выключения ИБП 916.



Программируемое время автономной работы от аккумуляторов: от 0,5 мин до нескольких часов при максимальной нагрузке.



Мы уделяем большое внимание обеспечению безопасности при эксплуатации оборудования. С этой целью в новом ИБП 916 мы предусмотрели защиту от короткого замыкания выхода и защиту от глубокого разряда аккумулятора.



Индикатор заряда внешнего аккумулятора.

В комплект поставки входит внешнее программное обеспечение для настройки и мониторинга ИБП 916.

Подробную информацию о наших новых приборах Вы можете получить на нашем сайте elemer.ru или обратившись к специалистам технической поддержки, звонок на многоканальный номер технической поддержки 8-800-100-51-47 бесплатный!



124489, Россия, Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 988-48-55, (499) 995-25-07, факс: (499) 735-02-59,
e-mail: elemer@elemer.ru