



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
АИР – 20/М2-Н

Руководство по эксплуатации
НКГЖ.406233.054РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение.....	3
2 Описание и работа.....	3
2.1 Назначение изделий.....	3
2.2 Технические характеристики.....	12
2.3 Обеспечение взрывобезопасности.....	27
2.4 Устройство и работа.....	29
2.5 Маркировка.....	62
2.6 Упаковка.....	63
3 Использование изделий по назначению.....	65
3.1 Подготовка изделий к использованию.....	65
3.2 Использование изделий.....	79
4 Методика поверки.....	81
5 Техническое обслуживание.....	82
6 Хранение.....	85
7 Транспортирование.....	85
8 Утилизация.....	85
Приложение А. Габаритные, присоединительные и монтажные размеры преобразователей давления измерительных АИР-20/М2-Н.....	86
Приложение Б. Пример записи обозначения при заказе.....	104
Приложение В. Список универсальных команд для АИР-20/М2-Н.....	130

1 ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках преобразователей давления измерительных АИР-20/М2-Н (далее – АИР-20/М2-Н), перечисленных в таблице 2.7, и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации преобразователей.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1 Назначение изделий

2.1.1 АИР-20/М2-Н предназначены для непрерывного преобразования значений избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения, абсолютного давления, разности давлений и гидростатического давления (уровня) жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред, газообразного кислорода и кислородосодержащих газовых смесей в унифицированный выходной токовый сигнал 4-20 мА или 4-20 мА и 0-5 мА одновременно и в цифровой сигнал HART-протокола.

АИР-20/М2-Н используются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

АИР-20/М2-Н выпускаются в шести модификациях АИР-20/М2-Н-ДА, АИР-20/М2-Н-ДИ, АИР-20/М2-Н-ДВ, АИР-20/М2-Н-ДИВ, АИР-20/М2-Н-ДД, АИР-20/М2-Н-ДГ, отличающихся измеряемым параметром в соответствии с таблицей 2.7.

АИР-20/М2-Н имеют исполнения, приведенные в таблицах 2.1, 2.2 и 2.3.

Таблица 2.1 - Вид исполнения

Вид исполнения	Код исполнения	Код при заказе
Общепромышленное	-	-
Атомное (повышенной надежности)	A	A
Атомное (повышенной надежности), Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь»	AEx	AEx
Атомное (повышенной надежности), взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка»**	AExd	AExd
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь»	Ex	Ex
Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка»**	Exd	Exd
Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» и «искробезопасная электрическая цепь»	Exdia	Exdia
Морское и речное исполнение для эксплуатации в машинном и других закрытых помещениях судов, атомных судов и плавучих сооружений, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ	OM, A OM	OM, A OM

Продолжение таблицы 2.1

Кислородное *	-	O ₂
П р и м е ч а н и я 1. *В соответствии с таблицей 2.15. 2. ** Корпус АГ-02 не применяется для изготовления АИР-20/М2-Н с видом исполнения «взрывонепроницаемая оболочка» (Exd, AExd, Exdia).		

Таблица 2.2 – Код исполнения корпуса

Тип индикации	Код исполнения для наличия индикации и типа корпуса при заказе		
	АГ-02* (односекционный из алюминиевого сплава)	АГ-03* (двухсекционный (двухсекционный из алюминиевого сплава))	НГ-03* (двухсекционный из нержавеющей стали)
Встроенный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) без подсветки, крышка без окна	A2	A3	H3
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, крышка с окном (И1)	A2И1	A3И1	H3И1
Светодиодный индикатор красный (СДИ), крышка с окном (И2)	A2И2	A3И2	H3И2
Светодиодный индикатор зеленый (СДИ), крышка с окном (И3)	A2И3	A3И3	H3И3
Светодиодный индикатор белый (СДИ), крышка с окном (И4)	A2И4	A3И4	H3И4
П р и м е ч а н и е - *Корпус АГ-02 не применяется для изготовления АИР-20/М2-Н моделей 110, 115, 112, 105, 102, 212, 215, 310, 315, 312, 305, 302 и с видом исполнения «взрывонепроницаемая оболочка» (Exd, AExd, Exdia).			

Таблица 2.3 - Исполнения корпуса для разных моделей

Код модели	Код исполнения при заказе	Базовое Исполнение
0xx, 1xx, 2xx, 3xx	A2, A2И1, A2И2, A2И3, A2И4, A3, A3И1, A3И2, A3И3, A3И4, H3, H3И1, H3И2, H3И3, H3И4	A2
4x0, 5x0, 6x0, 750	A3, A3И1, A3И2, A3И3, A3И4, H3, H3И1, H3И2, H3И3, H3И4	A3

2.1.2 В соответствии с ГОСТ 22520-85 АИР-20/М2-Н являются:

- по числу преобразуемых входных сигналов – одноканальными;
- по числу выходных сигналов – двухканальными (унифицированный токовый сигнал и цифровой сигнал на базе HART-протокола);

- по зависимости выходного сигнала от входного – с линейной зависимостью (возрастающей / убывающей) или с функцией извлечения квадратного корня в соответствии с таблицей 2.4;
- по возможности перестройки диапазона измерения – многопредельными, перенастраиваемыми.

Таблица 2.4 - Код выходного сигнала

Код при заказе	Выходной сигнал	Зависимость выходного сигнала от входного
42	4-20 мА	линейная, возрастающая
42√	4-20 мА	корнеизвлекающая, возрастающая
24√	20-4 мА	корнеизвлекающая, убывающая
24	20-4 мА	линейная, убывающая
42Г	4-20 мА	линейная, возрастающая + встроенный модуль грозозащиты
42√Г	4-20 мА	корнеизвлекающая, возрастающая + встроенный модуль грозозащиты
24√Г	20-4 мА	корнеизвлекающая, убывающая + встроенный модуль грозозащиты
24Г	20-4 мА	линейная, убывающая + встроенный модуль грозозащиты
05*	4-20 / 0-5 мА	линейная, возрастающая
05√*	4-20 / 0-5 мА	корнеизвлекающая, возрастающая
50√*	20-4 / 5-0 мА	корнеизвлекающая, убывающая
50*	20-4 / 5-0 мА	линейная, убывающая
Примечание - * Кроме моделей 4х0Р.		

2.1.3 АИР-20/М2-Н могут подключаться с помощью HART-модема к персональному компьютеру (далее – ПК) по HART-протоколу для конфигурирования, градуировки и получения данных измерения в процессе эксплуатации.

Для взаимодействия АИР-20/М2-Н с ПК используется программа HARTconfig.

Процедура конфигурирования АИР-20/М2-Н включает в себя:

- изменение значений верхнего и нижнего пределов измерений;
- выбор зависимости выходного сигнала от входного (линейная или корнеизвлекающая, возрастающая или убывающая);
- выбор времени демпфирования;
- выбор единицы измерений.

2.1.4 Верхний и нижний пределы измерений измеряются в Па, кПа, МПа, кгс/см², кгс/м², атм., мбар, бар, мм рт.ст., мм вод.ст., при этом на индикаторе отображаются только кПа, МПа, кгс/см².

2.1.5 Взрывобезопасные преобразователи АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20AEx/М2-Н предназначены для применения во взрывоопасных зонах, соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC

60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), имеют вид взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i» и маркировку взрывозащиты (в зависимости от заказа):

0Ex ia IIC T6 Ga X;	0Ex ia IIB T6 Ga X;	0Ex ia IIA T6 Ga X;
0Ex ia IIC T5 Ga X;	0Ex ia IIB T5 Ga X;	0Ex ia IIA T5 Ga X;
0Ex ia IIC T4 Ga X;	0Ex ia IIB T4 Ga X;	0Ex ia IIA T4 Ga X;
0Ex ia IIC T3 Ga X;	0Ex ia IIB T3 Ga X;	0Ex ia IIA T3 Ga X.

Взрывобезопасные преобразователи АИР-20Exd/M2-Н, АИР-20AExd/M2-Н предназначены для применения во взрывоопасных зонах, соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», маркировку взрывозащиты (в зависимости от заказа):

1Ex d IIC T6 Gb X;	1Ex d IIB T6 Gb X;	1Ex d IIA T6 Gb X;
1Ex d IIC T5 Gb X;	1Ex d IIB T5 Gb X;	1Ex d IIA T5 Gb X;
1Ex d IIC T4 Gb X;	1Ex d IIB T4 Gb X;	1Ex d IIA T4 Gb X;
1Ex d IIC T3 Gb X;	1Ex d IIB T3 Gb X;	1Ex d IIA T3 Gb X.

Взрывобезопасные АИР-20Exdia/M2-Н соответствуют ТР ТС 012, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011, изготавливаются с указанными выше видами взрывозащиты и маркировкой взрывозащиты (в зависимости от заказа):

0Ex ia IIC T6 Ga X, 1Ex d IIC T6 Gb X;	0Ex ia IIA T6 Ga X, 1Ex d IIA T6 Gb X;
0Ex ia IIC T5 Ga X, 1Ex d IIC T5 Gb X;	0Ex ia IIA T5 Ga X, 1Ex d IIA T5 Gb X;
0Ex ia IIC T4 Ga X, 1Ex d IIC T4 Gb X;	0Ex ia IIA T4 Ga X, 1Ex d IIA T4 Gb X;
0Ex ia IIC T3 Ga X, 1Ex d IIC T3 Gb X;	0Ex ia IIA T3 Ga X, 1Ex d IIA T3 Gb X.
0Ex ia IIB T6 Ga X, 1Ex d IIB T6 Gb X;	
0Ex ia IIB T5 Ga X, 1Ex d IIB T5 Gb X;	
0Ex ia IIB T4 Ga X, 1Ex d IIB T4 Gb X;	
0Ex ia IIB T3 Ga X, 1Ex d IIB T3 Gb X;	

2.1.6 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н (повышенной надежности) используются в составе систем управления технологическими процессами атомных станций (АС) и объектов ядерного топливного цикла (ОЯТЦ).

2.1.7 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н соответствуют:

- по характеру применения относятся к категории Б – аппаратура непрерывного применения в соответствии с ГОСТ 25804.1-83;
- по числу уровней качества функционирования относятся к виду I – аппаратура, имеющая два уровня качества функционирования – номинальный уровень и отказ в соответствии с ГОСТ 25804.1-83;
- по способу монтажа - группе Б в соответствии с ГОСТ 29075-91;

- по возможности ремонта и восстановления - к ремонтируемым, восстанавливаемым приборам в соответствии с ГОСТ 25804.2-83.

2.1.8 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхд/М2-Н соответствуют:

- группам условий эксплуатации 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1-2.3 в соответствии с таблицей 6.1 СТО 1.1.1.07.001.0675-2017
- квалификационной категории R3, R4 (в зависимости от исполнения) в соответствии с разделом 6.4 СТО 1.1.1.07.001.0675-2017.

АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхд/М2-Н относятся к квалификационной категории R2, группе условий эксплуатации 1.1 и способны выполнить проектные функции при нормальных условиях эксплуатации и нарушениях нормальных условий эксплуатации, согласно п. 6.4.1 СТО 1.1.1.07.001.0675-2017. Значения внешних воздействующих факторов должны соответствовать приведенным в таблице А.1 и в таблице А.2 для режима нарушения теплоотвода приложения А СТО 1.1.1.07.001.0675-2017.

АИР-20А/М2-Н (модель 750) соответствуют группам условий эксплуатации 1.3, 1.4, 2.1-2.3, выносные узлы преобразователей АИР-20А/М2-Н/ДА/7х0/3Т предназначены для работы в БВ ГО АЭС и соответствуют:

- группам условий эксплуатации 1.1, 1.2 в соответствии с таблицей 6.1 СТО 1.1.1.07.001.0675-2017;
- квалификационной категории R1, R2, R3, R4 в соответствии с разделом 6.4 СТО 1.1.1.07.001.0675-2017.

2.1.9 По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхд/М2-Н относятся к группе исполнения М6 согласно ГОСТ 17516.1-90.

2.1.10 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхд/М2-Н относятся к I категории сейсмостойкости по НП-031-01 и к группе Б исполнения 3 по РД 25 818-87.

2.1.11 В соответствии с ГОСТ 25804.3-83 (в зависимости от места размещения) АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхд/М2-Н являются стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию землетрясения с уровнем сейсмичности:

- 8 баллов по шкале MSK-64 над нулевой отметкой свыше 40 м;
- 9 баллов по шкале MSK-64 над нулевой отметкой до 70 м.

2.1.12 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхд/М2-Н (повышенной надежности) в соответствии с НП-001-15, НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ), НП-033-11, ПОБ КПРУ-98 относятся к элементам АС и ОЯТЦ классов безопасности 2, 3 или 4:

- по назначению – к элементам нормальной эксплуатации;
- по влиянию на безопасность – к элементам, важным для безопасности;
- по характеру выполняемых функций – к управляющим элементам.

Пример классификационного обозначения 2, 2НУ, 2У, 2Н, 3, 3НУ, 3У, 3Н,, 3Т*,
4.

2.1.13 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н в соответствии с СТО 1.1.1.07.001.0675-2017 устойчивы к рабочим внешним воздействующим факторам окружающей среды для энергоблоков АС при нормальных условиях эксплуатации.

2.1.14 АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н в соответствии с СТО 1.1.1.07.001.0675-2017 устойчивы к предельным внешним воздействующим факторам окружающей среды для энергоблоков АС при нарушении нормальных условий эксплуатации .

Выносные узлы преобразователей АИР-20А/М2-Н, модель 750 в соответствии с СТО 1.1.1.07.001.0675-2017 устойчивы к предельным внешним воздействующим факторам окружающей среды для энергоблоков АС при нарушении нормальных условий эксплуатации согласно приложению И.

2.1.15 По устойчивости к электромагнитным помехам АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ 32137-2013 и таблице 2.5.

2.1.16 По устойчивости к электромагнитным помехам АИР-20/М2-Н, АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и таблице 2.6.

* только для АИР-20А/М2-Н, модель 750.

Таблица 2.5 – Устойчивость к электромагнитным помехам АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-

Степень жесткости электромагнитной обстановки по	Характеристика видов помех	Значение	Группа исполнения и критерии качества функционирования в соответствии с ГОСТ 32137-2013
3 ГОСТ Р 51317.4.5-99	Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП) - подача помехи по схеме «провод-земля»	2 кВ	IVA*
2 ГОСТ Р 51317.4.5-99	Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - подача помехи по схеме «провод-провод»	1 кВ	IVA*
4 ГОСТ 30804.4.4-2013	Наносекундные импульсные помехи (НИП): - цепи ввода-вывода	2 кВ	IVA
4 ГОСТ 30804.4.4-2013	Наносекундные импульсные помехи (НИП): - цепи питания	2 кВ	IVA**
4 ГОСТ 30804.4.2-2013	Электростатические разряды: - контактный разряд	8 кВ	IVA***
	- воздушный разряд	15 кВ	
3 ГОСТ 30804.4.3-2013	Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот: - 80-1000 МГц - 800-960 МГц	10 В/м	IVA
		30 В/м	IVA
3 ГОСТ Р 51317.4.6.-99	Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15-80 МГц	10 В	IVA
5 ГОСТ Р 50648-94	Магнитное поле промышленной частоты длительное магнитное поле	40 А/м	IVA
5 ГОСТ Р 50648-94	Магнитное поле промышленной частоты кратковременное магнитное поле 3 с	600 А/м	IVA
ГОСТ 30805.22-2013	Эмиссия промышленных помех на расстоянии 10 м: - в полосе частот 30-230 МГц в окружающее пространство	40 дБ	Соответствует для ТС**** класса А* ⁵
ГОСТ 30805.22-2013	Эмиссия промышленных помех на расстоянии 10 м: - в полосе частот 230-1000 МГц в окружающее пространство	47 дБ	Соответствует для ТС**** класса А* ⁵
П р и м е ч а н и я 1 - * При воздействии МИП возможен бросок тока во время их воздействия. 2 - ** При воздействии НИП возможно отклонение тока 3,0 % от диапазона выходного сигнала. 3 - *** При воздействии электростатических разрядов - отклонение тока 1,5 % от диапазона выходного сигнала. 4 - **** ТС – технические средства. 5 - *⁵ Класс А – категория оборудования по ГОСТ 30805.22-2013. 6 АИР-20/М2-Н нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными АИР-20/М2-Н в типовой помеховой ситуации.			

Таблица 2.6– Устойчивость к электромагнитным помехам АИР-20/М2-Н, АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н

Степень жесткости электромагнитной обстановки по	Характеристика видов помех	Значение	Критерий качества функционирования в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
3 ГОСТ Р 51317.4.5-99	Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП) - подача помехи по схеме «провод-земля»	2 кВ	А*
2 ГОСТ Р 51317.4.5-99	Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - подача помехи по схеме «провод-провод»	1 кВ	А*
4 ГОСТ 30804.4.4-2013	Наносекундные импульсные помехи (НИП): - цепи ввода-вывода	2 кВ	А
4 ГОСТ 30804.4.4-2013	Наносекундные импульсные помехи (НИП): - цепи питания	2 кВ	А
4 ГОСТ 30804.4.2-2013	Электростатические разряды: - контактный разряд	8 кВ	А
	- воздушный разряд	15 кВ	
3 ГОСТ 30804.4.3-2013	Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот: - 80-1000 МГц	10 В/м	А
	- 800-960 МГц	30 В/м	А
3 ГОСТ Р 51317.4.6.-99	Кондуктивные помехи в полосе частот 0,15-80 МГц	10 В	А
5 ГОСТ Р 50648-94	Магнитное поле промышленной частоты длительное магнитное поле	40 А/м	А
5 ГОСТ Р 50648-94	Магнитное поле промышленной частоты кратковременное магнитное поле 3 с	600 А/м	А
ГОСТ 30805.22-2013	Эмиссия промышленных помех на расстоянии 10 м: - в полосе частот 30-230 МГц в окружающее пространство	40 дБ	Соответствует для ТС** класса А***
ГОСТ 30805.22-2013	Эмиссия промышленных помех на расстоянии 10 м: - в полосе частот 230-1000 МГц в окружающее пространство	47 дБ	Соответствует для ТС** класса А***
П р и м е ч а н и я 1 - * При воздействии МИП возможен бросок тока во время их воздействия. 2 - ** ТС – технические средства. 3 - *** Класс А – категория оборудования по ГОСТ 30805.22-2013. 4 - АИР-20/М2-Н нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными АИР-20/М2-Н в типовой помеховой ситуации.			

2.1.17 АИР-20/М2-Н по защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с:

- ГОСТ 15150-69 выполнены в исполнении Т II;

- ГОСТ 14254-2015 имеют степени защиты от попадания внутрь преобразователей пыли и воды IP54, IP65, IP66 или IP67 (в зависимости от вариантов электрических соединителей (см. таблицу Б.1 приложения Б).

2.1.18 АИР 20/М2-Н устойчивы к климатическим воздействиям при эксплуатации в соответствии с таблицей 2.7.

ЖКИ устойчивы к температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60°C; СДИ – от минус 55 до плюс 80 °С.

Использование ЖКИ в других диапазонах температуры окружающего воздуха не приводит к его повреждению.

Таблица 2.7 – Климатическое исполнение

Вид	Группа	ГОСТ	Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации	Код при заказе
-	С2	52931-2008	от минус 40 до плюс 70 °С	t4070*
			от минус 60 до плюс 70 °С	t6070**
			от минус 55 до плюс 70 °С	t5570**
			от минус 50 до плюс 70 °С	t5070**
	С3	от минус 10 до плюс 70 °С	t1070 С3	
		от минус 25 до плюс 70 °С	t2570 С3	
	Д3	от минус 50 до плюс 70 °С	t5070 Д3**	
Т3	-	15150-69	от минус 25 до плюс 80 °С	t2580 Т3
УХЛ.3.1	-		от минус 25 до плюс 80 °С	t2580 УХЛ.3.1
УХЛ1	-		от минус 40 до плюс 70 °С	t4070 УХЛ1*
	-		от минус 50 до плюс 70 °С	t5070 УХЛ1**
	-		от минус 60 до плюс 70 °С	t6070 УХЛ1**

П р и м е ч а н и я

1 - * Кроме моделей 5х0, 6х0, 750 и моделей 162, 165, 362, 365 с кодом исполнения по материалам 13Р, 14Р.

2 - ** По заказу, только модели 0х0, 1х0, 2х0, 3х0 с кодом исполнения по материалам 11Н, 12Н, 16Н, 18Н, 81х, 82х и модели 1х4, 3х4, 4х0 с кодом исполнения по материалам 11Р, 12Р, 16Р, 18Р, 12Н, 18Н, 72Р, 75Р, 81х, 82х (см. таблицы 2.16, 2.20, 2.21).

3 - Для преобразователей кислородного исполнения - от минус 50 °С.

2.1.18.1 По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации АИР-20/М2-Н ОМ, АИР-20А/М2-Н ОМ, АИР-20Ех/М2-Н ОМ, АИР-20АЕх/М2-Н ОМ, АИР-20Ехд/М2-Н ОМ, АИР-20АЕхд/М2-Н ОМ, АИР-20Ехдиа/М2-Н ОМ (далее – АИР-20/М2-Н ОМ) согласно ГОСТ 15150-69 соответствуют виду климатического исполнения ОМ для макроклиматических районов, как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания.

2.1.19 АИР-20/М2-Н ОМ относятся к 1 - 4 категориям размещения на морских судах в соответствии с приложением 14 к разделу 10 части IV «Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов».

2.1.20 АИР-20/М-Н предназначены для оборудования 1, 2, 3 и 4 категорий опасности, для газов и жидкостей групп 1 и 2 в соответствии с ТР ТС 032/2013.

2.2. Технические характеристики

2.2.1 Модификация, исполнение, код модели, максимальный верхний предел измерений $P_{\text{ВМАХ}}$, ряд верхних пределов измерений $P_{\text{В}}$, максимальное (испытательное) давление $P_{\text{ИСП}}$ и допускаемое рабочее избыточное давление $P_{\text{РАБ.ИЗБ.}}$ соответствуют приведенным в таблице 2.8. Пределы допускаемых основных приведенных погрешностей, выраженные в процентах от верхнего диапазона измерений, соответствуют приведенным в таблицах 2.9 и 2.10.

2.2.1.1 Код модели состоит из 3-х цифр.

Первая цифра – вид измеряемого давления:

- «0» - абсолютное давление;
- «1» - избыточное давление;
- «2» - разрежение;
- «3» - избыточное давление-разрежение;
- «4» - разность давлений;
- «5» - гидростатическое давление («погружной» вариант);
- «6» - гидростатическое давление («фланцевый» вариант).
- «7» - абсолютное давление («погружной» вариант).

Вторая цифра – код максимального верхнего предела (диапазона) в соответствии с таблицей 2.8.

Третья цифра – исполнение сенсора и исполнение штуцера:

- «0» - сенсор с металлической мембраной;
- «1» - сенсор с металлической мембраной, исполнение «открытая мембрана»;
- «2» - сенсор с керамической мембраной, исполнение «полуоткрытая мембрана»;
- «4» - сенсор с металлической мембраной, исполнение «фланцевое»;
- «5» - сенсор с керамической мембраной;
- «9» - сенсор с разделительной мембраной.

2.2.1.2 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности АИР-20/М2-Н с выходным сигналом 0-5 или 5-0 мА соответствуют классу точности В или С.

П р и м е ч а н и е – По требованию потребителя возможно изготовление АИР-20/М2-Н класса точности А для выходного сигнала 0-5 или 5-0 мА.

Измеряемый параметр, модификация и исполнение	Код модели	Номера верхнего предела (диапазона измерений), диапазон пере-настройки (Р _В : Р _{ВМАХ}) и ряд верхних пределов (диапазонов) изме-рений										Р _{исп}	Р _{РАБ.ИЗБ.}
		1 (Р _{ВМАХ})	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		1:1	1:1,6	1:2,5	1:4	1:6	1:10	1:16	1:25	1:40	1:60		
Абсолютное давление АИР-20/М2-Н-ДА АИР-20Ех/М2-Н-ДА АИР-20А/М2-Н-ДА АИР-20АЕх/М2-Н-ДА АИР-20АЕхd/М2-Н-ДА АИР-20Ехd/М2-Н-ДА АИР-20/М2-Н-ДА ОМ АИР-20А/М2-Н-ДА ОМ АИР-20Ех/М2-Н-ДА ОМ АИР-20Ехd/М2-Н-ДА ОМ АИР-20Ехd/М2-Н-ДА ОМ	080	16 МПа	10 МПа	6,0 МПа	4,0 МПа	2,5 МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	0,6 МПа	-	-	40 МПа	-
	070 071	6,0 МПа	4,0 МПа	2,5 МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	0,6 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа	-	-	25 МПа	-
	060 061	2,5 МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	0,6 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа	0,16 МПа	0,10 МПа	-	-	10 МПа	-
	050 051	600 кПа	400 кПа	250кПа	160 кПа	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	-	-	2500 кПа	-
	045	400 кПа	250 кПа	160 кПа	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	-	-	2500 кПа	-
	040 041	250 кПа	160 кПа	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	-	-	1000 кПа	-
	030 031	100	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	-	-	400 кПа	-
	035 032	(110)* кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	-	-	1000 кПа	
	015	20 кПа	16 кПа	10 кПа	6,3 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	-	-	600 кПа	-
Избыточное давление АИР-20/М2-Н-ДИ АИР-20Ех/М2-Н-ДИ АИР-20А/М2-Н-ДИ АИР-20АЕх/М2-Н-ДИ АИР-20АЕхd/М2-Н-ДИ АИР-20Ехd/М2-Н-ДИ АИР-20Ехd/М2-Н-ДИ АИР-20/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20А/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20Ех/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20Ехd/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20Ехd/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20АЕх/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20АЕхd/М2-Н-ДИ ОМ	190Е	100 МПа	60 МПа	40 МПа	25 МПа	16 МПа	10 МПа	6,0 МПа	4,0 МПа	2,5 МПа	1,6 МПа	150 МПа	-
	190	60 МПа	40 МПа	25 МПа	16 МПа	10 МПа	6,0 МПа	4,0 МПа	2,5МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	150 МПа	-
	180	16 МПа	10 МПа	6,0 МПа	4,0 МПа	2,5 МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	0,6 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа	40МПа	-
	170 171 179	6,0 МПа	4,0 МПа	2,5 МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	0,6 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа	0,16 МПа	0,1 МПа	25 МПа	-
	160 161 164 169	2,5 МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	0,6 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа	0,16 МПа	0,1 МПа	0,06 МПа	0,04 МПа	10 МПа	-
	165 162	2,5 МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	0,6 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа	0,16 МПа	0,1 МПа	-	-	6 МПа	-
	150 151 154	600 кПа	400 кПа	250 кПа	160 кПа	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	2500 кПа	-
	155 152	600 кПа	400 кПа	250 кПа	160 кПа	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	-	-	2500 кПа	-
	140 141 144 149	250 кПа	160 кПа	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	1000 кПа	-
	145 142	400 кПа	250 кПа	160 кПа	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	-	-	2500 кПа	-
	130 131 134	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	400 кПа	-
	135 132	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	-	-	1000 кПа	-

Продолжение таблицы 2.8

Измеряемый параметр, модификация и исполнение	Код модели	Номера верхнего предела (диапазона измерений), диапазон перенастройки ($P_B : P_{BMAX}$) и ряд верхних пределов (диапазонов) измерений										Рисп	РРАБ.ИЗБ.
		1 (P_{BMAX})	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		1:1	1:1,6	1:2,5	1:4	1:6	1:10	1:16	1:25	1:40	1:60		
Избыточное давление АИР-20/М2-Н-ДИ АИР-20Ex/М2-Н-ДИ АИР-20А/М2-Н-ДИ АИР-20АEx/М2-Н-ДИ АИР-20АExd/М2-Н-ДИ АИР-20Exd/М2-Н-ДИ АИР-20Exdia/М2-Н-ДИ АИР-20/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20А/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20Ex/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20Exd/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20Exdia/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20АEx/М2-Н-ДИ ОМ АИР-20АExd/М2-Н-ДИ ОМ	120	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	0,6 кПа	200 кПа	-
	121												
	124												
	125	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	-	-	600 кПа	
	122												
	110	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	0,6 кПа	0,4 кПа	0,25 кПа	0,16 кПа	200 кПа	-
	114												
	115	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	0,6 кПа	0,4 кПа	-	-	-30/400 кПа	-
	112												
	105	4 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	0,6 кПа	0,4 кПа	0,25 кПа	0,16 кПа	-	-	-30/400 кПа	-
	102												
	104	1,6 кПа	1,0 кПа	0,6 кПа	0,4 кПа	0,25 кПа	0,16 кПа	0,10 кПа	0,06 кПа	-	-	200 кПа	-
Разрежение АИР-20/М2-Н-ДВ АИР-20Ex/М2-Н-ДВ АИР-20А/М2-Н-ДВ АИР-20АEx/М2-Н-ДВ АИР-20АExd/М2-Н-ДВ АИР-20Exd/М2-Н-ДВ АИР-20Exdia/М2-Н-ДВ АИР-20/М2-Н-ДВ ОМ АИР-20А/М2-Н-ДВ ОМ АИР-20Ex/М2-Н-ДВ ОМ АИР-20Exd/М2-Н-ДВ ОМ АИР-20Exdia/М2-Н-ДВ ОМ АИР-20АEx/М2-Н-ДВ ОМ АИР-20АExd/М2-Н-ДВ ОМ	230	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	400 кПа	-
	235	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	-	-	1000 кПа	-
	215	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	0,6 кПа	0,4 кПа	-	-	-30/400 кПа	-
	212												
Избыточное давление АИР-20/М2-Н-ДИВ АИР-20Ex/М2-Н-ДИВ АИР-20А/М2-Н-ДИВ АИР-20АEx/М2-Н-ДИВ АИР-20АExd/М2-Н-ДИВ АИР-20Exd/М2-Н-ДИВ АИР-20Exdia/М2-Н-ДИВ АИР-20/М2-Н-ДИВ ОМ АИР-20А/М2-Н-ДИВ ОМ АИР-20Ex/М2-Н-ДИВ ОМ АИР-20Exd/М2-Н-ДИВ ОМ АИР-20Exdia/М2-Н-ДИВ ОМ АИР-20АEx/М2-Н-ДИВ ОМ АИР-20АExd/М2-Н-ДИВ ОМ	360	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,05 МПа	-0,03 МПа	-0,02 МПа	10 МПа	-
	361												
	364	2,4 МПа	1,5 МПа	0,9 МПа	0,5 МПа	0,3 МПа	0,15 МПа	0,06 МПа	0,05 МПа	0,03 МПа	0,02 МПа		
	369												
	362	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,1 МПа	-0,05 МПа	-	-	6 МПа	-
	365	2,4 МПа	1,5 МПа	0,9 МПа	0,5 МПа	0,3 МПа	0,15 МПа	0,06 МПа	0,05 МПа	-	-		
	350	-100 кПа	-100 кПа	-100 кПа	-100 кПа	-50 кПа	-30 кПа	-20 кПа	-12,5 кПа	-8,0 кПа	-5,0 кПа	2500 кПа	-
	351												
	354	500 кПа	300 кПа	150 кПа	60 кПа	50 кПа	30 кПа	20 кПа	12,5 кПа	8,0 кПа	5,0 кПа		
	359												
	340	-100 кПа	-100 кПа	-50 кПа	-30 кПа	-20 кПа	-12,5 кПа	-8,0 кПа	-5,0 кПа	-3,0 кПа	-2,0 кПа	1000 кПа	-
	341												
	344	150 кПа	60 кПа	50 кПа	30 кПа	20 кПа	12,5 кПа	8,0 кПа	5,0 кПа	3,0 кПа	2,0 кПа		
	345	-100 кПа	-100 кПа	-50 кПа	-30 кПа	-20 кПа	-12,5 кПа	-8,0 кПа	-5,0 кПа	-	-	1000 кПа	-
	342	100 кПа	60 кПа	50 кПа	30 кПа	20 кПа	12,5 кПа	8,0 кПа	5,0 кПа	-	-		
	320	-20 кПа	-12,5 кПа	-8,0 кПа	-5,0 кПа	-3,0 кПа	-2,0 кПа	-1,25 кПа	-0,8 кПа	-0,5 кПа	-0,3 кПа	-50/100 кПа	-
	324	20 кПа	12,5 кПа	8,0 кПа	5,0 кПа	3,0 кПа	2,0 кПа	1,25 кПа	0,8 кПа	0,5 кПа	0,3 кПа		
	310	-8,0 кПа	-5,0 кПа	-3,0 кПа	-2,0 кПа	-1,25 кПа	-0,8 кПа	-0,5 кПа	-0,3 кПа	-0,2 кПа	-0,125 кПа	-50/100 кПа	-
	314	8,0 кПа	5,0 кПа	3,0 кПа	2,0 кПа	1,25 кПа	0,8 кПа	0,5 кПа	0,3 кПа	0,2 кПа	0,125 кПа		
	312	-8,0 кПа	-5,0 кПа	-3,0 кПа	-2,0 кПа	-1,25 кПа	-0,8 кПа	-0,5 кПа	-0,3 кПа	-	-	-30/400 кПа	-
	315	8,0 кПа	5,0 кПа	3,0 кПа	2,0 кПа	1,25 кПа	0,8 кПа	0,5 кПа	0,3 кПа	-	-		
	302	-2,5 кПа	-2,0 кПа	-1,25 кПа	-0,8 кПа	-0,5 кПа	-0,3 кПа	-0,2 кПа	-0,125 кПа	-	-	-30/100 кПа	-
	305	2,5 кПа	2,0 кПа	1,25 кПа	0,8 кПа	0,5 кПа	0,3 кПа	0,2 кПа	0,125 кПа	-	-		
	304	-0,8 кПа	-0,5 кПа	-0,3 кПа	-0,2 кПа	-0,125 кПа	-0,08 кПа	-0,05 кПа	-0,03 кПа	-	-	-50/100 кПа	-
		0,8 кПа	0,5 кПа	0,3 кПа	0,2 кПа	0,125 кПа	0,08 кПа	0,04 кПа	0,03 кПа	-	-		

Продолжение таблицы 2.8

Измеряемый параметр, модификация и исполнение	Код модели	Номера верхнего предела (диапазона измерений), диапазон перенастройки (Рв : Рвмаx) и ряд верхних пределов (диапазонов) измерений										Рисп	Рраб.изб.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		(Рвмаx)											
Разность давлений АИР-20/М2-Н-ДД АИР-20Ех/М2-Н-ДД АИР-20А/М2-Н-ДД АИР-20АЕх/М2-Н-ДД АИР-20АЕхd/М2-Н-ДД АИР-20Ехd/М2-Н-ДД АИР-20Ехd/М2-Н-ДД АИР-20/М2-Н-ДД ОМ АИР-20А/М2-Н-ДД ОМ АИР-20Ех/М2-Н-ДД ОМ АИР-20Ехd/М2-Н-ДД ОМ АИР-20АЕх/М2-Н-ДД ОМ АИР-20АЕхd/М2-Н-ДД ОМ	470 470Р ⁴ 470V ⁵	16 МПа	0 МПа	6,0 МПа	4,0 МПа	2,5 МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	0,63 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа	-	25 МПа
	460 460 Р ⁴ 460 V ⁵	2,5 МПа	1,6 МПа	1,0 МПа	0,63 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа	0,16 МПа	0,1 МПа	0,063 МПа	0,04 МПа	-	16, 25, 40 МПа
	440 440 Р ⁴ 440 V ⁵	250 кПа	160 кПа	100 кПа	63 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,3 кПа	4,0 кПа	-	16, 25, 40 МПа
	420 420 Р ⁴ 420 V ⁵	40 кПа	5 кПа	6 кПа	0 кПа	6,3 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	0,63 кПа	-	16, 25, 40 МПа
	410 410 Р ⁴ 410 V ⁵	10 кПа	6,3 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	0,63 кПа	0,4 кПа	0,25 кПа	0,16 кПа	-	10 МПа
	400 400 Р ⁴ 400 V ⁵	1,6 кПа	1,0 кПа	0,63 кПа	0,4 кПа	0,25 кПа	0,16 кПа	0,1 кПа	0,063 кПа	-	-	-	4 МПа
Гидростатическое давление (уровень, «погружной» вариант) АИР-20/М2-Н-ДГ АИР-20Ех/М2-Н-ДГ АИР-20А/М2-Н-ДГ АИР-20АЕх/М2-Н-ДГ АИР-20/М2-Н-ДГ ОМ АИР-20А/М2-Н-ДГ ОМ АИР-20Ех/М2-Н-ДГ ОМ АИР-20АЕх/М2-Н-ДГ ОМ	540 540В ⁹	250 кПа	160 кПа	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	1000 кПа	-
	530	100 кПа	60 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	400 кПа	-
	520	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,0 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	-	-	200 кПа	-
	640 ¹⁰	250 кПа	160 кПа	100 кПа	63 кПа	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,3 кПа	4,0 кПа	-	4 МПа
Гидростатическое давление (уровень, «фланцевый» вариант) АИР-20/М2-Н-ДГ АИР-20Ех/М2-Н-ДГ АИР-20А/М2-Н-ДГ АИР-20АЕх/М2-Н-ДГ АИР-20/М2-Н-ДГ ОМ АИР-20А/М2-Н-ДГ ОМ АИР-20Ех/М2-Н-ДГ ОМ АИР-20Ехd/М2-Н-ДГ ОМ АИР-20Ехd/М2-Н-ДГ ОМ АИР-20АЕх/М2-Н-ДГ ОМ АИР-20АЕхd/М2-Н-ДГ ОМ	620 ¹⁰	40 кПа	25 кПа	16 кПа	10 кПа	6,3 кПа	4,0 кПа	2,5 кПа	1,6 кПа	1,0 кПа	0,63 кПа	-	4 МПа
	750	1000 кПа	600 кПа	400 кПа	250 кПа	-	-	-	-	-	-	2500 кПа	-
Абсолютное давление («погружной» вариант) АИР-20А/М2-Н-ДА (модели для аварийного КИПа)													

П р и м е ч а н и я

1 * По заказу, только для моделей 030, 031.

2 Знак «-» означает разрежение.

3 Нижний предел измерений равен нулю.

4 Модели 4х0Р имеют возможность программной смены полярности камер.

5 Модели 4х0V могут иметь отрицательный нижний предел измерений до минус $P_{ВМ\Delta X}$.

6 АИР-20/М2-Н-ДД модели 4х0, АИР-20/М2-Н-ДИ модели 1х4, АИР-20/М2-Н-ДИВ модели 3х4 с кодом исполнения по материалам 15х, 17х, 72Р, 75Р изготавливаются только с максимальным верхним пределом не менее 40 кПа и для $P_B/P_{ВМ\Delta X} \geq 1/6$.

7 АИР-20/М2-Н-ДА, АИР-20/М2-Н-ДИ, АИР-20/М2-Н-ДИВ с кодом исполнения по материалам 15х и 17х изготавливаются только с максимальным верхним пределом не менее 250 кПа и для $P_B/P_{ВМ\Delta X} \geq 1/6$.

8 Значение допускаемого рабочего избыточного давления при температурах ниже -40°C ограничивается до 10 МПа для моделей 420 (V, P), 440 (V,P), 460 (V,P) с кодами исполнения по материалам 11Р, 12Р, 16Р, 18Р. ($P_{РАБ.ИЗБ.} = 10 \text{ МПа}$ при $-60^\circ\text{C} \leq t \leq -40^\circ\text{C}$)

Значение допускаемого рабочего избыточного давления ограничивается до 16 МПа для моделей 420 (V, P), 440 (V,P), 460 (V,P) с кодами исполнения по материалам 12N, 18N. ($P_{РАБ.ИЗБ.} = 16 \text{ МПа}$ для 12N, 18N)

9 Модель 540В оснащается сенсором абсолютного (барометрического) давления. При измерении уровня водяного столба модель 540В имеет ограничение по измерению уровня до 15 м.вод.ст.

10 Модели 620, 640 могут оснащаться ответным фланцем для присоединения к процессу (см. таблицу 14, код заказа «ОФ80»).

Таблица 2.9 – Для всех моделей, кроме хх5, хх2, 5х0.

Индекс заказа	Код класса точности	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для номеров верхних пределов (диапазонов) измерений									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A0*	A00*	$\pm 0,075$	$\pm 0,075$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$
A**	A01**	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$
B***	B02***	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,6$	$\pm 0,8$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$
C	C05	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$	$\pm 2,0$	$\pm 3,0$	$\pm 5,0$

П р и м е ч а н и я

1 *Только для моделей 030, 040, 050, 060, 070, 080, 124, 130, 134, 140, 144, 150, 154, 160, 164, 170, 180, 190, 190Е, 324, 340, 344, 350, 354, 360, 364, 420 (420V,420P), 440 (440V,440P), 460 (460V, 460P), 470 (470V, 470P) с кодом исполнения по материалам 11х, 12х, 16х, 18х.

2 ** Кроме моделей 121, 230, 104, 304, 400 (400V, 400P) и моделей с кодом исполнения по материалам 15х, 17х, 72х, 75х.

3 *** Кроме моделей с кодом исполнения по материалам 15х, 17х, 72х, 75х.

4 Для произвольных верхнего P_B и нижнего $P_H > 0$ пределов погрешность γ_1 вычисляется по формуле

$\gamma_1 = \gamma \cdot P_B / (P_B - P_H)$, где γ – погрешность, определяемая значением верхнего предела P_B в соответствии с данной таблицей.

5 Для преобразователей с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в поддиапазоне

от 2 до 100 % диапазона измерений и соответствует γ .

6 Для моделей 4х0V с нижним пределом $P_H < 0$ и верхним $P_B > 0$ погрешность γ_1 вычисляется по формуле

$\gamma_1 = \gamma$, а с нижним пределом $P_H < 0$ и верхним $P_B < 0$ – по формуле $\gamma_1 = \gamma \cdot P_m / (P_B - P_H)$, где γ – погрешность, определяемая значением верхнего предела P_m в соответствии с данной таблицей, а P_m равен максимальной из величин $|P_B|$ или $|P_H|$.

Таблица 2.10 - Для моделей хх5, хх2 и 5х0.

Индекс заказа	Код класса точности	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ , %, для номеров верхних пределов (диапазонов) измерений									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A*	A01*	0,1	0,1	0,15	0,25	0,4	0,6	0,8	1,0	1,5	2,5
B**	B02**	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,5	3,5
C	C05	0,5	0,5	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0	5,0

П р и м е ч а н и я
1 * Только для моделей 5х0.
2 ** Кроме модели 015.
3 Для произвольных верхнего P_B и нижнего $P_H > 0$ пределов погрешность γ_1 вычисляется по формуле
 $\gamma_1 = \gamma \cdot P_B / (P_B - P_H)$, где γ – погрешность, определяемая значением верхнего предела P_B в соответствии с данной таблицей.
4 Для преобразователей с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в поддиапазоне от 2 до 100 % диапазона измерений и соответствует γ .

2.2.1.2 Пределы дополнительной приведенной погрешности, вносимой разделителем сред, % P_B (верхнего предела измерений): $\pm 0,1$; $\pm 0,15$; $\pm 0,2$; $\pm 0,25$; $\pm 0,4$; $\pm 0,5$; $\pm 0,6$; $\pm 1,0$; $\pm 1,5$.

2.2.1.3 Пределы дополнительной приведенной погрешности, вносимой разделителем сред с капиллярной линией, % P_B : $\pm 0,15$; $\pm 0,2$; $\pm 0,25$; $\pm 0,4$; $\pm 0,5$; $\pm 0,6$; $\pm 1,0$; $\pm 1,5$; $\pm 2,0$; $\pm 2,5$.

2.2.2 Диапазоны унифицированных выходных сигналов:

- 4-20 и 0-5 мА или 20-4 и 5-0 мА.

2.2.3 Номинальная статическая характеристика АИР-20/М2-Н:

- с линейно-возрастающей зависимостью соответствует виду

$$I = \frac{P - P_H}{P_B - P_H} \cdot (I_B - I_H) + I_H, \quad (2.1)$$

- с линейно-убывающей зависимостью соответствует виду

$$I = \frac{P - P_H}{P_B - P_H} \cdot (I_H - I_B) + I_B, \quad (2.2)$$

- с корнеизвлекающей возрастающей зависимостью соответствует виду

$$I = \sqrt{\frac{P - P_H}{P_B - P_H}} \cdot (I_B - I_H) + I_H, \quad (2.3)$$

- с корнеизвлекающей убывающей зависимостью соответствует виду

$$I = \sqrt{\frac{P - P_H}{P_B - P_H}} \cdot (I_H - I_B) + I_B, \quad (2.3.1)$$

где I – текущее значение выходного сигнала, соответствующее измеряемому давлению, мА;

I_B и I_H – верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала, мА;

P_B и P_H – верхний и нижний пределы измерений давления для всех АИР-20/М2-Н, кроме АИР-20/М2-Н-ДИВ;

P – значение измеряемого давления в тех же единицах, что P_B и P_H .

Для АИР-20/М2-Н-ДИВ P_B – верхний предел измерений избыточного давления, а P_H – верхний предел измерений разрежения, взятый со знаком минус;

P - значение измеряемого давления, имеют знак плюс при измерении избыточного давления и знак минус при измерении разрежения.

2.2.3.1 Номинальная статическая характеристика АИР-20/М2-Н для выходного цифрового сигнала на базе HART-протокола:

- для цифрового сигнала «давление» соответствует виду

$$A = P, \quad (2.4)$$

где A – значение давления, передаваемое по HART-протоколу;

- для цифрового сигнала «процент от диапазона» с линейной зависимостью соответствует виду

$$A_{\%} = 100 \cdot \frac{P - P_H}{P_B - P_H}, \quad (2.5)$$

где $A_{\%}$ – значение давления в процентах от диапазона, передаваемое по HART-протоколу;

- для цифрового сигнала «процент от диапазона» с корнеизвлекающей зависимостью соответствует виду

$$A_{\%} = 100 \cdot \sqrt{\frac{P - P_H}{P_B - P_H}} \quad (2.6)$$

- для цифрового сигнала «ток петли» соответствует виду

$$A_I = I \quad (2.7)$$

где A_I - значение тока выхода 4-20 мА, передаваемое по HART-протоколу;

I – значение тока выхода 4-20 мА, вычисляемое по формулам 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1.

2.2.4 Вариация выходного сигнала не превышает, %. $0,5 |\gamma|$.

2.2.5 АИР-20/М2-Н устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты (с частотой перехода от 57 до 62 Гц) и соответствуют группам исполнения по ГОСТ Р 52931-2008:

- V2, V3, V4, V5 (для всех моделей АИР-20/М2-Н, кроме 6х0);

- V2 (для АИР-20/М2-Н моделей 6х0).

Предел допускаемой дополнительной погрешности АИР-20/М2-Н во время воздействия вибрации не превышает предела допускаемой основной погрешности.

2.2.6 Изменение значения выходного сигнала АИР-20/М2-Н-ДД и АИР-20/М2-Н-ДГ моделей 640, 620, вызванное изменением рабочего избыточного давления в диапазоне от нуля до предельно допускаемого и от предельно допускаемого до нуля (см. таблицу 2.7), выраженное в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает значений γ_p , определяемых по формуле

$$\gamma_p = K_p \Delta P_{\text{раб}} \cdot \frac{P_{B \text{ max}}}{P_B}, \quad (2.8)$$

где $\Delta P_{\text{раб}}$ – изменение рабочего избыточного давления, МПа;

$P_{B \text{ max}}$, P_B – максимальный верхний предел (диапазон) измерений и верхний предел (диапазон) измерений соответственно для данной модели АИР-20/М2-Н, МПа;

K_p – коэффициент из таблицы 2.11.

Таблица 2.11 – Коэффициент K_p в зависимости от моделей

Модель	$K_p, \%/ \text{МПа}$	
	Код класса точности А0, А	Код класса точности В, С
470, 460, 440, 420	0,007	0,015
410	0,02	0,04
400, 640	0,2	
620	0,5	

2.2.7 Изменение выходного сигнала АИР-20/М2-Н абсолютного давления, вызванное изменением атмосферного давления на ± 10 кПа (75 мм рт.ст.) от установившегося значения в пределах от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. Ст), выраженное в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает 0,2 предела основной погрешности.

2.2.8 Дополнительная погрешность АИР-20/М2-Н, вызванная изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23 ± 2) °С до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры, $\gamma_{\text{тв}} \%/10$ °С, не превышает значений, приведенных в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Дополнительная температурная погрешность

Модели	Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 10 °С от нормальной 20±5 °С, %/10°С:	
	Код класса точности А0, А, В	Код класса точности С
015	-	$\pm(0,05 + 0,20 \cdot P_{B\max} / P_B)$
102, 105, 112, 115, 212, 215, 302, 305, 312, 315	$\pm(0,04 + 0,12 \cdot P_{B\max} / P_B)$	$\pm(0,05 + 0,15 \cdot P_{B\max} / P_B)$
110, 111, 120, 121, 122, 125	$\pm(0,04 + 0,08 \cdot P_{B\max} / P_B)$	$\pm(0,08 + 0,12 \cdot P_{B\max} / P_B)$
Остальные	$\pm(0,03 + 0,05 \cdot P_{B\max} / P_B)$	$\pm(0,04 + 0,08 \cdot P_{B\max} / P_B)$
$P_{B\max}, P_B$ - максимальный верхний предел (диапазон) измерений и верхний предел (диапазон) измерений соответственно.		

2.2.8.1 Пределы дополнительной погрешности, вносимые разделителем сред, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 10 °С от нормальной (23±2) °С, % $P_B/10$ °С: ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25; ±0,35; ±0,45; ±0,5; ±0,6; ±0,75; ±1,0; ±1,5.

2.2.8.2 Пределы дополнительной погрешности, вносимые разделителем сред с капиллярной линией, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 10 °С от нормальной (23±2) °С, % $P_B/10$ °С: ±0,15; ±0,2; ±0,25; ±0,35; ±0,45; ±0,5; ±0,6; ±0,75; ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5.

2.2.9 Дополнительная погрешность АИР-20/М2-Н, вызванная воздействием повышенной влажности, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

2.2.10 Дополнительная погрешность АИР-20/М2-Н, вызванная воздействием постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой (промышленной) частоты напряженностью до 400 А/м, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

2.2.11 Питание АИР-20/М2-Н, кроме АИР-20Ех/М2-Н, осуществляется от источников постоянного тока напряжением от 12 до 42 В при номинальном значении ($24^{+0,48}_{-0,48}$) В или ($36^{+0,72}_{-0,72}$) В.

Питание АИР-20Ех/М2-Н, осуществляется от источников постоянного тока напряжением от 12 до 30 В при номинальном значении ($24^{+0,48}_{-0,48}$) В.

При подключенном резисторе 250 Ом для HART-протокола напряжение питания от 18 до 42 В.

При использовании ЖКИ без подсветки напряжение питания от 9 до 42 В.

При использовании СДИ белого цвета напряжение питания от 14 до 42 В.

2.2.11.1 Время установления номинального выходного напряжения источников питания не должно превышать 2 с.

2.2.11.2 Изделия АИР-20/М2-Н ОМ, АИР-20А/М2-Н ОМ надежно работают при отклонениях от номинальных значений параметров питания, указанных в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Параметр	Длительное	Кратковременное	
		5 %	циклические отклонения
Напряжение	±10 %	10 %	пульсации

Трехкратное исчезновение питания в течение 5 мин продолжительностью по 30 с не оказывает влияния на работоспособность систем автоматизации.

2.2.12 Мощность, потребляемая АИР-20/М2-Н, не превышает:

- 0,7 Вт для напряжения питания 24 В;
- 1,0 Вт для напряжения питания 36 В.

2.2.13 Дополнительная погрешность, вызванная плавным отклонением напряжения питания от минимального 12 В до максимального значения 42 В (от 18 до 42 В при подключенном резисторе 250 Ом для HART-протокола), не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

2.2.14 Нагрузочные сопротивления (включая сопротивление резистора необходимого для работы HART-протокола) при использовании только одного из каналов выходного сигнала и при номинальных значениях напряжений питания не должны превышать величин, указанных в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Нагрузочные сопротивления

Выходной сигнал, мА	Напряжение питания, В	Нагрузочное сопротивление не более, кОм, для вариантов индикации		
		ЖКИ без подсветки	СДИ	ЖКИ
4–20 или 20–4	24	0,6	0,5	0,5
	36	1,1	1,0	1,0
0–5 или 5–0	24	3,5	2,9	2,9
	36	5,5	4,9	4,9

2.2.14.1 Максимальное нагрузочное сопротивление выходного сигнала 4-20 мА R_{Hmax} , кОм, (при использовании HART-протокола включая сопротивление резистора, необходимого для работы HART-протокола) при любом напряжении источника питания в диапазоне от 12 В до максимального значения 42 В вычисляется по формуле

$$R_{Hmax} = \frac{U - U_{min}}{I_{max}}, \quad (2.9)$$

где U – напряжение источника питания, В;

$U_{min} = 12$ В (9 В при использовании ЖКИ без подсветки);

$I_{max} = 23$ мА.

2.2.14.2 Максимальное нагрузочное сопротивление выходного сигнала 0-5 мА R_{Tmax} , кОм, при любом напряжении источника питания в диапазоне от 12 В до максимального значения 42 В вычисляется по формуле 2.9.1.

$$R_{Tmax} = \frac{U - U_T}{I_{max}}, \quad (2.9.1)$$

где U – напряжение источника питания, В;

$U_T = 6,6$ В (3 В при использовании ЖКИ без подсветки);

$I_{max} = 6$ мА.

2.2.15 При подключении внешней нагрузки с сопротивлением, не превышающим значений, установленных п. 2.2.14, основная погрешность АИР-20/М2-Н и вариация выходного сигнала удовлетворяют требованиям п. 2.2.1 и п. 2.2.4.

2.2.16 Время установления выходного сигнала преобразователя (t_{ycm}) при скачкообразном изменении давления, составляющем 90 % диапазона измерений, определяется по формуле

$$t_{ycm} = t_{II} + t_3 \quad (2.10)$$

где t_{II} – время переходного процесса сенсора, с;

t_3 – время задержки электронного блока, с.

Под временем установления выходного сигнала при скачкообразном изменении давления, принимают время с момента скачкообразного изменения давления до момента, когда выходной сигнал войдет в зону установившегося состояния, отличающуюся от верхнего значения выходного сигнала на 5 % от диапазона измерений.

Время переходного процесса сенсора (t_{II}) не превышает:

- 3,0 с – для модели 400;
- 0,2 с – для моделей 4х0 (кроме модели 400), 620, 640;
- 0,1 с – для моделей 1хх, 2хх, 3хх, 5хх;

Динамические характеристики нормируются при температуре (23 ± 5) °С и при отключенном электронном демпфировании выходного сигнала (время демпфирования 0 с).

Время задержки электронного блока определяется формулой

$$t_3 = \tau + 3 \cdot t_d \quad (2.11)$$

где t_d – время демпфирования – время, за которое при подаче ступенчатого входного воздействия на преобразователь выходной сигнал достигнет 63 % от установившегося значения выходного сигнала;

τ – время цикла измерения преобразователя, 0,1 с.

2.2.17 АИР-20/М2-Н избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения (по избыточному давлению), абсолютного давления обладают прочностью и герметичностью при испытательных давлениях, приведенных в таблице 2.8.

АИР-20/М2-Н выдерживают воздействие перегрузки соответствующим испытательным давлением в течение 15 мин.

Через 15 мин после окончания указанного воздействия преобразователи соответствуют п. 2.2.1 и п. 2.2.4.

2.2.18 АИР-20/М2-Н-ДД и АИР-20/М2-Н-ДГ моделей 640, 620 выдерживают испытание на прочность пробным давлением по ГОСТ 356-80 и на герметичность предельно допускаемым рабочим избыточным давлением, приведенным в таблице 2.8, при этом за условное давление P_u по ГОСТ 356-80 принимают предельно допускаемое рабочее избыточное давление.

2.2.19 АИР-20/М2-Н-ДД, защищенные от воздействия односторонней перегрузки давлением, равным предельно допускаемому рабочему избыточному давлению, выдерживают перегрузку со стороны плюсовой и минусовой камер в течение 1 мин односторонним воздействием давления, равного предельно допускаемому рабочему избыточному давлению.

2.2.19.1 АИР-20/М2-Н-ДГ моделей 640, 620 выдерживают перегрузку со стороны плюсовой и минусовой камер односторонним воздействием давления, значения которого указаны в таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Максимальное одностороннее давление

Модель	Максимальное одностороннее давление, МПа	
	со стороны плюсовой камеры	со стороны минусовой камеры
620	1	0,5
640	4	2

Через 12 ч после воздействия перегрузки преобразователи соответствуют п. 2.2.1 и п. 2.2.4.

2.2.20 Электрическое сопротивление изоляции цепи питания АИР-20/М2-Н относительно корпуса не менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий и температуре окружающего воздуха $(35 \pm 3)^\circ\text{C}$.

2.2.20.1 Сопротивление изоляции изделий АИР-20/М2-Н ОМ, АИР-20А/М2-Н ОМ при испытаниях на стенде для каждой отдельной цепи прибора или устройства не ниже указанных значений:

- нормальные климатические 20 МОм;
- относительная влажность $(20 \pm 3) \%$
при температуре $(55 \pm 2)^\circ\text{C}$ 5 МОм;
- относительная влажность $(95 \pm 3) \%$
при температуре $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 1 МОм.

2.2.21 Изоляция цепи питания АИР-20/М2-Н относительно корпуса выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 500 В для АИР-20/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н, АИР-20Ех/М2-Н при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 100 В для АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 300 В для АИР-20/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н при температуре окружающего воздуха (35±3) °С и относительной влажности (95±3) % или 98 % в зависимости от климатического исполнения.

2.2.21.1 Электрическая изоляция изделий АИР-20/М2-Н ОМ, АИР-20А/М2-Н ОМ выдерживает без пробоя в течение 1 мин при нормальных климатических условиях переменное синусоидальное напряжение частотой 50 Гц или 60 Гц и со значением 500 В+2U_{питания}.

2.2.22 Детали АИР-20/М2-Н, соприкасающиеся с измеряемой средой, выполнены из коррозионно-стойкого материала и соответствуют приведенным в таблицах 2.16, 2.19, 2.20.

Таблица 2.16 – Исполнение по материалам

Код исполнения	Материал		
	мембраны	штуцера или фланцев	Уплотнительных колец (х) (см. таблицу 2.16)
11х	03Х17Н14М3 (316L)	03Х17Н14М3 (316L)	х=V, P, N
12х	03Х17Н14М3 (316L)	12Х18Н10Т	х=V, P, N
13х	Al ₂ O ₃	03Х17Н14М3 (316L)	х= V, P
14Р	Al ₂ O ₃	ХН65МВ (Хастеллой-С)	Р
15х	Тантал	03Х17Н14М3 (316L)	х=Р, N
16х	ХН65МВ (Хастеллой-С)	ХН65МВ (Хастеллой-С)	х=Р, N
17х	Тантал	ХН65МВ (Хастеллой-С)	х=Р, N
18х	ХН65МВ (Хастеллой-С)	03Х17Н14М3 (316L)	х=Р, N
72Р	Фторопласт (покрытие)	03Х17Н14М3 (316L)	Р
75Р	Фторопласт (покрытие)	ХН65МВ (Хастеллой-С)	Р
81х	Золоченое покрытие	03Х17Н14М3 (316L)	х= Р, N
82х	Золоченое покрытие	12Х18Н10Т (321)	х= Р, N

Таблица 2.17 - Модели АИР-20/М2-Н и возможные исполнения

Модель	Вид исполнения*						
	Общепромышленное	A	АЕх	АЕхd	Ех	Ехd	Ехdia
0х0, 1х0, 2х0, 3х0, 4х0 хх1, хх4, хх9, хх5, хх2	+	+	+	+	+	+	+
5х0	+	+	+	+	+	+	+
6х0	+	+	+	+	+	+	+
750	+	+	-	-	-	-	-

П р и м е ч а н и е - *Знак «+» означает, что исполнение возможно.

Таблица 2.18 - Возможные сочетания моделей АИР-20/М2-Н кислородного исполнения с другими видами исполнений

Модель	Вид исполнения*						
	Общепромышленное	А кислородное	АЕх кислородное	АЕхd кислородное	Ех кислородное	Ехd кислородное	Ехdia кислородное
0х0, 1х0, 2х0, 3х0, 4х0, хх1, хх4, хх9, хх5, хх2	+	+	+	+	+	+	+
5х0	-	-	-	-	-	-	-
6х0	-	-	-	-	-	-	-
750	-	-	-	-	-	-	-

П р и м е ч а н и е - *Знак «+» означает, что исполнение возможно.

Таблица 2.19 – Уплотнительные кольца

Материал	Обозначения в исполнении
Витон	V
Фторопласт	P
Нет*	N

П р и м е ч а н и е - *Без уплотнительного кольца

Таблица 2.20 – Исполнение моделей АИР-20/М2-Н, АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н АИР-20Ехdia/М2-Н по материалам

Модель	Исполнения	Базовое исполнение
0х0*, 1х0*, 3х0*	11х, 15х, 16х, 17х, 18х, 81N	11N
030, 040, 110, 310	11N, 18N	11N
230	11х, 16х, 81N	11N
190Е	11х	11N
0х1**, 1х1**, 3х1**	11N, 15N, 16N, 17N, 18N, 81N	11N
хх9	11N, 15N, 16N, 17N, 18N, 81N	11N
хх2, хх5	13х, 14P	13V
4х0, 4х0 V, 4х0 P, 1х4, 3х4	11V, 11P, 15P, 16P, 17P, 18P, 72P, 75P, 12N, 18N, 81P	11V
470	11V, 11P, 18P, 81P	11V
5х0	12N	12N
6х0	11N	11N (со стороны минусовой камеры 11V)
750	12N	12N

Примечания

1 * Модель 030, 040, 110, 310 изготавливается только с кодами материалов 11N, 18N.

2 ** Модели 0х1, 1х1, 3х1 с кодом присоединения к процессу (резьбы штуцера) OM20 изготавливаются только с кодом исполнения по материалам 11N, 12N, 81N.

3 Для исполнений 15х, 16х, 17х, 18х, 72P, 75P, 81х, 82х необходимо согласование на этапе формирования заказа.

Таблица 2.21 – Исполнение моделей АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н по материалам

Модель	Исполнения	Базовое исполнение
0x0*, 1x0*, 3x0*	12V, 12P, 12N	12N
030, 040, 110, 310	11N	11N
230	12V, 12P, 12N	12N
190E	12V, 12P, 12N	12N
0x1, 1x1, 3x1	12N	12N
xx9	12N	12N
4x0, 4x0 V, 4x0 P, 1x4, 3x4	12V, 12P	12V
470	12V, 12P	12V
5x0	12N	12N
6x0	11N	11N (со стороны минусовой камеры 11V)
750	12N	12N

Примечания

1 * Модель 030, 040, 110, 310 изготавливается только с кодами материалов 11N.
2 Для исполнений 15x, 16x, 17x, 18x, 72P, 75P, 81x, 82x необходимо согласование на этапе формирования заказа.

2.2.23 Температура измеряемой среды в рабочей полости АИР-20/М2-Н допускается в диапазоне:

- от минус 25 до плюс 120 °С – для АИР-20/М2-Н с диапазоном температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 70 °С, от минус 25 до плюс 70 °С, от минус 25 до плюс 80 °С;
- от минус 40 до плюс 120 °С – для АИР-20/М2-Н с диапазоном температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- от минус 50 до плюс 120 °С – для АИР-20/М2-Н с диапазоном температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;
- от минус 55 до плюс 120 °С – для АИР-20/М2-Н с диапазоном температуры окружающего воздуха от минус 55 до плюс 70 °С;
- от минус 60 до плюс 120 °С – для АИР-20/М2-Н с диапазоном температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 70 °С.

2.2.24 Габаритные, присоединительные и монтажные размеры АИР-20/М2-Н соответствуют указанным в приложении А.

2.2.25 Масса АИР-20/М2-Н, в зависимости от исполнения, не превышает указанной в приложении А.

2.2.26 АИР-20/М2-Н устойчивы к воздействию температуры окружающей среды в расширенной области температур, приведенной в п. 2.1.18.

2.2.26.1 Изделия АИР-20/М2-Н ОМ, АИР-20А/М2-Н ОМ надежно работают при температурах окружающей среды от минус 40 °С до плюс 45 °С. АИР-20/М2-Н ОМ, предназначенные для установки в распределительные щиты, пульты и кожухи, надежно работают при температуре окружающей среды до плюс 55 °С.

2.2.27 АИР-20/М2-Н в транспортной таре выдерживают температуру от минус 50 до плюс 50 °С.

2.2.28 АИР-20/М2-Н в транспортной таре обладают прочностью к воздействию воздушной среды с относительной влажностью 98 % при температуре 35°С.

2.2.28.1 АИР-20/М2-Н ОМнадежно работают при относительной влажности воздуха (75±3) % и температуре (45±2) °С или при относительной влажности воздуха (80±3) % и температуре (40±2) °С, а также при относительной влажности воздуха (95±3) % и температуре (25±2) °С.

2.2.29 АИР-20/М2-Н в транспортной таре устойчивы к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 98 м/с² и продолжительностью воздействия 1 ч.

2.2.29.1 АИР-20/М2-Н ОМнадежно работают при длительных кренах до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8±1) с.

2.2.30. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н обладают прочностью и устойчивостью к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 100 Гц при амплитуде виброускорения 20 м/с².

2.2.31. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н не имеют конструктивных элементов и узлов с резонансными частотами от 5 до 25 Гц.

2.2.32. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н обладают прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов одиночного действия с пиковым ударным ускорением 20 м/с², длительностью ударного импульса от 2 до 20 мс и общим количеством ударов 30.

2.2.33. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н обладают прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 30 м/с², с предпочтительной длительностью действия ударного ускорения 10 мс (допускаемая длительность - от 2 до 20 мс) и количеством ударов в каждом направлении 20.

2.2.34. АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н обладают прочностью при сейсмических воздействиях, эквивалентных воздействию вибрации с параметрами, указанными в таблице 2.22.

Таблица 2.22

Частота, Гц	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	15,0	20,0	30,0
Ускорение, м/с ²	8,0	15,0	29,0	51,0	48,0	43,0	38,0	31,0	20,0	19,0	14,0

2.2.35 Обеспечение электромагнитной совместимости и помехозащитности

1.2.35.1 По устойчивости к электромагнитным помехам АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ 32137-2013 и таблице 2.5

По устойчивости к электромагнитным помехам АИР-20/М2-Н, АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехд/М2-Н соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и таблице 2.6.

2.3 Обеспечение взрывобезопасности

2.3.1 Обеспечение взрывобезопасности АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н

2.3.1.1 Питание взрывобезопасных преобразователей АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н осуществляется от искробезопасных источников постоянного тока напряжением 24 В или источников питания в комплекте с преобразователями измерительными модульными ИПМ 0399Ех/М3 (или

БППС 4090Ex, ТМ 5122Ex, РМТ 39Ex, РМТ 49Ex) с уровнем взрывозащиты «особовзрывобезопасный».

В цепи питания стоит диод защиты от смены полярности.

2.3.1.2 Выходные цепи взрывобезопасных преобразователей АИР-20Ex/M2-H, АИР-20AEx/M2-H рассчитаны на подключение к искробезопасным сигнальным цепям с унифицированным сигналом постоянного тока 4–20 или 20–4 мА (схемы подключения взрывобезопасных преобразователей приведены на рисунках 2.34 – 2.41).

2.3.1.3 Значения искробезопасных электрических параметров не превышают:

максимальный входной ток I_i , мА	120;
максимальное входное напряжение U_i , В	30;
максимальные внутренняя емкость C_i , мкФ	0,05
максимальные внутренняя индуктивность L_i , мГн	1;
максимальная входная мощность P_i , Вт	0,9.

2.3.1.4 Изоляция между искробезопасной цепью и корпусом или заземленными частями преобразователя выдерживает испытательное напряжение (эффективное) переменного тока не менее 500 В.

2.3.2 Обеспечение взрывобезопасности АИР-20Exd/M2-H, АИР-20AExd/M2-H

2.3.2.1 Взрывобезопасность АИР-20Exd/M2-H, АИР-20AExd/M2-H обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002 и достигается заключением электрических цепей АИР-20Exd/M2-H, АИР-20AExd/M2-H во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Прочность оболочки проверяется испытаниями по ГОСТ 30852.1-2002. При этом каждая оболочка подвергается испытаниям статическим гидравлическим давлением 2000 кПа, в течение времени, достаточного для осмотра, но не менее (10+2) с.

АИР-20Exd/M2-H, АИР-20AExd/M2-H не имеет элементов искрящих или подверженных нагреву свыше 80 °С (для температурного класса Т6).

2.3.2.2 Средства сопряжения обеспечивают взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка». Данные сопряжения обозначены словом «Взрыв» с указанием допускаемых по ГОСТ 30852.1-2002 параметров взрывозащиты: минимальной осевой длины резьбы, шага резьбы, числа полных непрерывных неповреждаемых ниток (не менее 5) в зацеплении взрывонепроницаемого резьбового соединения. Все винты стопорят составом, обладающим термической стабильностью.

2.3.2.3 Взрывонепроницаемые поверхности оболочки АИР-20Exd/M2-H, АИР-20AExd/M2-H защищены от коррозии нанесением на поверхности смазки ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80 и герметиками.

2.3.2.4 Температура поверхности оболочки не превышает допустимого значения по ГОСТ 30852.0-2002 для оборудования температурных классов Т6 при любом допустимом режиме работы АИР-20Exd/M2-H, АИР-20AExd/M2-H.

2.3.2.5 Винт, крепящий крышку «Уст. «0»», штуцера кабельных вводов предохранены от самоотвинчивания посредством стопорения составом, обладающим термической стабильностью. Для предохранения от самоотвинчивания соединения крышки АИР-20Exd/M2-H, АИР-20AExd/M2-H с корпусом применен стопорный винт.

2.3.3. Обеспечение взрывобезопасности АИР-20Exdia/M2-H

2.3.3.1 Взрывобезопасность АИР-20Exdia/M2-H обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и ГОСТ IEC 60079-1-2011 и видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) в соответствии с п.2.3.1, 2.3.2.

2.3.4 Знак «X», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации преобразователей давления необходимо соблюдать следующие требования:

- подключаемые к преобразователям Ex ia-исполнения внешние устройства должны иметь искробезопасные электрические цепи, а их искробезопасные параметры должны соответствовать условиям применения преобразователей во взрывоопасной зоне;
- при эксплуатации преобразователей во взрывоопасных средах необходимо предотвращать условия образования искр от трения или соударения;
- неиспользуемые кабельные вводы преобразователей Exd-исполнения должны быть закрыты заглушками, обеспечивающими необходимый уровень взрывозащиты и степени защиты оболочки;
- способ монтажа преобразователей должен исключать нагрев от технологического процесса, поверхности оболочки и элементов преобразователя во взрывоопасной среде, выше температуры, допустимой для температурного класса, указанного в маркировке взрывозащиты.
- присоединение свободного конца кабеля необходимо выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2011 и руководства по эксплуатации.

2.4 Устройство и работа

2.4.1 Конструкция и основные модули АИР-20/M2-H

2.4.1.1 АИР-20/M2-H состоит из:

- первичного преобразователя давления (сенсора);
- электронного блока.

2.4.1.2 Электронный блок АИР-20/M2-H состоит из:

- системного модуля;
- модуля питания и фильтров;
- модуля индикации.

2.4.1.3 На лицевой стороне электронного блока расположены (см. рисунки 2.1 и 2.2):

- ЖК-индикатор или светодиодный индикатор;

-кнопки управления «», «», «» для работы с меню прибора.

2.4.1.4 Модуль индикации электронного блока может быть повернут относительно корпуса на любой угол с шагом 90° в соответствии с рисунком А.1.2 Приложения А.

Для изменения положения модуля ЖК-индикатора или светодиодного индикатора необходимо:

- отвернуть крышку АИР-20/М2-Н;
- снять модуль индикации, повернуть его на необходимый угол (кратный 90°) и установить обратно (см. рисунок А.1 Приложения А);
- завернуть крышку АИР-20/М2-Н.

2.4.1.5 АИР-20/М2-Н в корпусе АГ-02 снабжен герконом, зона расположения которого показана на рисунке А.1 Приложения А.

При поднесении магнитного брелока (по заказу) к этой зоне и удержании в течение 3 с производится подстройка «нуля» измеряемого сигнала.

Для подстройки «нуля» АИР-20/М2-Н в корпусе АГ-03 необходимо открыть крышку «Уст. нуля», расположенную на корпусе преобразователя, и произвести подстройку «нуля» измеряемого сигнала.

2.4.1.6 АИР-20/М2-Н обеспечивают возможность установки «нуля» также по HART-протоколу и через клавиатурное меню.

2.4.1.7 АИР-20/М2-Н защищен от обнуления герконом с помощью параметра защиты, доступном по HART-протоколу, а также в клавиатурном меню.

2.4.1.8 Операция обнуления возможна, если показания АИР-20/М2-Н отличаются от нуля не более чем на $\pm 5,0$ % от верхнего предела максимального диапазона измерений.

2.4.2 Элементы индикации АИР-20/М2-Н

2.4.2.1 АИР-20/М2-Н отображает результаты измерений на ЖК-индикаторе или светодиодном индикаторе, содержащем следующие поля индикации (см. рисунки 2.1 и 2.2):

- поле основного индикатора;
- поле индикации или СД-индикаторы единиц измерения, режима «Процент от диапазона» и режима корнеизвлечения.

Общий вид передней панели АИР-20/М2-Н с ЖК-индикатором

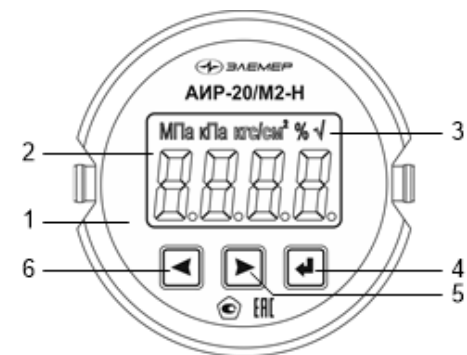


Рисунок 2.1- Общий вид передней панели АИР-20/М2-Н с ЖК-индикатором

Обозначения к рисунку 2.1:

- 1 – модуль ЖК-индикатора;
- 2 – поле основного индикатора;
- 3 – поле индикации единиц измерения, режима индикации сигнала «процент от диапазона» и режима корнеизвлечения;

- 4 – кнопка управления 
- 5 – кнопка управления 
- 6 – кнопка управления 

Общий вид передней панели АИР-20/М2-Н с СД-индикатором

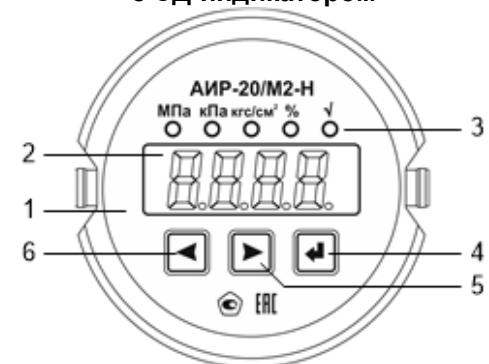


Рисунок 2.2 – Общий вид передней панели АИР-20/М2-Н с СД-индикатором

Обозначения к рисунку 2.2:

1 – модуль СД-индикатора;
2 – поле основного индикатора;
3 – СД-индикаторы единиц измерений, режима индикации сигнала «процент от диапазона» и режима корнеизвлечения;

4 – кнопка управления ;

5 – кнопка управления ;

6 – кнопка управления .

2.4.2.2 Основной индикатор представляет собой четырехразрядный семисегментный ЖК или СД-индикатор с высотой индицируемых символов 13 мм (для ЖК-индикатора) и 10 мм (для СД-индикатора) и предназначены для индикации:

- значения измеряемой величины;
- мнемонического обозначения выбранного пункта кнопочного меню;
- значения параметра конфигурации.

2.4.2.3 Поле индикации единиц измерения на ЖК-индикаторе или СД-индикаторы отображают мнемоническое обозначение единицы измерения, а также указывают на режим отображения сигнала «процент от диапазона» и режим корнеизвлекающей зависимости преобразования давления в сигнал токового выхода, если эти режимы активны. На ЖК-индикаторе отображаются следующие единицы измерения: кПа, МПа, кгс/см². На светодиодном индикаторе отображаются следующие единицы измерения: кПа, МПа, кгс/см². Для обоих индикаторов отсутствие индицируемых единиц измерения означает выбор единиц измерения, отличных от кПа, МПа, кгс/см². Определить – какие единицы измерения, отличные от кПа, МПа, кгс/см², установлены, а также задать необходимые единицы измерения, поддерживаемые АИР-20/М2-Н, можно по HART-протоколу. Режимы отображения сигнала «процент от диапазона» и корнеизвлекающей зависимости можно установить или сбросить через кнопочное меню или по HART-протоколу.

2.4.3 Элементы управления АИР-20/М2-Н

2.4.3.1 АИР-20/М2-Н имеет кнопки «», «», «», предназначенные для:

- входа в режим меню и выхода из него;
- навигации по меню;
- редактирования значений параметров конфигурации;
- выполнения операций конфигурирования и подстройки.

2.4.3.2 Кнопки для работы с меню расположены на лицевой панели (см. рисунки 2.1 и 2.2).

Для доступа к кнопкам, расположенным на лицевой панели АИР-20/М2-Н, необходимо отвернуть переднюю крышку.

2.4.4 Элементы коммутации и контроля

2.4.4.1 Внешние электрические соединения АИР-20/М2-Н осуществляются с помощью разъемов, кабельных и сальниковых вводов, приведенных в таблице Б.1 Приложения Б.

2.4.4.2 Расположение контактов вилок PLT-164-R, 2РМГ14 (Ш14), 2РМГ22 (ШР22), GSP 311 показано на рисунке 2.3.

Функциональное назначение контактов вилок PLT-164-R, 2РМГ14 (ШР14), 2РМГ22 (ШР22) и GSP 311 приведено в таблице 2.19.

Таблица 2.23

Номер контакта	Наименование цепи	
	Варианты полярности подключения питания	
	«К1-»	«К1+»
1	«минус» источника питания	«плюс» источника питания
2	«плюс» источника питания	«минус» источника питания
3	«плюс» выхода 5 мА	«плюс» источника питания
4	«плюс» источника питания	«плюс» выхода 5 мА

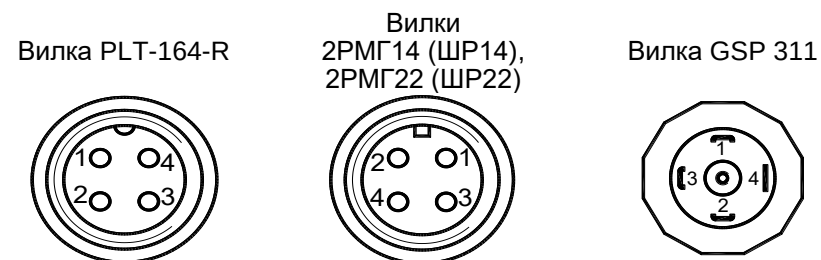


Рисунок 2.3 - Расположение контактов вилок

2.4.4.3 При использовании кабельных и сальниковых вводов преобразователей, выполненных в корпусе типа АГ-03, подключение кабеля производится к клеммной колодке коммутационной платы, расположенной внутри корпуса преобразователя. Доступ к коммутационной плате осуществляется после снятия задней крышки корпуса преобразователя.

Внешний вид коммутационных плат и функциональное расположение контактов приведены на рисунках 2.4 и 2.5.

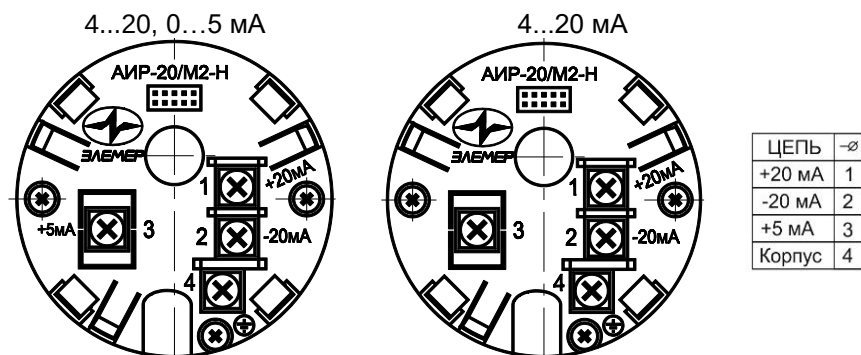


Рисунок 2.4—Внешний вид коммутационной платы и функциональное расположение контактов для корпуса АГ-02

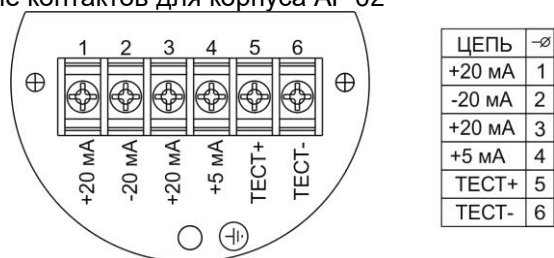


Рисунок 2.5 – Внешний вид коммутационной платы и функциональное расположение контактов для корпуса АГ-03



Рисунок 0.5.1 - Внешний вид коммутационной платы и функциональное расположение контактов для корпуса АГ-03, НГ-03 (АИР-20/М2-Н со встроенным модулем грозозащиты)

2.4.4.4 Схемы электрические подключений при использовании унифицированного токового сигнала 4-20 и 0-5 мА к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-02 приведены на рисунках 2.6 – 2.12.

2.4.4.5 Схемы электрические подключений при использовании унифицированного токового сигнала 4-20 и 0-5 мА к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-03 приведены на рисунках 2.13 – 2.19.

2.4.4.6 Схемы электрические подключений через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «K1+») приведены на рисунках 2.20 – 2.26.

2.4.4.7 Схемы электрические подключений через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «K1-») приведены на рисунках 2.27 – 2.33.

2.4.4.8. Схемы электрические подключений взрывобезопасных АИР-20Ех/М2-Н к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-02 приведены на рисунках 2.34, 2.35.

2.4.4.9 Схемы электрические подключений взрывобезопасных АИР-20Ех/М2-Н к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-03 приведены на рисунках 2.36, 2.37.

2.4.4.10 Схемы электрические подключений взрывобезопасных АИР-20Ех/М2-Н через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпуса АГ-02. АГ-03 (вариант с полярностью подключения «K1+») приведены на рисунках 2.38, 2.39.

2.4.4.11 Схемы электрические подключений взрывобезопасных АИР-20Ех/М2-Н через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпуса АГ-02. АГ-03 (вариант с полярностью подключения «K1-») приведены на рисунках 2.40, 2.41.

2.4.4.12 Схемы подключений по HART-протоколу приведены на рисунках 2.42– 2.44.

2.4.4.13 Схема электрическая подключений АИР-20/М2-Н модель 750 через разъем ШР22 (вариант с полярностью подключения «K1+») приведена на рисунке 2.45.

2.4.4.14 Схема электрическая подключений АИР-20/М2-Н модель 750 через разъем ШР22 (вариант с полярностью подключения «K1-») приведена на рисунке 2.46.

**Схемы электрические подключений
к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод
для корпуса АГ-02**

4...20 мА, 20...4 мА

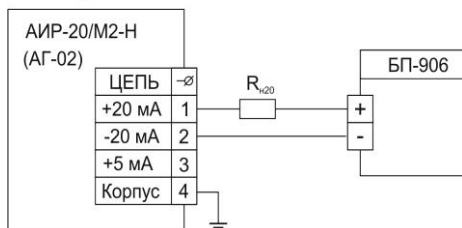


Рисунок 2.6

0...5 мА, 5...0 мА

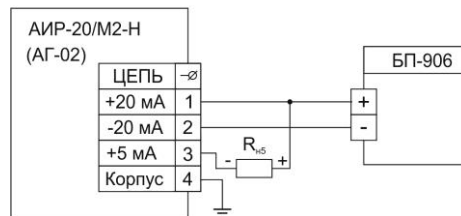


Рисунок 2.7

4...20 мА, 0...5 мА

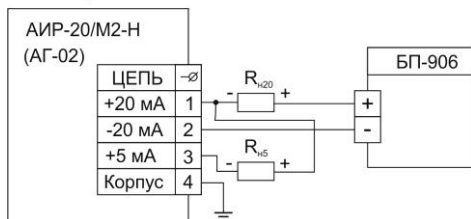


Рисунок 2.8

4...20 мА, 20...4 мА

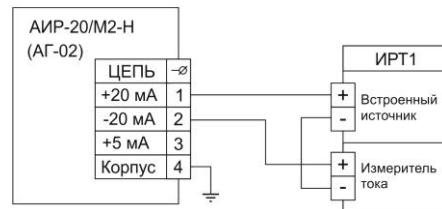


Рисунок 2.9

0...5 мА, 5...0 мА

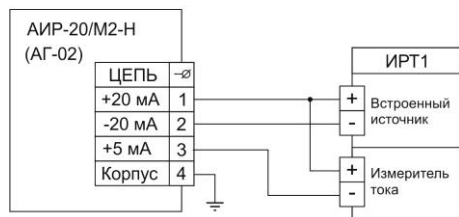


Рисунок 2.10

4...20 мА, 0...5 мА

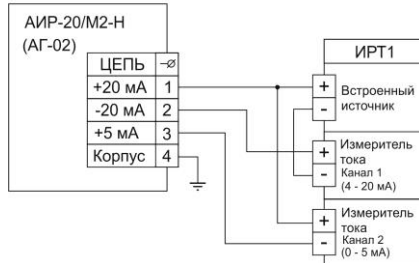


Рисунок 2.11

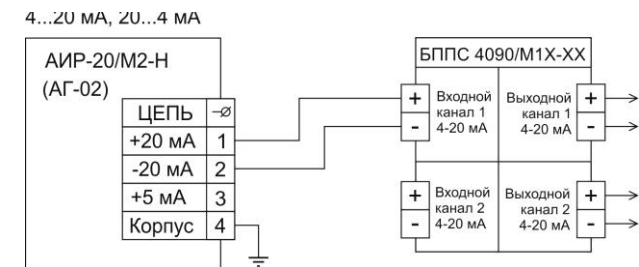


Рисунок 2.12

**Схемы электрические подключений
к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод
для корпуса АГ-03**



Рисунок 2.13

Рисунок 2.14

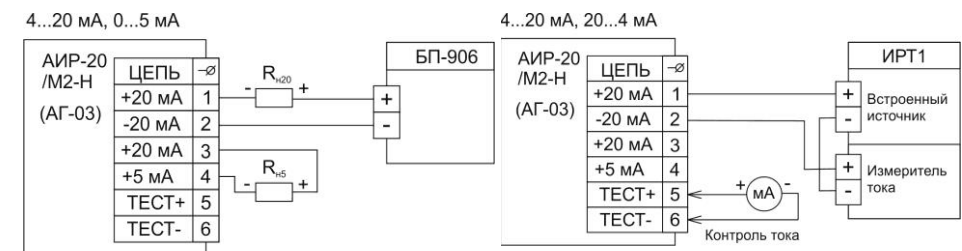


Рисунок 2.15

Рисунок 2.16

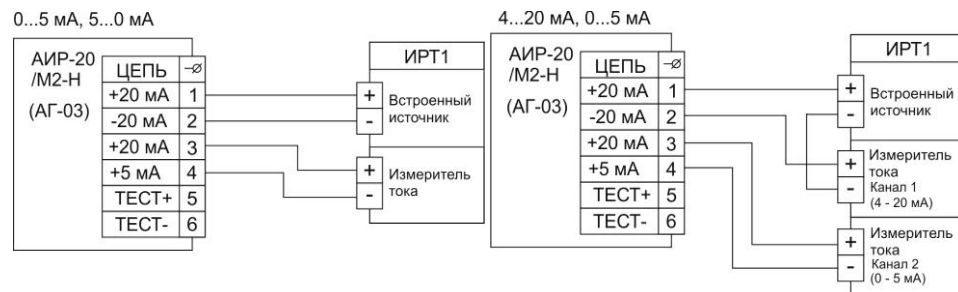


Рисунок 2.17

Рисунок 2.18

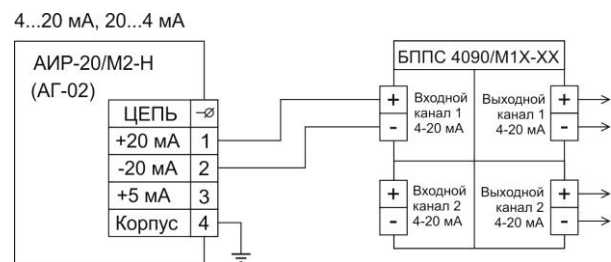


Рисунок 2.19

Схемы электрические подключений через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «К1+»)

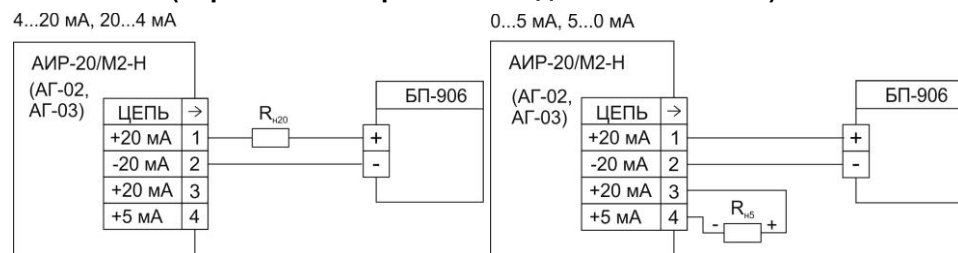


Рисунок 2.20

Рисунок 2.21

4...20 мА, 0...5 мА

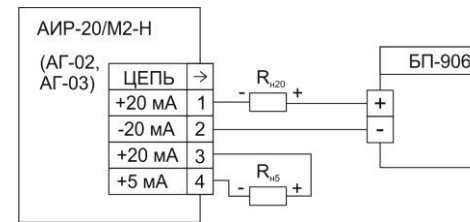


Рисунок 2.22

4...20 мА, 20...4 мА

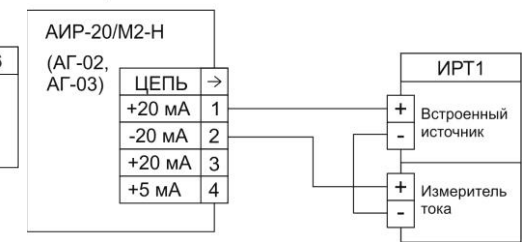


Рисунок 2.23

0...5 мА, 5...0 мА

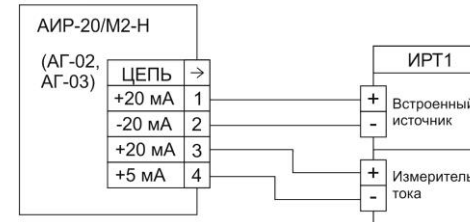


Рисунок 2.24

4...20 мА, 0...5 мА

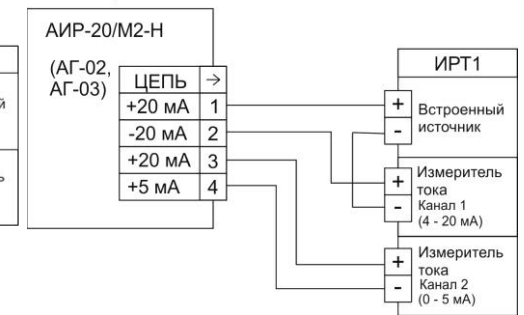


Рисунок 2.25

4...20 мА, 20...4 мА

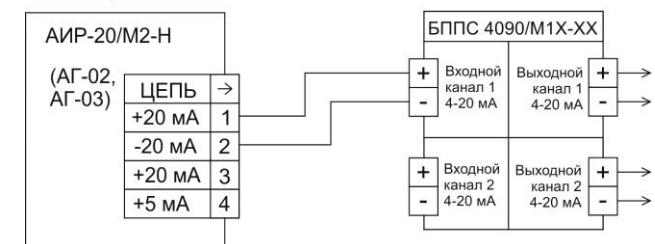


Рисунок 2.26

Схемы электрические подключений через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03 (вариант с полярностью подключения «К1-»)

4...20 мА, 20...4 мА

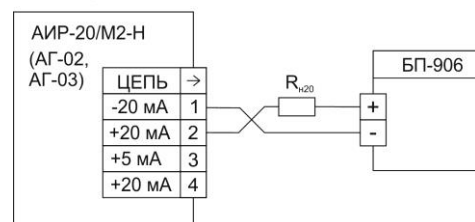


Рисунок 2.27

0...5 мА, 5...0 мА

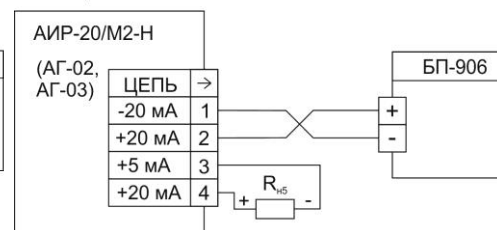


Рисунок 2.28

4...20 мА, 0...5 мА

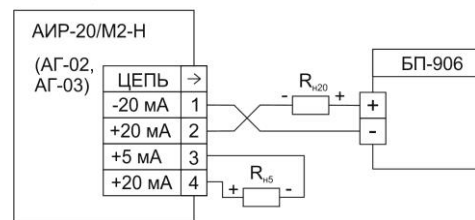


Рисунок 2.29

4...20 мА, 20...4 мА

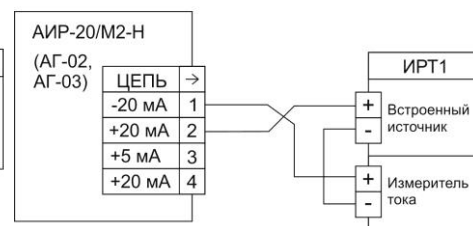


Рисунок 2.30

0...5 мА, 5...0 мА

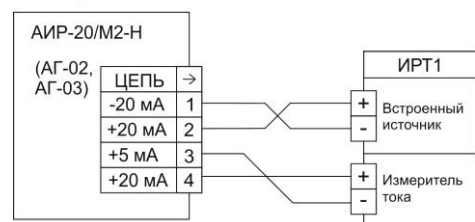


Рисунок 2.31

4...20 мА, 0...5 мА

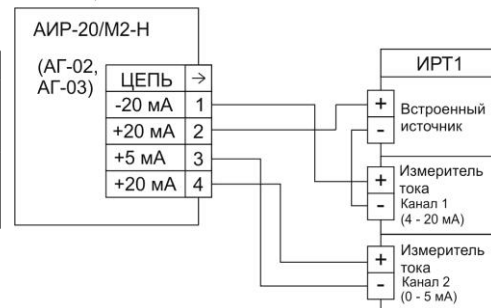


Рисунок 2.32

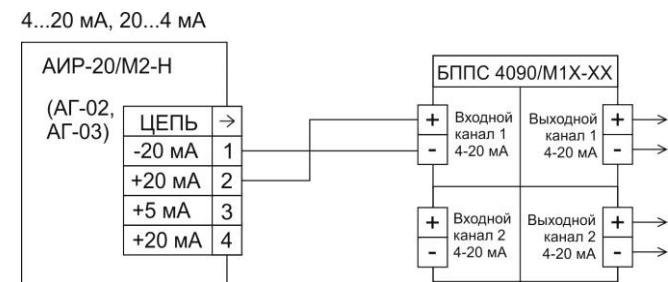


Рисунок 2.33

К рисункам 2.6 – 2.33

ИРТ1 – прибор, например:

ИРТ 5922,

ИРТ 5922А – измерители-регуляторы технологические
(милливольтметры универсальные).

ИРТ 1730D/A,

ИРТ 1730D/M – измерители-регуляторы технологические
(милливольтметры универсальные).

ТМ 5122,


ТМ 5122А – термометры многоканальные.

РМТ 59, РМТ 69


РМТ 39DA, РМТ 39DM, РМТ 49DA,

РМТ 49DM – регистраторы многоканальные технологические.

**Схемы электрические подключений
взрывобезопасных АИР-20Ex/M2-Н к клеммной колодке через
сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-02**

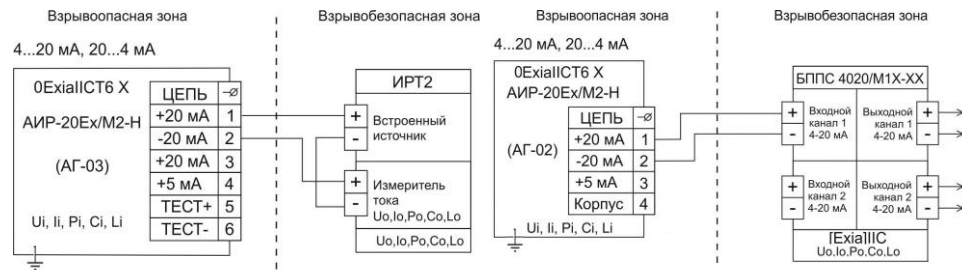

**Схемы электрические подключений
взрывобезопасных АИР-20Ex/M2-Н к клеммной колодке через
сальниковый или кабельный ввод для корпуса АГ-03**

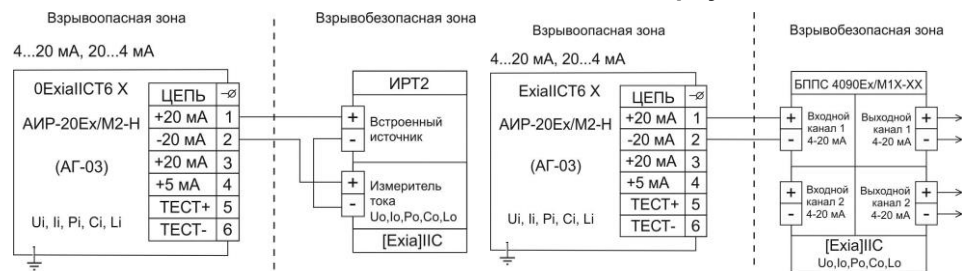

**Схемы электрические подключений
взрывобезопасных АИР-20Ex/M2-H через разъемы ШР22, GSP или PLT-
164-R для корпусов АГ-02, АГ-03
(вариант с полярностью подключения «К1+»)**

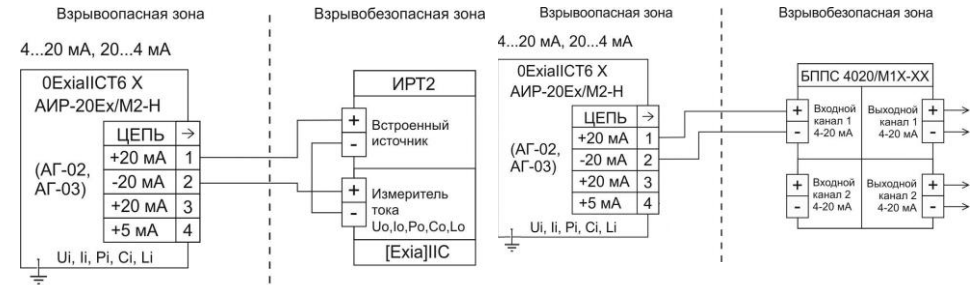


Рисунок 2.38

Рисунок 2.39

К рисункам 2.34 – 2.39

ИРТ2 – прибор, например:

ИПМ 0399Ex/M3 – преобразователь измерительный модульный.

ТМ 5122Ex – термометр многоканальный.

РМТ 39DEx,

РМТ 49DEx

– регистраторы многоканальные технологические.

ИРТ 5501Ex,

ИРТ 5502Ex

– измерители-регуляторы технологические

**Схемы электрические подключений взрывобезопасных
АИР-20Ex/M2-H через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R
для корпусов АГ-02, АГ-03
(вариант с полярностью подключения «К1-»)**

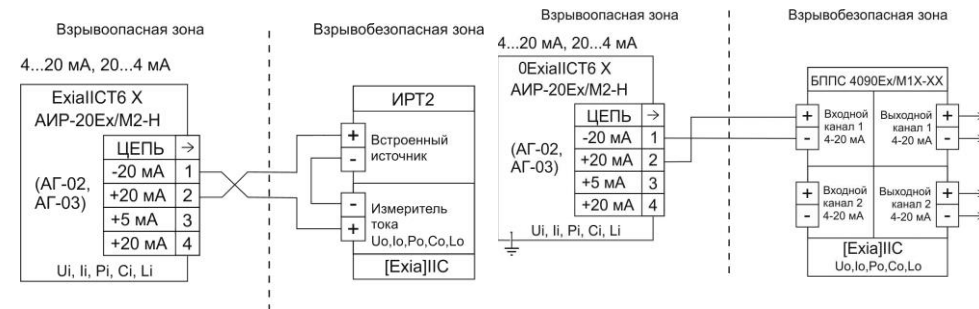


Рисунок 2.40

Рисунок 2.41

Схема подключения одиночного АИР-20/М2-Н по HART-протоколу через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R для корпусов АГ-02, АГ-03

Одиночное подключение «точка-точка»
Короткий адрес=0

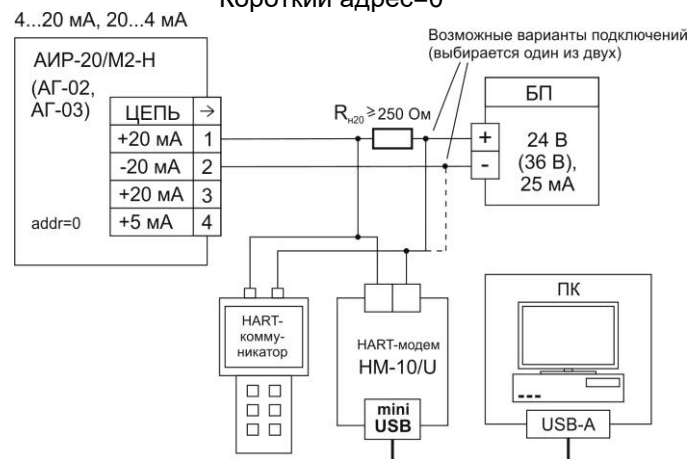


Рисунок 2.42

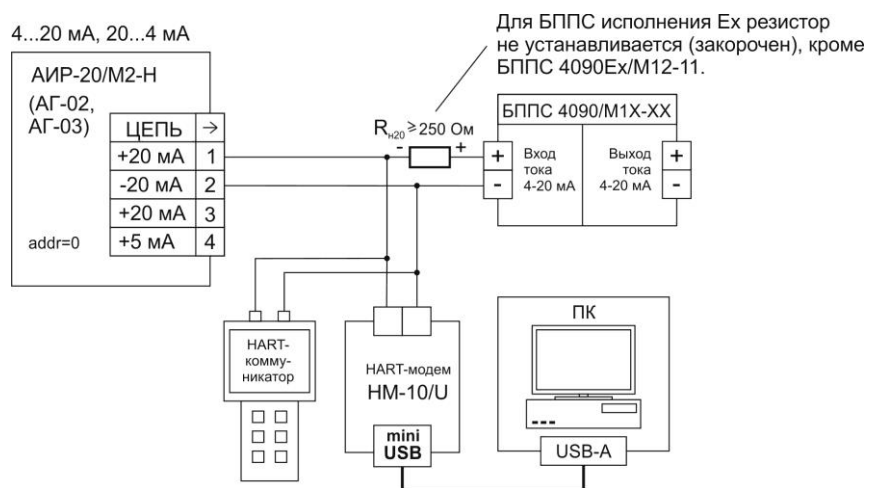


Рисунок 2.43

**Схема «многоточечного» подключения АИР-20/М2-Н
по HART-протоколу через разъемы ШР22, GSP или PLT-164-R
для корпусов АГ-02, АГ-03**

Сетевое подключение
Короткий адрес=1...15

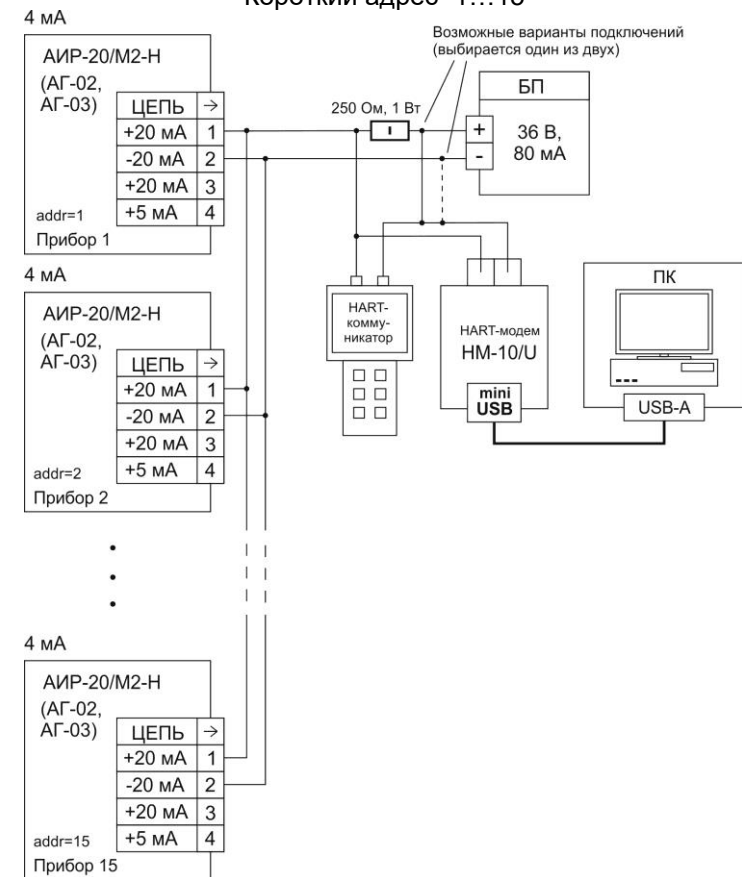


Рисунок 2.44

**Схема подключения АИР-20/М2-Н модель 750 через разъем ШР22
(вариант с полярностью подключения «К1+»)**

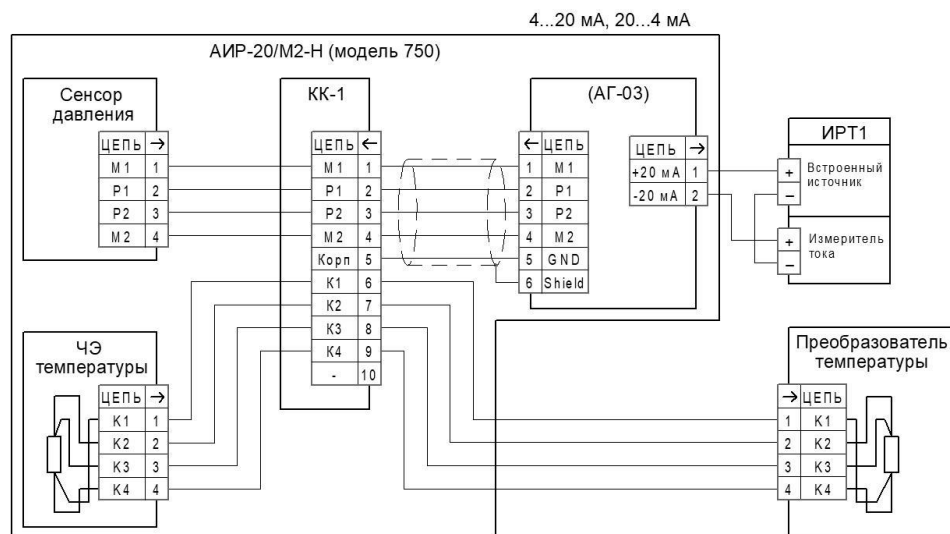


Рисунок 2.45

**Схема подключения АИР-20/М2-Н модель 750 через разъем ШР22
(вариант с полярностью подключения «К1-»)**

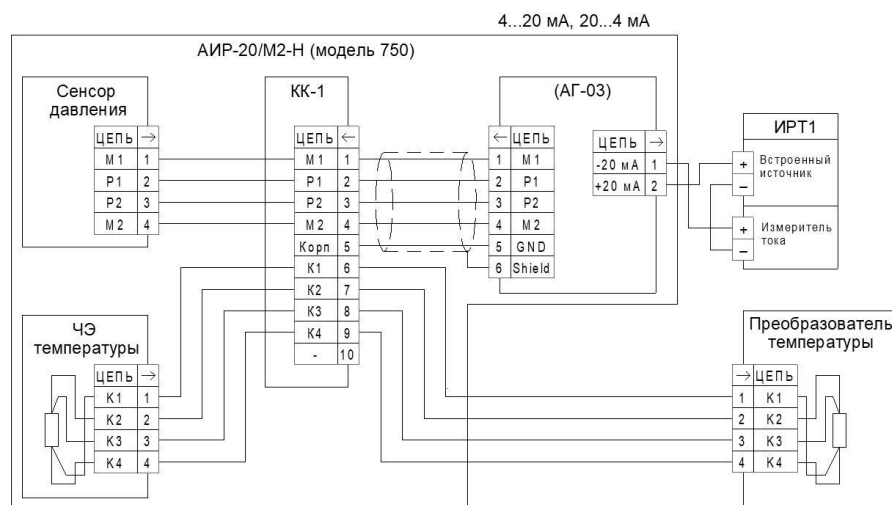


Рисунок 2.46

2.4.5 Общие принципы работы

2.4.5.1 Принцип действия

Измеряемая среда подается в камеру первичного преобразователя давления (сенсора) и деформирует его мембрану, что, в зависимости от типа сенсора, приводит к изменению сопротивления расположенных на ней тензорезисторов (сенсоры резистивного типа) или к изменению ёмкости между мембраной и подложкой (сенсоры ёмкостного типа).

Изменение параметра регистрируется электронным блоком, преобразуется в цифровой код и далее – в значение давления. Значение измеренного давления выводится на индикатор и преобразуется в цифровые сигналы HART-интерфейса и унифицированные токовые сигналы 4-20 и 0-5 мА. Одновременное функционирование HART-протокола и унифицированных токовых выходов возможно только в режиме «точка-точка».

2.4.5.2 Формирование сигнала по HART-протоколу

АИР-20/М2-Н с HART-протоколом могут передавать информацию об измеряемой величине в цифровом виде по двухпроводной линии связи вместе с сигналом постоянного тока 4-20 мА. АИР-20/М2-Н поддерживает работу по HART-интерфейсу в режиме «точка-точка» и «многоточечном» режиме.

Режим «точка-точка» имеет следующие особенности:

- АИР-20/М2-Н формирует стандартный унифицированный токовый сигнал 4-20 мА;
- АИР-20/М2-Н формирует стандартный унифицированный токовый сигнал 0-5 мА;
- АИР-20/М2-Н формирует цифровой HART-сигнал, передаваемый по электрическим цепям 4-20 мА, при этом передача цифрового сигнала не искажает аналоговый сигнал;
- АИР-20/М2-Н поддерживает обмен данными с одним или двумя HART устройствами (коммуникатором, ПК, оснащенным HART-модемом);
- АИР-20/М2-Н должен иметь «короткий» HART-адрес «0».

«Многоточечный» режим имеет следующие особенности:

- АИР-20/М2-Н использует цепь 4-20 мА только для питания прибора;
- АИР-20/М2-Н формирует цифровой HART-сигнал, передаваемый по электрическим цепям 4-20 мА;
- АИР-20/М2-Н допускают сетевое подключение, количество преобразователей от 1 до 15;
- АИР-20/М2-Н должны иметь разные «короткие» HART-адреса, предварительно установленные в режиме «точка-точка» и отличные от «0»;

- установка адреса, отличного от «0», переводит преобразователь в режим формирования постоянного тока 4 мА по выходу 4-20 мА и тока 0 мА по выходу 0-5 мА;
- источник питания должен обеспечивать выходной ток не менее $N \cdot 4$ мА (где N – количество подключенных АИР-20/М2-Н), а также иметь такое выходное напряжение (U , В), при котором выполняется неравенство $U \geq 0,004 \cdot N \cdot R_{HART} + 12$ В (где R_{HART} – сопротивление последовательного HART-резистора, номинальное значение которого составляет 250 Ом).
- HART-сигнал принимается и обрабатывается одним или двумя HART-устройствами (коммуникатором и/или ПК, оснащенный HART-модемом).

2.4.5.3 Работа с АИР-20/М2-Н по HART-протоколу

В АИР-20/М2-Н применен HART-протокол, полностью соответствующий спецификации HART-протокола версии 7. Сигнал может приниматься и обрабатываться любым устройством, поддерживающим данный протокол, в том числе, ручным портативным HART-коммуникатором или персональным компьютером (ПК) через стандартный последовательный порт и дополнительный HART-модем. HART-протокол допускает одновременное наличие в системе двух управляющих устройств: системы управления (ПК с HART-модемом) и ручного HART-коммуникатора. Эти два устройства имеют разные адреса и осуществляют обмен в режиме разделения времени канала связи, так что АИР-20/М2-Н может принимать и выполнять команды каждого из них.

Список HART-команд, поддерживаемых прибором АИР-20/М2-Н, приведен в приложении В.

Программа пользователя HARTconfig устанавливается на внешнем ПК и обеспечивают связь ПК с преобразователем через HART-модем.

Программа позволяет:

- считывать результаты измерений;
- считывать и записывать параметры конфигурации АИР-20/М2-Н;
- выполнять подстройку и восстановление заводских параметров.

Для работы программы с АИР-20/М2-Н необходим модем, подключаемый к USB-порту ПК (для этих целей можно использовать HART-модемы НМ-10/В (НМ-10Ех/В) или НМ-10/У, выпускаемые НПП «ЭЛЕМЕР», или любой модем других производителей). Модем может быть подключен к АИР-20/М2-Н параллельно нагрузочному резистору токовой петли 4-20 мА или непосредственно к клеммам АИР-20/М2-Н.

2.4.6 Основные режимы

2.4.6.1 АИР-20/М2-Н имеют следующие основные режимы работы:

- режим измерений;
- режим меню.

2.4.7 Режим измерений

2.4.7.1 АИР-20/М2-Н переходит в режим измерений после включения питания. Данный режим предназначен для измерения входного сигнала, вывода результатов измерений на индикатор, преобразования давления в унифицированный токовый сигнал 4-20 и 0-5 мА, а также в цифровой сигнал под протоколом HART.

2.4.8 Режим меню

2.4.8.1 Режим меню предназначен для редактирования значений параметров конфигурации, а также для выполнения специальных операций конфигурации и подстройки.

2.4.8.2 Список параметров конфигурирования имеет двухуровневую структуру. Верхний уровень – главное меню (см. таблицу 2.20) и нижний уровень – подменю (см. таблицу 2.21).

2.4.8.3 Навигация по меню осуществляется с помощью кнопок

«», «», «».

2.4.8.4 Кнопка «» предназначена для входа в меню АИР-20/М2-Н из режима измерений, перехода в режим редактирования параметров, а также ввода (записи) обновленных значений параметров в память электронного блока АИР-20/М2-Н. При входе в режим меню на индикаторе отображается условное обозначение редактируемого параметра.

2.4.8.5 Кнопка «» предназначена для просмотра (выбора) параметров меню назад и изменения значения редактируемого разряда.

2.4.8.6 Кнопка «» предназначена для просмотра (выбора) параметров меню вперед и выбора редактируемого разряда.

2.4.8.7 Одновременное нажатие кнопок «» и «» в режиме просмотра (редактирования) параметра осуществляет выход из режима просмотра (редактирования) без сохранения редактируемого значения.

2.4.8.8 Одновременное нажатие кнопок «» и «» в режиме меню осуществляет выход в режим измерения.

2.4.8.9 Установка (редактирование) числовых значений параметра производится в следующей последовательности:

- нажмите кнопку «» в режиме просмотра меню;

- выберите редактируемый разряд с помощью кнопки «», при этом редактируемый разряд мигает;

- при нажатии кнопки «» значение редактируемого разряда увеличивается на единицу, после числа «9» следует «0», в старшем разряде после числа «9» следует знак «-», затем «0»;

- завершите редактирование параметра (с сохранением установленного значения) нажатием кнопки «»;

- отсутствие во время редактирования нажатия кнопок в течение 2-х мин переводит АИР-20/М2-Н в режим измерений, при этом результаты редактирования не сохраняются.

2.4.8.10 Выбор значений параметра из списка имеет следующие особенности:

- после выбора соответствующего пункта меню нажмите кнопку «», при этом редактируемый параметр начнет мигать;

- перейдите от одного значения параметра к другому с помощью кнопки «» - назад, «» - вперед;

- завершите редактирование параметра (с сохранением выбранного значения) нажатием кнопки «»;

- отсутствие во время редактирования нажатия кнопок в течение 2-х мин переводит АИР-20/М2-Н в режим измерений, при этом результаты редактирования не сохраняются.

2.4.8.11 Для входа в меню нажмите кнопку «». На индикаторе датчика появится сообщение «PASS» - запрос на ввод пароля (если был установлен пароль на редактирование параметров). Установите кнопками «», «» числовое значение пароля (целое число из диапазона от 1

до 9999) и нажмите кнопку «». Если пароль был введен правильно, на индикаторе в течение 1 с выводится сообщение «YES». Если пароль набран неправильно, то при нажатии кнопки

«» на индикаторе в течение 1 с выводится сообщение «AcдE», означающее запрет редактирования параметров (разрешён только просмотр). Если пароль равен - 0, то запроса на ввод пароля не будет.

2.4.8.12 Для перехода из главного меню в подменю (при выборе параметра «Sub») нажмите кнопку «». Выберите кнопками «» или

«» необходимый параметр подменю и нажмите кнопку «» для входа в режим редактирования параметра, при этом отображаемый символьный параметр или редактируемый разряд численного параметра начнет мигать.

2.4.8.13 В режиме редактирования установите желаемое значение параметра с помощью кнопок «» и «». Нажмите кнопку «». Мигание прекратится, и установленное значение параметра будет записано в память прибора.

2.4.8.14 Для возврата из режима подменю в главное меню и из главного меню в режим измерения выберите параметр «rEt» и нажмите кнопку «».

2.4.8.15 Для быстрого возврата в режим измерений из любого уровня меню одновременно нажмите кнопки «» и «» при условии, что значение параметра на индикаторе не мигает (т.е. не включен режим редактирования параметра).

Прибор также возвращается в режим измерений без сохранения изменений при не нажатии кнопок в течение 2-х минут (автовыход).

Таблица 2.20 – Главное меню

Пункт главного меню	Наименование параметра	Заводская установка	Примечание
Unit	Единицы измерения давления	кПа или МПа	Выбор единиц измерений из списка
Lr	Нижний предел диапазона измерения и преобразования	****	Числовое значение из диапазона измерений датчика, соответствующее выходному сигналу 4 мА
Ur	Верхний предел диапазона измерения и преобразования	****	Числовое значение из диапазона измерений датчика, соответствующее выходному сигналу 20 мА
LtL	Минимальный нижний предел диапазона измерений	****	Данный параметр устанавливается при производстве и соответствует модели датчика, доступен только для просмотра
UtL	Максимальный верхний предел диапазона измерений	****	Данный параметр устанавливается при производстве и соответствует модели датчика, доступен только для просмотра
SPAn	Минимальный диапазон измерения и преобразования	****	Данный параметр устанавливается при производстве и соответствует модели датчика, доступен только для просмотра
t_63	Время демпфирования	0 сек	Устанавливается в диапазоне от 0,0 до 99,9 секунд с шагом 0,1 секунды
PrcS	Количество десятичных знаков после запятой	2	Определяет количество десятичных знаков после запятой для числовых значений на индикаторе
Ind	Режим индикации	кПа или МПа	Определяет величину, отображаемую на индикаторе, - давление, процент от диапазона измерения или ток
FUnc	Тип функции преобразования	Lin	Выбор линейной «Lin» или корнеизвлекающей «Sqrt» функции преобразования
SUb	Вход в подменю	-	Подменю содержит дополнительные параметры конфигурации
rEt	Выход из меню	-	Возврат в режим индикации измеренных значений

Таблица 2.21 – Подменю (Sub»)

Пункт подменю		Наименование параметра	Завод-ская установка	Примечание
OutP		Меню токового выхода	-	Вход в меню задания параметров токового выхода
Меню токового выхода	Acti	Выбор токового выхода для отображения (только для исполений с двумя токовыми выходами)	-	Выбор основного токового выхода, значения которого будут отображаться в меню токового выхода. Значения ведомого токового выхода будут рассчитываться на основании значений основного
	tYPE	Тип токового выхода	4-20	Выбор прямой «4-20» («0-5») или обратной «20-4» («5-0») зависимости преобразования
	OutF	Режим фиксированного тока	OFF	Выбор фиксированных значений тока из списка
	OErr	Уровень тока ошибки	3,7	Выбор уровня тока ошибки из списка (низкий/высокий)
	SHFt	Меню смещения токового выхода		
	rEt	Выход из меню токового выхода	-	Возврат в режим подменю
Меню смещения токового выхода	SEt	Установка смещения токового выхода	-	Установка значения смещения основного токового выхода
	CLr	Сброс смещения токового выхода		Обнуление значения смещения основного токового выхода
	rEt	Выход из меню смещения токового выхода	-	Возврат в режим подменю
Corr		Меню коррекции диапазона измерений	-	Вход в меню коррекции нижнего и верхнего пределов диапазона измерений и преобразования
Меню коррекции диапазона измерений	SHFt	Меню смещения давления	-	Смещение измеренного значения на заданную величину
	nULL	Установка «нуля»	-	Обнуление измеренного значения давления
	SEtL	Подстройка нижнего предела диапазона измерений	-	Установка точного значения измеряемого давления вблизи нижнего предела диапазона измерения и преобразования
	SEtH	Подстройка верхнего предела диапазона измерений	-	Установка точного значения измеряемого давления вблизи верхнего предела диапазона измерения и преобразования
	rEt	Выход из меню коррекции диапазона измерений	-	Возврат в режим подменю

Продолжение таблица 2.21

Пункт подменю		Наименование параметра	Заводская установка	Примечание
Меню смещения давления	SEt	Установка смещения давления	-	Установка значения смещения давления путем подстройки
	CLr	Сброс смещения давления	-	Обнуление значения смещения давления
	rEt	Выход из меню смещения давления	-	Возврат в режим подменю
Prot		Меню параметров защиты	-	Вход в меню параметров защиты
Меню редактирования параметров защиты	PA SS	Ввод и редактирование пароля	0	Пароль на редактирование параметров конфигурации, допустимые значения от 0 до 9999
	HArT	Запрещение ввода и редактирования параметров по HART-протоколу	OFF	Запрещение «On» или разрешение «OFF» конфигурации датчика по HART-протоколу
	GEr c	Разрешение установки «нуля» с помощью геркона	On	Разрешение «On» или запрещение «OFF» обнуления показаний от геркона
	butt	Разрешение установки «нуля» с помощью кнопки	On	Разрешение «On» или запрещение «OFF» обнуления показаний от кнопки «  » в режиме измерений
	rEt	Выход из подменю	-	Возврат в режим подменю
FAcT		Возврат к заводским настройкам	-	Процедура замены всех параметров прибора на копию из постоянной памяти прибора
rEt		Выход из подменю	-	Возврат в главное меню

2.4.8.16 «Unit» - единицы измерения давления. Полный список поддерживаемых единиц измерения: Па, кПа, МПа, кгс/см², кгс/м², мм рт.ст., мм вод.ст., мбар, бар, атм. Индикатор отображает: кПа, МПа, кгс/см². Остальные единицы измерения можно выбрать по HART-протоколу, при этом в случае выбора единиц измерения, отличных от тех, которые способен отображать индикатор, единицы измерения не будут отображены на индикаторе. С помощью кнопочного меню пользователь может выбрать кПа, МПа, кгс/см², а также единицу измерения вне этого списка, установленную в последний раз по HART-протоколу (заводская установка – кПа или МПа). При этом на индикаторе не будут отображаться единицы измерения. При изменении единиц измерения происходит автоматический пересчет количества знаков после запятой и пределов диапазонов измерения к выбранным единицам измерения. Параметр определяет размерность результата измерения, выводимого на основной индикатор.

2.4.8.17 «Lr» и «Ur» - нижний и верхний пределы диапазона измерений АИР-20/М2-Н. Данные параметры определяют диапазон преобразования для токовых выходов 4-20 мА и 0-5 мА. Значение диапазона должно находиться внутри максимального диапазона измерений, опре-

деляемого моделью датчика в соответствии с таблицей 2.7 и соответствовать условиям параметра «SPAn». Допустимые значения от -999 до +9999.

2.4.8.18 «*LtL*» и «*Utl*» - минимальный нижний и максимальный верхний пределы диапазона измерений. Значения пределов устанавливаются на заводе-изготовителе в соответствии с таблицей 2.7.

Данные параметры доступны пользователю только для просмотра, при попытке редактирования параметров отображается сообщение - «Acde».

2.4.8.19 «*SPAn*» - минимальный диапазон измерения. Данный параметр устанавливается на заводе-изготовителе в соответствии с таблицей 2.7. Параметр доступен пользователю только для просмотра, при попытке редактирования параметров отображается сообщение - «Acde». При попытке установить нижний или верхний пределы диапазона измерения, при которых значение диапазона станет меньше минимального, появится сообщение - «Er12».

2.4.8.20 «*t_63*» - время демпфирования. Постоянная времени фильтра первого порядка – параметр, позволяющий уменьшить шумы измерений. Устанавливая значение этого параметра, необходимо учитывать, что при ступенчатом изменении давления на 100 % от диапазона измерений, величина изменения выходного сигнала достигнет значения 63 % от диапазона за время, установленное в параметре. Допустимые значения от 0 до 99,9 с с шагом 0,1 с.

2.4.8.21 «*PrcS*» - количество десятичных знаков после запятой. Максимальное количество разрядов после запятой числовых значений измеренного давления, отображаемых на индикаторе, а также пределов диапазонов измерений, устанавливаемых пользователем. Измеряемое значение давления представлено в виде числа с плавающей десятичной точкой, которая автоматически смещается вправо при увеличении значения измеряемого параметра из-за ограниченной разрядности индикатора. Если количество разрядов для целой части числа (с учетом знака) больше количества разрядов индикатора, то на индикаторе появится сообщение « - - - ». При редактировании параметра происходит перемещение десятичной точки по индикатору. Допустимые значения – 0, 1, 2, 3.

2.4.8.22 «*Ind*» – режим индикации. Тип отображения на основном индикаторе измеряемой величины. Выбирается из следующего списка: «PrES» - давление в выбранных единицах измерения, «PrOC» - процент от диапазона измерений и «Curr» - ток основного токового выхода. При выборе «PrOC» и выборе функции преобразования с извлечением квадратного корня процент от диапазона измерений будет отображаться на индикаторе прибора и передаваться по HART-протоколу с учетом корневой зависимости.

2.4.8.23 «*FUnc*» - тип функции преобразования, выбор линейной «Lin» или с извлечением квадратного корня «Sqrt» функции преобразования выходного сигнала. При включенной функции корневой зависимости на индикаторе отображается измеренная разность давлений. Диапазон измеряемого давления с нормированной погрешностью будет от 2 до 100 % для

разности давлений, заданных параметрами «Lr» и «Ur», диапазон преобразования измеряемой величины в токовые сигналы 4-20 мА и 0-5 мА с нормированной погрешностью и с функцией извлечения квадратного корня будет соответственно от 6,26 до 20 мА и от 0,71 до 5 мА.

2.4.8.24 «Acti» - выбор основного токового выхода (только для исполнений с двумя токовыми выходами: коды выходного сигнала 05, 05 √, 50, 50 √) Принимает значения «4-20» или «0-5». В пунктах меню «TYPE», «OEg», «OutF» будут отображаться значения для основного токового выхода. Значения неосновного токового выхода будут рассчитываться на основании значений основного.

2.4.8.25 «tYPE» - тип токового выхода. Выбор прямой «4-20» («0-5») или обратной «20-4» («5-0») зависимости преобразования токовых сигналов. Для типа преобразования «4-20» («0-5») нижнему пределу «Lr» соответствует выходной ток 4 мА для токового выхода 4-20 мА и ток 0 мА для токового выхода 0-5 мА, а верхнему пределу «Ur» – ток 20 мА для токового выхода 4-20 мА и ток 5 мА для токового выхода 0-5 мА. Для типа преобразования «20-4» («5-0») нижнему пределу «Lr» соответствует выходной ток 20 мА для токового выхода 4-20 мА и ток 5 мА для токового выхода 0-5 мА, а верхнему пределу «Ur» – ток 4 мА для токового выхода 4-20 мА и ток 0 мА для токового выхода 0-5 мА.

2.4.8.26 «OutF» - режим фиксированных токов. Параметр, позволяющий перевести датчик в режим эмуляции фиксированных значений токов на выходах 4-20 мА и 0-5 мА. Значение тока 4-20 мА выбирается из списка – «OFF» (режим фиксированного тока отключен), «3.7», «4.0», «8.0», «12.0», «16.0», «20.0», «22.5» мА. Значение тока 0-5 мА выбирается из списка – «OFF», 0.0, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0, 5.5 мА. Для перевода датчика в режим эмуляции необходимо выбрать данный параметр и нажать кнопку

«». Затем выбрать значение фиксированного тока для выхода 4-20 мА или 0-5 мА кнопкой «» или «» и перевести датчик в режим эмуляции токов по обоим токовым выходам кнопкой

«». Выход из режима эмуляции и перевод датчика в режим измерений осуществляется выбором параметра «OFF» с последующим нажатием

кнопки «». Прерывание электропитания или перезагрузка прибора автоматически отключают режим фиксированных выходных токов. При необходимости значение эмулируемого тока на токовом выходе 4-20 мА или на токовом выходе 0-5 мА можно проконтролировать, включив в разрыв соответствующего токового выхода миллиамперметр.

2.4.8.27 «OErr» - уровень токов ошибки. Параметр определяет уровень токовых выходов в следующих ситуациях:

- измеренное давление меньше нижнего предела диапазона измерения на 1,25 % от диапазона;
- измеренное давление больше верхнего предела диапазона измерения на 12,5 % от диапазона;

- при возникновении неисправности датчика.

С клавиатуры АИР-20/М2-Н может быть выбрано одно из трех значений параметра:

- «OFF» - ток ошибки запрещен;
- «L_о» - значение низкого тока ошибки;
- «H» - значение высокого тока ошибки.

Значения низкого и высокого токов ошибки задается с помощью программы конфигурации «HARTconfig». Заводские установки - «3.7» и «22.5» мА для токового выхода «4-20», «0.0» и «5.5» для токового выхода «0-5». Значения низкого и высокого токов ошибки для неосновного токового выхода вычисляется на основе значений основного токового выхода по формуле: $I_{05} = 5 \cdot (I_{420} - 4) / 16$, если основной токовый выход – «4-20», или по формуле: $I_{420} = 4 + 16 \cdot I_{05} / 5$, если основной токовый выход – «0-5». Здесь I_{420} – значение тока ошибки выхода 4-20 мА, I_{05} – значение тока ошибки выхода 0-5 мА.

2.4.8.28 «Set» в меню параметров токового выхода - смещение значения выходного токового сигнала. Параметр позволяет сместить значение основного токового сигнала I на заданную величину I_{CM} по формуле $I' = I + I_{CM}$. Величина смещения не должна превышать 30 % от диапазона ос-

новного токового выхода. Смещение осуществляется: кнопкой «» для

уменьшения значения тока и кнопкой «» - для увеличения. При этом смещенное значение тока будет отображаться на индикаторе и мигать. После установки желаемого значения тока необходимо нажать кнопку «

» для применения смещения. При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае, если величина смещения лежит вне допустимых пределов, появится сообщение «FAIL». При смещении токового выхода следует учитывать, что на выдачу фиксированных токов смещение шкалы не влияет.

2.4.8.29 «Clr» в меню параметров токового выхода - сброс смещения токового выхода. Параметр позволяет обнулить значение смещения основного токового выхода. Для сброса смещения необходимо нажать

кнопку «» и подтвердить операцию, выбрав с помощью кнопок «» и «» значение «YES» и нажав кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». Данную операцию необходимо выполнять перед проведением поверки (калибровки) АИР-20/М2-Н.

2.4.8.30 «Set» в меню коррекции диапазона измерений - смещение значения давления. Параметр позволяет сместить измеренное значение на заданную величину, не превосходящую 30 % от диапазона измерения, по формуле $P' = P + P_{CM}$. При этом верхний и нижний пределы измерений не изменяются. Это необходимо учитывать при анализе формирования тока

ошибки (п. 2.4.8.27). Смещение осуществляется: кнопкой «» для

уменьшения значения давления и кнопкой «» - для увеличения. При этом смещенное значение давления будет отображаться на индикаторе и мигать. После установки желаемого значения давления необходимо

нажать кнопку «» для применения смещения. При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае, если величина смещения лежит вне допустимых пределов, появится сообщение «FAIL». Перед проведением поверки (калибровки) АИР-20/М2-Н необходимо установить нулевое значение смещения.

2.4.8.31 «CLR» в меню коррекции диапазона измерений - сброс смещения давления. Параметр позволяет обнулить значение смещения давления.

Для сброса смещения необходимо нажать кнопку «» и подтвердить операцию, выбрав с помощью кнопок «» и «» значение

«YES» и нажав кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». Данную операцию необходимо выполнять перед проведением поверки (калибровки) АИР-20/М2-Н.

2.4.8.32 «nULL» - Установка «нуля». Параметр вызывает смещение нуля АИР-20/М2-Н. Для смещения нуля необходимо подать на вход АИР нулевое избыточное давление для моделей ДИ, ДВ, ДИВ и ДГ, нулевое абсолютное давление (абсолютное давление на входе не должно превышать 0,01 % диапазона измерений для моделей ДА, нулевую разность давлений – для моделей ДД. Затем следует выбрать параметр «nULL» с

помощью кнопок «» и «». После стабилизации показаний датчика

нажать кнопку «» и подтвердить операцию, выбрав с помощью кнопок

«» и «» значение «YES» и нажав кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция обнуления возможна, если показания преобразователя отличаются от нуля не более чем на $\pm 5,0$ % от максимального диапазона измерений датчика. Подстройку «нуля» можно выполнить также с помощью геркона (см. п. 2.4.8.37).

2.4.8.33 «SEtL» - подстройка нижнего предела диапазона измерения. Для подстройки нижнего предела диапазона измерения необходимо подать на вход АИР избыточное давление для моделей ДИ, ДВ, ДИВ и ДГ, абсолютное давление для моделей ДА, разность давлений – для моделей ДД. Поданное давление должно отличаться от значения диапазона измерения не более чем на ± 12 %. Далее следует выбрать параметр «SEtL» с

помощью кнопок «» и «». После стабилизации показаний датчика

нажать кнопку «», установить значение показаний, соответствующее

поданному давлению с помощью кнопок «», «» и нажать кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция возможна, если измеренное давление отличается от действительного не более чем на $\pm 5,0$ % от максимального диапазона измерений АИР-20/М2-Н.

2.4.8.34 «SEtH» - подстройка верхнего предела диапазона измерения и преобразования. Для подстройки верхнего предела диапазона измерения необходимо подать на вход АИР-20/М2-Н избыточное давление для моделей ДИ, ДВ, ДИВ и ДГ, абсолютное давление для моделей ДА, разность давлений – для моделей ДД. Поданное давление должно отличаться от значения верхнего предела диапазона измерения и преобразования не более чем на ± 12 %. Далее выбрать параметр «SEtH» с помощью кнопок «» и «». После стабилизации показаний датчика нажать кнопку «», установить значение показаний, соответствующее поданному давлению с помощью кнопок «», «» и нажать кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция возможна, если измеренное давление отличается от действительного не более чем на $\pm 5,0$ % от максимального диапазона измерений АИР-20/М2-Н.

2.4.8.35 «PASS» - установка пароля на конфигурацию прибора через меню. Необходимо выбрать параметр «PASS» с помощью кнопок «» и «» и нажать кнопку «», установить необходимый пароль с помощью кнопок «», «» и нажать кнопку «». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE».

2.4.8.35.1 В случае потери пароля возможно считать его по HART-протоколу.

2.4.8.36 «HArt» - параметр запрещает «On» или разрешает «OFF» конфигурацию прибора по HART-протоколу.

2.4.8.37 «GErc» - разрешение установки нуля с помощью геркона. Параметр разрешает «On» или запрещает «OFF» обнуление датчика с помощью геркона, расположенного на корпусе АИР-20/М2-Н.

Для подстройки «нуля» поднесите магнитный брелок (опция) к области «Зона расположения геркона», расположенной на корпусе АИР-20/М2-Н, когда АИР-20/М2-Н находится в режиме измерений. Необходимо дождаться мигания измеренного значения на индикаторе и удерживать магнитный брелок у области «Зона расположения геркона» в течение трех секунд, пока не появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция возможна, если измеренное давление отличается от действительного не более чем на $\pm 5,0$ % от максимального диапазона измерений АИР-20/М2-Н.

2.4.8.38 «butt» - разрешение установки нуля с помощью кнопки «» в режиме измерений. Параметр разрешает «On» или запрещает «OFF» обнуление датчика с помощью кнопки «».

Для подстройки «нуля» нажмите кнопку «», когда АИР-20/М2-Н находится в режиме измерений. Необходимо дождаться мигающего сообщения «nULL» на индикаторе и удерживать кнопку нажатой в течение трех секунд, пока не появится сообщение «donE». В противном случае появится сообщение «FAIL». Операция возможна, если измеренное давление отличается от действительного не более чем на $\pm 5,0$ % от максимального диапазона измерений АИР-20/М2-Н.

2.4.8.39 «FAct» - восстановление заводских параметров. Режим предназначен для восстановления значений параметров АИР-20М2-Н в соответствии с заводскими установками. Данную функцию нужно использовать при неверном конфигурировании прибора пользователем, вследствие чего нарушалось нормальное функционирование прибора. Для восстановления заводских настроек следует выбрать параметр «FAct» с по-

мощью кнопок «» и «» и нажать кнопку «». Подтвердить операцию, выбрав с помощью кнопок «» и «» значение «YES» и

нажав кнопку «». На индикаторе появится мигающее сообщение «rEst» - предупреждение о начале операции восстановления заводских установок. Далее не выполнять никаких действий и дождаться появления сообщения об успешном выполнении операции «donE» или сообщения об ошибке «FAIL». После восстановления заводских установок следует провести подстройку «нуля» АИР-20/М2-Н в соответствии с п. 2.4.8.32.

2.4.9 Сообщения самотестирования

2.4.9.1 В АИР-20/М2-Н предусмотрена возможность самотестирования работы отдельных модулей датчика и выдачи сообщений о состоянии датчика и ошибках, возникающих в процессе работы. Возможные сообщения самотестирования и их описания приведены в таблице 2.22.

Таблица 2.22

Сообщение на индикаторе	Описание	Способ устранения
Err1	Ошибка системы. Требуется ремонт или градуировка	Выключить, затем снова включить питание преобразователя. Если сообщение не исчезло, то необходим ремонт или градуировка
Err4	Ошибка при загрузке параметров	Выключить, затем снова включить питание преобразователя. Если сообщение не исчезло, то необходим ремонт датчика
Err6	Ошибка во время тестирования параметров	Выключить, затем снова включить питание преобразователя. Если сообщение не исчезло, то необходим ремонт датчика
nrdY	Данные не готовы	Если сообщение не исчезло, то необходим ремонт датчика
donE	Операция успешно завершена	Сообщение о выполнении операции
FAIL	Операция не прошла	Проверьте правильность выполняемых действий (соответствие значений заданному диапазону и др.)
Er12	Величина редактируемого параметра находится вне допустимого диапазона	Проверьте соответствие значений заданному диапазону
AcdE	Редактирование параметра запрещено или введен неверный пароль	Если вы ввели неправильный пароль, редактирование параметров будет запрещено. Для возможности редактирования параметров необходимо выйти из меню и войти вновь, введя правильный пароль. Также не пытайтесь редактировать параметры, предназначенные только для чтения.
YES	Пароль правильный	Пароль принят, вам доступно редактирование
rEst	Предупреждение о начале операции восстановления заводских параметров	
LO	Измеренное значение меньше нижнего предела диапазона измерения и преобразования на 1,25 % от диапазона	Измените диапазон измерения и преобразования или увеличьте давление в системе
HI	Измеренное значение больше верхнего предела диапазона измерения и преобразования на 12,5 % от диапазона	Измените диапазон измерения и преобразования или уменьшите давление в системе

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка производится в соответствии с ГОСТ 26828-86, ГОСТ 22520-85 и чертежом НКГЖ.406233.054СБ и включает:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора;
- заводской номер;
- дата изготовления (год выпуска);
- максимальный верхний предел измерений (с указанием единиц физических величин);
- предельное допускаемое рабочее избыточное давление для датчиков разности давлений;
- параметры питания;
- верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала;
- код «KKS»;
- температуру сред;
- надпись «Сделано в России».

Знак утверждения типа наносится на переднюю панель преобразователей термотрансферным способом, а также на руководства по эксплуатации НКГЖ.406233.054РЭ и паспорт НКГЖ.406233.054ПС - типографским способом.

2.5.2 Маркировка взрывобезопасных преобразователей

2.5.2.1 Маркировка взрывобезопасных преобразователей АИР-20Ex/M2-Н, АИР-20АEx/M2-Н

На поверхности корпуса взрывобезопасных преобразователей АИР-20Ex/M2-Н, АИР-20АEx/M2-Н установлена табличка и указаны:

- маркировка взрывозащиты (п. 2.1.5)
- диапазон температур окружающей среды (в зависимости от исполнения, п. 2.1.18);
- искробезопасные электрические параметры (п. 2.3.1.2);
- номер сертификата соответствия ТР ТС 012/2011;
- специальный знак взрывозащиты согласно приложению 2 ТР ТС 012/2011.

2.5.2.2 Маркировка взрывобезопасных преобразователей АИР-20Exd/M2-Н, АИР-20АExd/M2-Н

На поверхности корпуса взрывобезопасных преобразователей АИР-20Exd/M2-Н, установлена табличка и указаны:

- маркировка взрывозащиты (п. 2.1.5)
- диапазон температур окружающей среды (в зависимости от исполнения, п. 2.1.18);
- номер сертификата соответствия ТР ТС 012/2011;
- специальный знак взрывозащиты согласно приложению 2 ТР ТС 012/2011.

На внешней стороне крышки корпуса АИР-20Exd/M2-Н, АИР-

20AExd/M2-H нанесена предупредительная надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».

2.5.2.3 Маркировка взрывобезопасных АИР-20Exdia/M2-H

На поверхности корпуса взрывобезопасных АИР-20Exdia/M2-H установлена табличка взрывозащиты и указаны:

- маркировка взрывозащиты (п.2.1.5);
- диапазон температур окружающей среды (в зависимости от исполнения, п. 2.1.18);
- искробезопасные электрические параметры (п. 2.3.1.2);
- номер сертификата соответствия;
- специальный знак взрывозащиты согласно приложению 2 ТР ТС 012/2011.

На внешней стороне крышки корпуса АИР-20Exdia/M2-H нанесена предупредительная надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».

2.5.3 АИР-20/M2-H кислородного исполнения маркированы знаком «O₂». На корпусе электронного преобразователя АИР-20/M2-H кислородного исполнения имеется надпись «Кислород. Маслоопасно».

2.5.4 Маркировка наносится на табличку из нержавеющей стали, прикрепленную к корпусу АИР-20/M2-H, лазерной гравировкой, обеспечивающей сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Крепление таблички к корпусу осуществляется винтами.

Допускается способ нанесения маркировки – наклеивание (с помощью двухсторонней клеевой ленты) таблички, выполненной на пленке методом шелкографии, обеспечивающей сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

На гранях штуцера блока сенсора или плоской площадке сенсора преобразователей разности давлений (ДД) лазерной гравировкой нанесен код или марка материала и обозначение присоединительной резьбы.

2.5.5 Пломбирование АИР-20Exd/M2-H на предприятии-изготовителе не производится. Пломбирование АИР-20Exd/M2-H производится потребителем на месте эксплуатации.

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78, чертежом упаковки НКГЖ.406233.054УЧ и обеспечивать полную сохраняемость преобразователей.

2.6.2 Упаковывание АИР-20/M2-H производится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

2.6.3 Перед упаковыванием отверстия под кабели и отверстия штуцеров закрывают колпачками или заглушками, предохраняющими внутреннюю полость от загрязнения, а резьбу - от механических повреждений.

2.6.4 Общие требования к упаковке АИР-20/М2-Н должны соответствовать ГОСТ 23170-78 категории КУ-4.

Внутренняя упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.014-78 для группы III, варианта защиты ВЗ-10, вариант упаковки ВУ-5.

Консервация должна обеспечивать размещение картонной коробки с датчиком в пленочный чехол с влагопоглотителем – силикагелем. Допускается АИР-20/М2-Н непосредственно помещать в пленочный чехол с влагопоглотителем. Поверхность АИР-20/М2-Н не подлежит консервации смазками и маслами в соответствии с п. 3.2.4 ГОСТ 23216-78.

Срок защиты без переконсервации – не менее 3 года.

Контроль относительной влажности внутри изолированного объема в упаковочной коробке должен осуществляться весовым методом. Максимальное допустимое обводнение силикагеля до переконсервации не должно превышать 26 % от его массы.

2.6.5 Преобразователь и монтажные части, поставляемые с каждым преобразователем, должны быть завернуты в упаковочную бумагу и уложены в потребительскую тару – коробку из картона.

2.6.5.1 Детали комплектов монтажных частей преобразователя кислородного исполнения, прошедшие и не прошедшие очистку и обезжиривание, заворачивают отдельно друг от друга.

2.6.5.2 Преобразователи и монтажные части должны быть отделены друг от друга и уплотнены в коробке с помощью прокладок из картона.

Вместе с преобразователем, монтажными частями в коробку должны быть уложены:

- эксплуатационная документация (сверху изделия);
- мешочек с силикагелем.

Эксплуатационная документация должна быть уложена в чехол из полиэтиленовой пленки, эксплуатационная документация для преобразователей АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н – в два чехла из полиэтиленовой пленки.

Коробки должны быть уложены в транспортную тару – деревянные или фанерные ящики. Ящики внутри должны быть выстланы битумированной бумагой. Свободное пространство между коробками и ящиком должно быть заполнено амортизационным материалом или прокладками.

2.6.6 Масса транспортной тары с преобразователем не должна превышать 50 кг.

2.6.7 Перед упаковыванием АИР-20/М2-Н кислородного исполнения производят обезжиривание и очистку по РД 92-0254 рабочей полости, заглушки, штуцеров.

Детали комплектов монтажных частей АИР-20/М2-Н кислородного исполнения, прошедшие и не прошедшие очистку и обезжиривание, упаковывают отдельно друг от друга.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Подготовка изделий к использованию

3.1.1 Указания мер безопасности

3.1.1.1 Безопасность эксплуатации АИР-20/М2-Н обеспечивается:

- прочностью измерительных камер, которые соответствуют нормам, установленным в п.п. 2.2.17, 2.2.18;
- изоляцией электрических цепей в соответствии с нормами, установленными в п.п. 2.2.20, 2.2.21;
- надежным креплением при монтаже на объекте;
- конструкцией (все составные части преобразователя, находящиеся под напряжением, размещены в корпусе, обеспечивающем защиту обслуживающего персонала от соприкосновения с деталями и узлами, находящимися под напряжением).

3.1.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током АИР-20/М2-Н соответствуют классу III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и удовлетворяют требованиям безопасности в соответствии с ТР ТС 004/2011, ГОСТ 12.2.091-2012.

3.1.1.3 АИР-20/М2-Н:

- должны соответствовать требованиям по безопасности, установленным к производственному оборудованию согласно ГОСТ 12.2.003-91;
- не превышают допустимых уровней в части создаваемых при работе электромагнитных, электростатических и электрических полей по ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.045-84, ГОСТ 12.1.002-84;
- не относятся к оборудованию, излучающему шум по ГОСТ 12.1.003-2014;
- не относятся к оборудованию, являющемуся источником вибрации по ГОСТ 12.1.012-2004.

3.1.1.4 Корпус должен быть заземлен.Заземление осуществляется посредством винта с шайбами, расположенными на корпусе АИР-20/М2-Н.

3.1.1.5 При испытании АИР-20/М2-Н необходимо соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.091-2012, а при эксплуатации - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» для установок напряжением до 1000 В, утвержденные Госэнергонадзором.

3.1.1.6 АИР-20/М2-Н должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3.1.1.7 Не допускается эксплуатация АИР-20/М2-Н в системах, давление в которых может превышать соответствующие наибольшие предельные значения.

3.1.1.8 Не допускается применение АИР-20/М2-Н, имеющих измерительные блоки, заполненные кремнийорганической (полиметилсилоксановой) жидкостью, в процессах, где по условиям техники безопасности производства запрещается попадание этой жидкости в измеряемую среду.

3.1.1.9 При испытании изоляции и измерении ее сопротивления необходимо учитывать требования безопасности, установленные на испытательное оборудование.

3.1.1.10 Замену, присоединение и отсоединение АИР-20/М2-Н от магистралей, подводящих измеряемую среду, следует производить при отсутствии давления в магистральных и отключенном электрическом питании.

3.1.1.11 Преобразователи АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н (повышенной надежности) в соответствии с НП-001-15, НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ), НП-033-11, ПОБ КПРОУ-98 относятся к элементам АС и ОЯТЦ классов безопасности 2, 3 или 4:

- по назначению - к элементам нормальной эксплуатации и к элементам, предусматриваемым в проекте АС для управления авариями в течение трех суток после возникновения исходного события аварии;
- по влиянию на безопасность - к элементам, важным для безопасности;
- по характеру выполняемых функций - к управляющим элементам.

Пример классификационного обозначения 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, 3Т* или 4.

3.1.1.12 АИР-20А/М2-Н являются пожаробезопасными, т.е. вероятность возникновения пожара в указанных преобразователях не превышает 10^{-6} в год в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 как в нормальных, так и в аварийных режимах работы АС. Пожаром считается возникновение открытого огня на наружных поверхностях преобразователей или выброс горящих частиц из них.

3.1.1.13 При испытании и эксплуатации АИР-20А/М2-Н, АИР-20АЕх/М2-Н, АИР-20АЕхd/М2-Н необходимо также соблюдать требования НП-001-15, ПОБ КПРОУ-98, НП-082-07, НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ).

3.1.1.14 Эксплуатация АИР-20/М2-Н кислородного исполнения должна осуществляться с соблюдением требований безопасности, установленных ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 12.2.003-91, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденными Госгортехнадзором, «Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве кислорода», ОСТ 26-04-2158-78, ОСТ 26-04-2574-80, СТП 2082-594-2004.

* только для АИР-20А/М2-Н, модель 750.

3.1.1.15 Перед началом эксплуатации внутренняя полость АИР-20/М2-Н кислородного исполнения, контактирующая с кислородом, должна быть обезжирена.

3.1.2 Внешний осмотр

3.1.2.1 При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механических повреждений, соответствие маркировки, проверяют комплектность.

При наличии дефектов, влияющих на работоспособность АИР-20/М2-Н, несоответствия комплектности, маркировки определяют возможность дальнейшего их применения.

3.1.2.2 У каждого АИР-20/М2-Н проверяют наличие паспорта с отметкой ОТК.

3.1.3 Опробование

3.1.3.1 Перед включением необходимо убедиться в соответствии установки и монтажа АИР-20/М2-Н указаниям, изложенным в п. 3.1.4 настоящего руководства.

3.1.3.2 Подключить АИР-20/М2-Н к источнику питания и измерительному прибору в соответствии с рисунками 3.1, 3.2 или 3.3, 3.4.

3.1.3.3 Прогреть АИР-20/М2-Н не менее 5 мин.

3.1.3.4 Убедиться в работоспособности АИР-20/М2-Н по показаниям измерительного прибора.


3.1.3.5 Проверить и, при необходимости, произвести подстройку «нуля», для чего:

- подать на вход нулевое избыточное давление – для АИР-20/М2-Н-ДИ, ДИВ, ДВ, ДГ; нулевое абсолютное давление (абсолютное давление на входе не должно превышать $0,01 \% P_{Вmax}$) - для АИР-20/М2-Н-ДА; нулевую разность давлений - для АИР-20/М2-Н-ДД;

- установить «ноль» согласно п. 2.4.8.29 настоящего руководства.

С помощью программы HARTconfig возможна программная подстройка как «нуля», так и диапазона выходного сигнала. Значение измеряемой величины при этом должно находиться в пределах диапазона измерений.

3.1.3.6 После подключения погружного зонда АИР-20А/М2-Н (модель 750) к линиям кабельной связи провести подстройку нижнего предела диапазона измерений и верхнего предела диапазона измерений в соответствии с п. 2.4.8.33 и п. 2.4.8.34. Подстройка нижнего предела диапазона измерений и верхнего предела диапазона измерений также возможна с помощью программы HARTconfig.

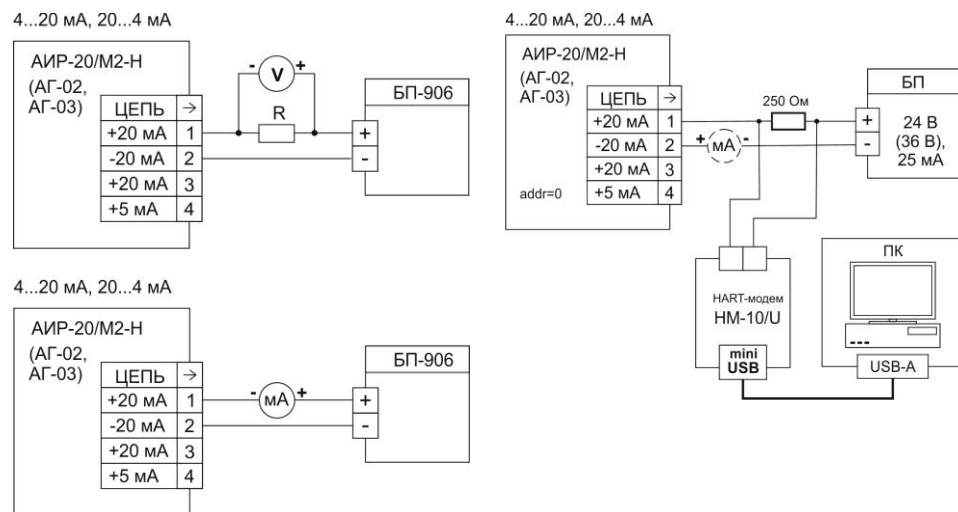


R – эталонная катушка сопротивления;

V – вольтметр.

мА – миллиамперметр.

Рисунок 3.1 - Схема электрическая подключений.


Вариант с полярностью подключения питания «K1+»

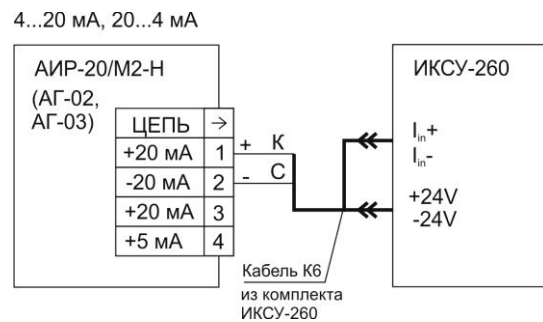

ИКСУ-260 – калибратор-измеритель унифицированных сигналов
эталонный производства НПП «ЭЛЕМЕР»

Рисунок 3.2 - Схема электрическая подключений

Вариант с полярностью подключения питания
«K1+»

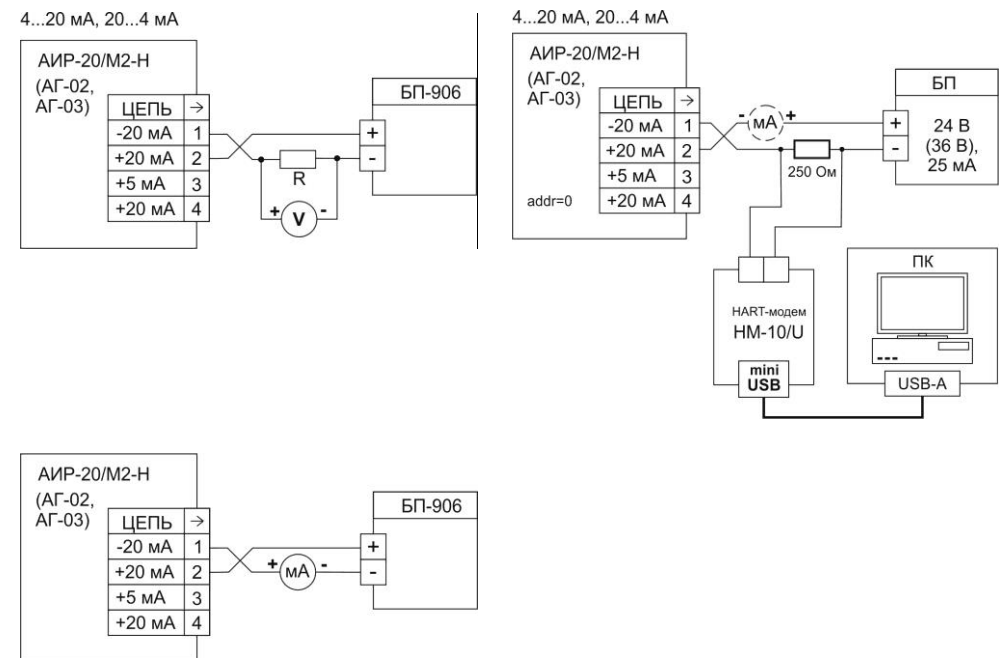

Р – эталонная катушка сопротивления;

V – вольтметр;

mA – миллиамперметр.

Рисунок 3.3 - Схема электрическая подключений.

Вариант с полярностью подключения питания «К1-»

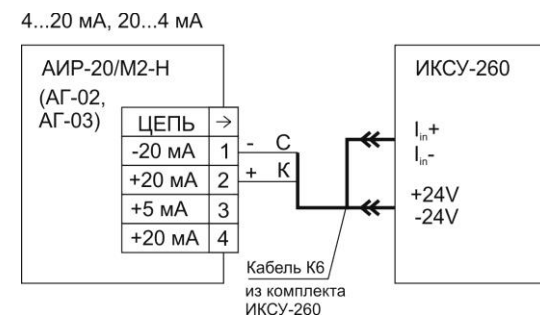


Рисунок 3.4 - Схема электрическая подключений

Вариант с полярностью подключения питания «К1-»

3.1.4 Монтаж изделий

3.1.4.1 АИР-20/М2-Н монтируются на место эксплуатации в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. При этом порядок сборки преобразователей гидростатического давления приведен в п.3.1.4.10. В зависимости от параметров контролируемой среды и условий отбора давления АИР-20/М2-Н-ДД устанавливаются в соответствии с рис. 3.5 - 3.8. Следует учитывать, что ориентация преобразователя, особенно с верхним пределом измерений $\pm 0,063$ кПа – ± 10 кПа, может вызвать смещение и необходимость подстройки начального сигнала на величину, зависящую от действующих сил, чувствительности преобразователя и его наклона. При выборе места установки АИР-20/М2-Н необходимо учитывать следующее:

- АИР-20/М2-Н общепромышленного и кислородного исполнений нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20Exd/М2-Н можно устанавливать во взрывоопасных помещениях;
- места установки преобразователей должны обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- при установке АИР-20Exd/М2-Н во взрывоопасных зонах (в соответствии с маркировкой) подключение прибора должно выполняться кабелем, обеспечивающим соблюдение требований взрывозащиты, с внешними диаметром, соответствующим примененным типам кабельного ввода (см. таблицу Б.1 приложения Б).

Для лучшего обзора индикатора или для удобного доступа к двум отделениям электронного блока датчика (к клеммной колодке и кнопкам управления) корпус электронного блока может быть повернут относительно блока сенсора на угол $\pm 135^\circ$.

Для поворота корпуса электронного блока относительно сенсорного блока необходимо:

- ослабить стопорные винты;
- повернуть корпус электронного блока вокруг вертикальной оси на требуемый угол в пределах $\pm 135^\circ$;
- затянуть стопорные винты.

Для удобства считывания показаний ЖК-индикатор можно повернуть рукой на требуемый угол с шагом 90° .

3.1.4.2 Точность измерения давления зависит от правильной установки преобразователя и импульсных линий от места отбора давления до преобразователя. Соединительные трубки должны быть проложены по кратчайшему расстоянию. Отбор давления рекомендуется производить в местах, где скорость движения среды наименьшая, поток без завихрений, т. е. на прямолинейных участках трубопровода при максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений. При пульсирующем давлении среды, гидро-, газодавления соединительные трубки должны быть с отводами в виде петлеобразных успокоителей.

Температура измеряемой среды в рабочей полости преобразователя не должна превышать допустимой температуры окружающего воздуха. Поскольку в рабочей полости преобразователя нет протока среды, температура на входе в преобразователь, как правило, не должна превышать 120 °С (160 °С для АИР-20А/М2-Н модель 750). Для снижения температуры измеряемой среды на входе в рабочую полость, преобразователь устанавливают на соединительной линии, длина которой для АИР-20/М2-Н-ДД рекомендуется не менее 3 м, а для остальных датчиков - не менее 0,5 м. Указанные длины являются ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии, и могут быть уменьшены. Для исключения механического воздействия на преобразователя давления со стороны импульсных линий необходимо предусмотреть крепление соединительных линий.

АИР-20/М2-ДГ предназначены для технологических процессов с медленно меняющейся температурой рабочей среды. Для достижения максимальной точности измерений необходимо, чтобы температура измеряемой среды в зоне открытой мембраны отличалась от температуры окружающего воздуха не более, чем на ± 5 °С.

Импульсные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления, вверх к преобразователю, если измеряемая среда - газ и вниз к преобразователю, если измеряемая среда - жидкость. Если это невозможно, при измерении давления или разности давлений газа в нижних точках соединительной линии следует устанавливать отстойные сосуды, а при измерении давления или разности давлений жидкости в наивысших точках - газосборники.

Отстойные сосуды рекомендуется устанавливать перед преобразователем и в других случаях, особенно при длинных соединительных линиях и при расположении преобразователя ниже места отбора давления.

Рекомендуемые схемы соединительных линий при измерении расхода газа, пара, жидкости приведены на рисунках 3.5 – 3.8.

Схема импульсных линий при измерении расхода газа

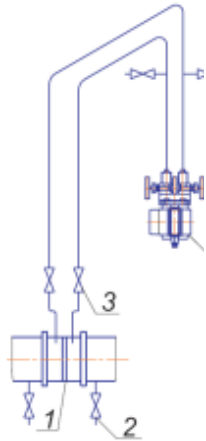


Рисунок 3.5

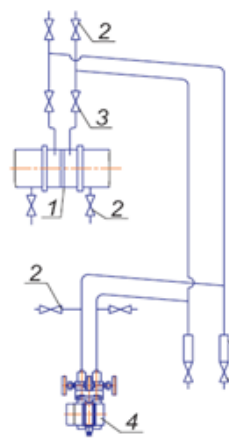


Рисунок 3.6

Обозначения к рисункам 3.5 и 3.6:

- 1 - сужающее устройство;
- 2 - продувочный вентиль;
- 3 - вентиль;
- 4 - датчик;
- 5 - отстойный сосуд.

Схемы импульсных линий при измерении расхода пара

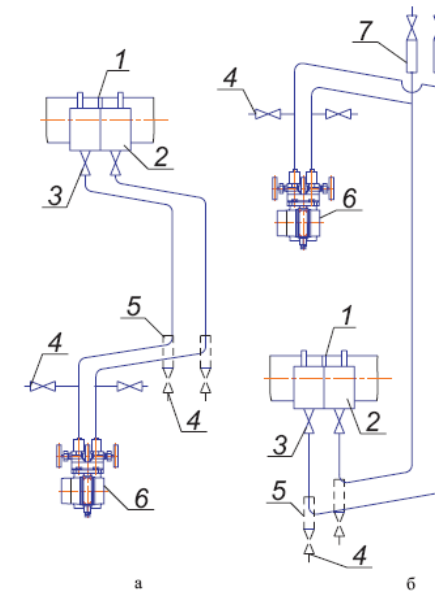


Рисунок 3.7

Обозначения к рисунку 3.7:

- 1 - сужающее устройство;
- 2 - уравнильный сосуд;
- 3 - вентиль;
- 4 - продувочный вентиль,
- 5 - отстойный сосуд;
- 6 - датчик;
- 7 - газосборник.

Схемы соединительных линий при измерении расхода жидкости

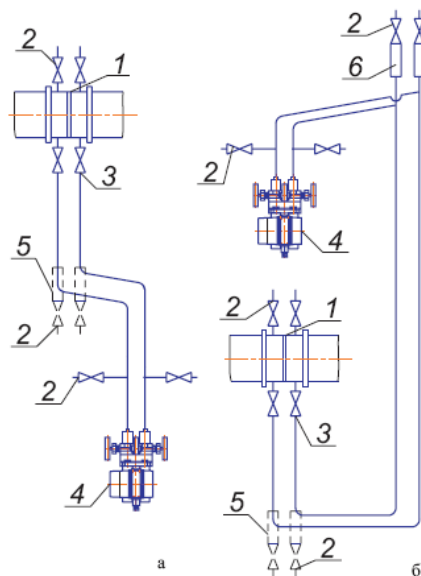


Рисунок 3.8

Обозначения к рисунку 3.8:

- 1 - сужающее устройство;
- 2 – продувочный вентиль;
- 3 – вентиль;
- 4 – датчик;
- 5 – отстойный сосуд;
- 6 – газосборник.

Для продувки импульсных линий должны предусматриваться самостоятельные устройства.

В импульсных линиях от места отбора давления к преобразователю давления рекомендуется установить два двухходовых или один трехходовой кран для отключения преобразователя от линии и соединения его с атмосферой. Это упростит периодический контроль установки выходного сигнала, соответствующего нижнему значению измеряемого давления, и демонтаж преобразователя.

В импульсных линиях от сужающего устройства к преобразователю разности давлений рекомендуется установить на каждой из линий вентиль (или шаровый кран) для соединения линии с атмосферой и вентиль для отключения преобразователя.

АИР-20/М2-Н могут снабжаться клапанными блоками.

Присоединение преобразователя к импульсной линии осуществляется с помощью предварительно приваренного к трубке линии ниппеля или с помощью монтажного фланца, имеющего коническую резьбу K1/4" или K1/2" ГОСТ 6111-52 для навинчивания на концы трубок линии (вариант по выбору потребителя). Уплотнение конической резьбы осуществляется в зависимости от измеряемой среды фторопластовой лентой или фаолитовой замазкой (50 % по весу крошки сырого фаолитового листа, растворенного в 50 % бакелитового лака).

Перед присоединением к преобразователя линии должны быть тщательно продуты для уменьшения возможности загрязнения камер сенсорного блока преобразователя.

Перед установкой преобразователя кислородного исполнения нужно убедиться в наличии штампа «Обезжирено» в паспорте преобразователя. Перед присоединением преобразователя соединительные линии продуть чистым сжатым воздухом или азотом. Воздух или азот не должны содержать масел. При монтаже недопустимо попадание жиров и масел в полости преобразователя. В случае их попадания необходимо произвести обезжиривание преобразователя и соединительных линий.

Перед установкой монтажные части, соприкасающиеся с кислородом, обезжирить.

3.1.4.3 После окончания монтажа преобразователей необходимо проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем давлении. Спад давления за 15 мин не должен превышать 5 % от максимального рабочего давления.

3.1.4.4 Заземление корпуса преобразователя осуществляется с помощью провода сечением 1,5 мм² от приборной шины заземления к специальному зажиму.

3.1.4.5 Монтаж линии связи

При монтаже для прокладки линии связи рекомендуется применять кабели контрольные с изоляцией из ПВХ (например - КВВГЭ). Допускается применение других кабелей с сечением жилы не более 1,5 мм².

Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболочкой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи электроустановок мощностью более 0,5 кВт.

Подсоединение линии связи к преобразователю осуществляется через отверстия кабельных вводов с последующим уплотнением отверстия. Неиспользуемый кабельный ввод должен быть герметично закрыт заглушкой.

3.1.4.6 Монтаж преобразователей с разъемом

При монтаже преобразователей пайку к розетке рекомендуется производить многожильным проводом с сечением жилы 0,35-0,5 мм² типа МГТФ ТУ16-505.185 или МГШВ ТУ16-505.437.

3.1.4.7 Монтаж преобразователей с HART-протоколом

Используемый при монтаже кабель - экранированная витая пара. Экран заземляется только на приемной стороне - у сопротивления нагрузки. Неэкранированный кабель может быть использован, если электрические помехи в линии не влияют на качество связи. Диаметр проводника - 0,51-1,38 мм при общей длине кабеля менее 1500 м и 0,81-1,38 мм при общей длине кабеля более 1500 м.

3.1.4.8 «Многоточечный» режим работы преобразователей с HART-протоколом

В «многоточечном» режиме преобразователь работает в режиме только с цифровым выходом. Аналоговый сигнал автоматически устанавливается равным 4 мА и не зависит от входного давления. Информация о давлении считывается по HART-протоколу. К одной паре проводов может быть подключено до 15 датчиков. Количество преобразователей определяется падением напряжения в линии связи, а также напряжением и мощностью блока питания. Каждый преобразователь в «многоточечном» режиме имеет свой уникальный адрес от 1 до 15 и обращение к преобразователю идет по этому адресу. АИР-20/М2-Н в обычном режиме имеет адрес 0. Если ему присваивается адрес от 1 до 15, то преобразователь автоматически переходит в «многоточечный» режим и устанавливает выходной ток 4 мА. Коммуникатор или АСУТП определяют преобразователи, подключенные к линии, и могут работать с каждым из них.

Если требуется установить «многоточечной» режим в искробезопасной цепи, то к одной паре проводов может быть подключено не более двух АИР-20М2-Н. Это обусловлено необходимостью обеспечить допустимое значение суммарной емкости в цепи питания датчиков.

3.1.4.9 При выборе схемы внешних соединений следует учитывать следующее:

- 1) для гальванически связанных цепей питания преобразователей, имеющих двухпроводную линию связи и выходной сигнал 4-20 мА, допускается заземление нагрузки каждого преобразователя, но только со стороны источника питания;
- 2) для гальванически разделенных каналов питания преобразователей допускается:
 - заземление любого одного вывода нагрузки каждого преобразователя;
 - соединение между собой нагрузок нескольких преобразователей при условии объединения не более одного вывода нагрузки каждого преобразователя;
- 3) для преобразователей давления имеющих четырехпроводную линию связи рекомендуется использовать индивидуальные гальванически развязанные каналы питания;

4) для снижения уровня помех в аналоговом и (или) цифровом сигнале на базе HART-протокола, рекомендуется использовать для преобразователей давления индивидуальные гальванически развязанные каналы питания.

Для уменьшения уровня пульсации выходного сигнала преобразователя допускается параллельно сопротивлению нагрузки включать конденсатор, при этом следует выбирать конденсатор с минимальной емкостью, обеспечивающей допустимый уровень пульсации. Рекомендуется применять конденсаторы с рабочим напряжением не менее 50 В и имеющие ток утечки не более 5 мкА для сигнала 4-20 мА и не более 1 мкА для сигнала 0-5 мА. Для преобразователей с цифровым выходным сигналом на базе HART-протокола устанавливать дополнительную емкость на сопротивлении нагрузки не допускается.

Электрический монтаж АИР-20/М2-Н должен производиться в соответствии со схемами электрических соединений, приведенными на рисунках 2.6 - 2.33, 2.42 - 2.44.

Электрический монтаж взрывобезопасных преобразователей АИР-20Ex/М2-Н должен производиться в соответствии со схемами электрических соединений, приведенными на рисунках 2.34 - 2.41.

3.1.4.10. Порядок монтажа преобразователя гидростатического давления:

1. Установите первую секцию преобразователя защитной скобой вниз.

2. Придерживая секцию руками, вставьте в соединительный фитинг 2 (рис 3.9) трубу второй секции преобразователя с установленными обжимными кольцами и гайкой 1 так, чтобы переднее обжимное кольцо плотно вошло в основание фитинга 2.

3. Затяните гайку 1 второй секции усилием руки.

4. Затем затяните гайку 1 при помощи ключа на 25 до совмещения меток на гранях гайки 1 и фитинга 2 и ещё на 1/4 оборота. При этом вторым ключом на 25 необходимо фиксировать фитинг 2.

5. Проведите операции по пп.1-4 со всеми секциями преобразователя.


6. Диск 4 на последней секции установите в требуемое положение, ослабив и затянув гайку 3 кабельного ввода при помощи ключа на 30.

7. Затяните гайку 5 на последней секции преобразователя ключом на 17.

8. Закрепите преобразователь в рабочем месте в соответствии с требованиями проекта установки.

ВНИМАНИЕ! Не допускается держать сборку за кабель, выходящий из последней секции преобразователя.

Работу производить двумя исполнителями.

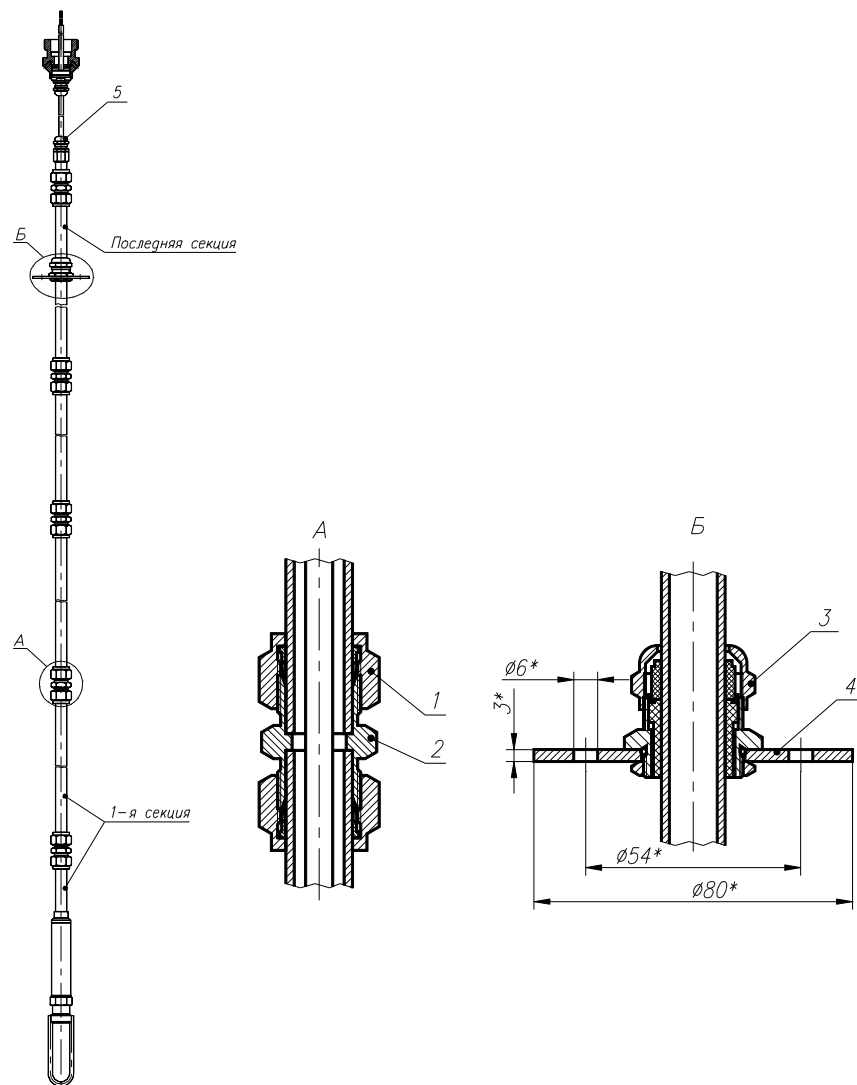

Обозначения к рисунку 3.9:

- 1 – гайка с размером «под ключ» 25;
- 2 – фитинг с размером «под ключ» 25;
- 3 – гайка с размером «под ключ» 30;
- 4 – диск;
- 5 – гайка с размером «под ключ» 17.

Рисунок 3.9

3.2 Использование изделий

3.2.1 При подаче на вход АИР-20/М2-Н измеряемого давления P его значение определяют по формулам

с линейно-возрастающей зависимостью соответствует виду

$$P = \frac{(I - I_H)}{(I_B - I_H)} \cdot (P_B - P_H) + P_H, \quad (3.1)$$

с линейно-возрастающей зависимостью соответствует виду

$$P = \frac{(I - I_B)}{(I_H - I_B)} \cdot (P_B - P_H) + P_H, \quad (3.2)$$

с корнеизвлекающей возрастающей зависимостью соответствует виду

$$P = \left(\frac{I - I_H}{I_B - I_H} \right)^2 \cdot (P_B - P_H) + P_H, \quad (3.3)$$

с корнеизвлекающей убывающей зависимостью соответствует виду

$$P = \left(\frac{I - I_B}{I_H - I_B} \right)^2 \cdot (P_B - P_H) + P_H, \quad (3.4)$$

где все обозначения расшифрованы в п. 2.2.3 .

3.2.2 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений с учетом дополнительной температурной погрешности рассчитывают по формуле

$$\gamma_{\Sigma} = \gamma + \gamma_T \cdot \frac{|t_1 - t_2|}{10}, \quad (3.5)$$

где γ - пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % (таблицы 2.9, 2.10);

γ_T - пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С, % (таблица 2.12);

t_1 - температура, соответствующая нормальным условиям эксплуатации, °С;

t_2 - температура, соответствующая рабочим условиям эксплуатации, °С.

3.2.3 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений АИР-20/М2-Н с разделителем сред рассчитывают по формуле

$$\gamma_{\Sigma 1} = \gamma + \gamma_1, \quad (3.6)$$

где γ - пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % (таблицы 2.9, 2.10);

γ_1 - пределы дополнительной приведенной погрешности, вносимой разделителем сред, % (таблица Б.5 «Установка разделителя п. 2.2.1.2, 2.2.1.3).

3.2.4 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений

АИР-20/М2-Н с разделителем сред с учетом дополнительной температурной погрешности рассчитывают по формуле

$$\gamma_{\Sigma 2} = \gamma + \gamma_T \cdot \frac{|t_1 - t_2|}{10} + \gamma_1 + \gamma_2 \cdot \frac{|t_1 - t_2|}{10}, \quad (3.7)$$

где γ - пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % (таблицы 2.9, 2.10);

γ_T - пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С, % (таблица 2.12);

γ_1 - пределы дополнительной приведенной погрешности, вносимой разделителем сред, % (таблица Б.5 «Установка разделителя сред п. 2.2.1.2, 2.2.1.3 »).

γ_2 - пределы дополнительной погрешности, вносимые разделителем сред, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С, % $P_B/10$ °С (таблица Б.5 «Установка

t_1 - разделителя сред», п. 2.2.8.1, 2.2.8.2);

температура, соответствующая нормальным условиям эксплуатации, °С;

t_2 - температура, соответствующая рабочим условиям эксплуатации, °С.

3.2.5 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений АИР-20/М2-Н-ДД и АИР-20/М2-Н-ДГ моделей 640, 620 при изменении рабочего избыточного давления в диапазоне от нуля до предельно допускаемого и от предельно допускаемого до нуля (см. таблицу 2.8) с учетом дополнительной температурной погрешности рассчитывают по формуле

$$\gamma_{\Sigma 3} = \gamma + \gamma_T \cdot \frac{|t_1 - t_2|}{10} + \gamma_p, \quad (3.8)$$

где γ пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % (таблицы 2.9, 2.10);

γ_T пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С, % (таблица 2.12);

γ_p изменение значения выходного сигнала АИР-20/М2-Н-ДД и АИР-20/М2-Н-ДГ моделей 640, 620, вызванное изменением рабочего избыточного давления в диапазоне от нуля до предельно допускаемого и от предельно допускаемого до нуля (п. 2.2.6).

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1 Поверку АИР-20/М2-Н проводят органы метрологической службы или другие аккредитованные на право поверки организации. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления результатов поверки определяются по форме, установленной в документе «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденному приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815 и документом «Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2. Методика поверки. НКГЖ.406233.028МП», утвержденным в установленном порядке.

4.2 При поверке АИР-20/М2-Н с разделителем сред (РС) суммарную погрешность γ рассчитывают по формуле

$$\gamma = |\gamma_0 + \gamma_1|,$$

где γ_0 – предел допускаемой основной приведенной погрешности АИР-20/М2-Н (см. таблицу 2.5 «Пределы допускаемой основной приведенной погрешности»);

γ_1 – дополнительная погрешность, вносимая РС (см. таблицу Б.5 «Установка разделителя сред»).

4.3 Межповерочный интервал составляет пять лет:

4.4 Методика поверки НКГЖ.406233.028МП может быть применена для калибровки АИР-20/М2-Н.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Техническое обслуживание АИР-20/М2-Н сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам.

5.1.1 Техническое обслуживание АИР-20/М2-Н кислородного исполнения заключается в основном в периодической поверке и, при необходимости, в сливе конденсата из рабочих камер АИР, чистке и обезжиривании внутренних полостей, проверке технического состояния.

5.2 Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации АИР-20/М2-Н, и включают:

- внешний осмотр;
- проверку герметичности системы (при необходимости);
- проверку прочности крепления АИР-20/М2-Н, отсутствия обрыва заземляющего провода;
- проверку функционирования;
- проверку установки значения выходного сигнала АИР, соответствующего нулевому значению измеряемого давления в соответствии с п. 3.1.3;
- проверку электрического сопротивления изоляции.

5.3 Периодическую поверку АИР-20/М2-Н производят в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации.

5.4 АИР-20/М2-Н с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или не прошедшие периодическую поверку, подлежат текущему ремонту.

Ремонт АИР-20/М2-Н производится на предприятии-изготовителе.

5.5 Обеспечение взрывобезопасности при монтаже

5.5.1 Взрывобезопасные АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20Exd/М2-Н, АИР-20Exdia/М2-Н могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты с соблюдением требований действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, гл. 3.4), настоящего руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу электрооборудования, в составе которого устанавливается АИР-20Ex/М2-Н, АИР-20Exd/М2-Н, АИР-20Exdia/М2-Н.

Перед монтажом АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н, АИР-20Ехdia/М2-Н должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить внимание на:

- предупредительные надписи, маркировку взрывозащиты и ее соответствие классу взрывоопасной зоны;
- отсутствие повреждений корпуса АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н, АИР-20Ехdia/М2-Н и элементов кабельного ввода;
- состояние и надежность завинчивания электрических контактных соединений, наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);
- состояние элементов заземления.

Электрический монтаж взрывобезопасных АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н, АИР-20Ехdia/М2-Н должен производиться в соответствии со схемами электрическими подключений, приведенными на рисунках 2.36 – 2.41. Необходимо обеспечить надежное присоединение жил кабеля к токоведущим контактам разъема, исключая возможность замыкания жил кабеля.

Все крепежные элементы должны быть затянуты, съемные детали должны прилегать к корпусу плотно, насколько позволяет это конструкция АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н, АИР-20Ехdia/М2-Н.

АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н, АИР-20Ехdia/М2-Н должен быть заземлен. Место присоединения наружного заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено и, после присоединения заземляющего проводника, предохранено от коррозии путем нанесения консистентной смазки.

5.6 Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации

5.5.1 При эксплуатации датчиков АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н, АИР-20Ехdia/М2-Н необходимо руководствоваться п. 5.5 «Обеспечение взрывобезопасности при монтаже» настоящего РЭ, действующими «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»,

Ремонт АИР-20Ех/М2-Н, АИР-20Ехd/М2-Н, АИР-20Ехdia/М2-Н выполняется организацией-изготовителем в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2011.

Периодичность профилактических осмотров преобразователей устанавливается в зависимости от условий эксплуатации преобразователей давления.

При профилактических осмотрах выполнить все работы в объеме внешнего осмотра, а также следующие мероприятия:

- после отключения преобразователей от источника электропитания вскрыть крышку электронного блока. Произвести проверку взрывозащитных поверхностей (для АИР-20Ехd/М2-Н, АИР-20Ехdia/М2-Н).

Если имеются повреждения поверхностей взрывозащиты, то преобразователь отправить на ремонт. Сенсорные блоки подлежат ремонту на предприятии-изготовителе;

- при снятой задней крышке АИР-20/М2-Н убедитесь в надежности электрических контактов, исключающих нагрев и короткое замыкание, проверить сопротивление изоляции заземления;
- проверить надежность уплотнения вводимого кабеля;
- проверить состояние клеммной колодки. Она не должна иметь сколов и других повреждений;
- после установки задней крышки АИР-20/М2-Н произвести пломбирование датчика.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия хранения АИР-20/М2-Н в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

6.2 Расположение АИР-20/М2-Н в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к ним.

6.3 АИР-20/М2-Н следует хранить на стеллажах.

6.4 Расстояние между стенами, полом хранилища и АИР-20/М2-Н должно быть не менее 100 мм.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 АИР-20/М2-Н транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.2 Условия транспортирования АИР-20/М2-Н должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

7.3 Транспортировать АИР-20/М2-Н следует упакованными в пакеты или поштучно.

Транспортировать АИР-20/М2-Н в коробках следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.

8. УТИЛИЗАЦИЯ


8.1. АИР-20/М2-Н не содержат вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.

8.2. После окончания срока службы АИР-20/М2-Н подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими документами по утилизации, принятыми в эксплуатирующей организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А


ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АИР - 20/M2-H, АИР - 20 Exd/M2-H

Тип корпуса АГ-02

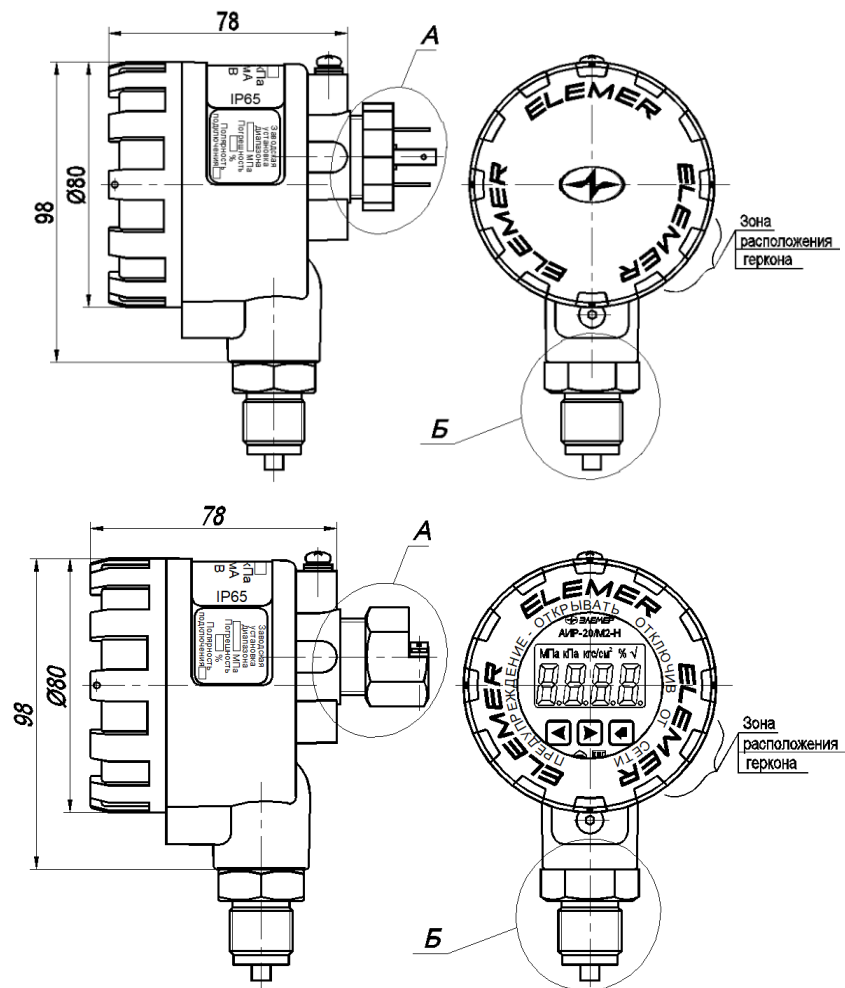


Варианты электрических присоединений (место А) приведены в приложении Б и присоединительные размеры (место Б) приведены в приложении А.

Продолжение приложения А
Внешний вид АИР 20/М2-Н с крышкой со стеклом
 Светодиодный индикатор Жидкокристаллический индикатор

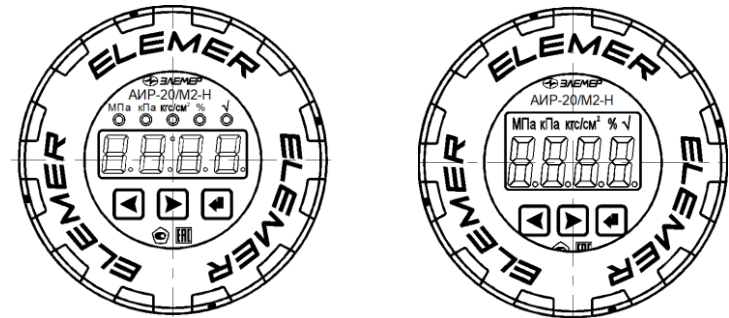

Имеется возможность поворота платы индикации
 (для примера показан светодиодный индикатор со снятой крышкой)
 Плата индикации повернута на 90°

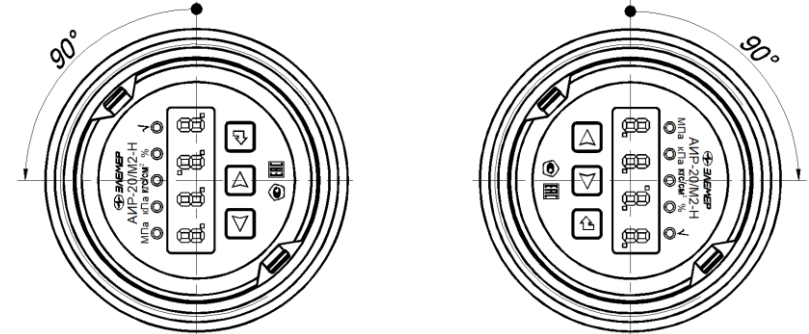

Плата индикации повернута на 180°

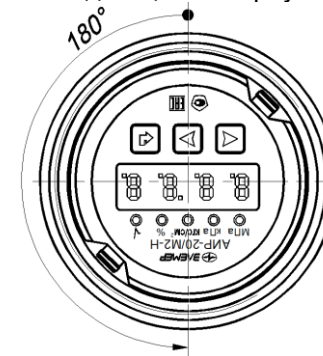


Рисунок А.1

Продолжение приложения А
ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
АИР - 20/М2-Н, АИР-20Exd/М2-Н

Тип корпуса АГ-03, НГ-03


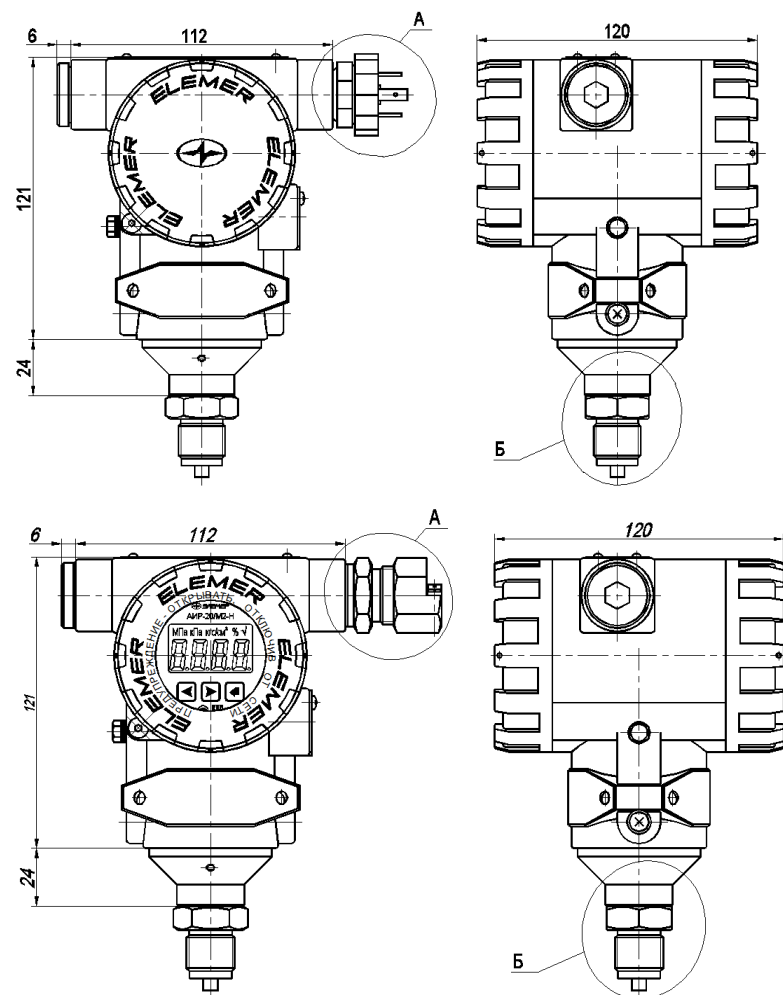


Рисунок А.2

Продолжение приложения А
ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
АИР-20Exd/M2-H
Тип корпуса АГ-02

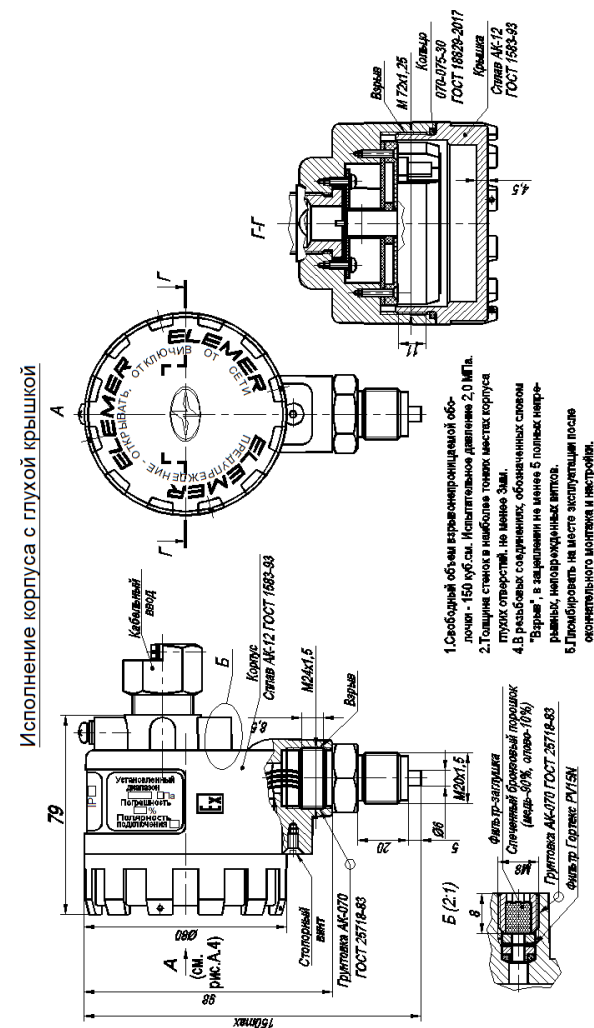

Чертеж средств взрывозащиты. Рисунок А.3


A

Исполнение корпуса со стеклом


Кольцо
 070-075-30
 ГОСТ 18829-2017
 Крышка
 Сигнал АК-12
 ГОСТ 1683-83
 E (2:1)
 Взорв
 М72х1,25
 E
 Стекло приборное
 Взорв
 Герметик-прокладка
 ТУ 2384-031-05666784-86

90


Продолжение приложения А
ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
АИР-20Exd/M2-Н
Тип корпуса АГ-03

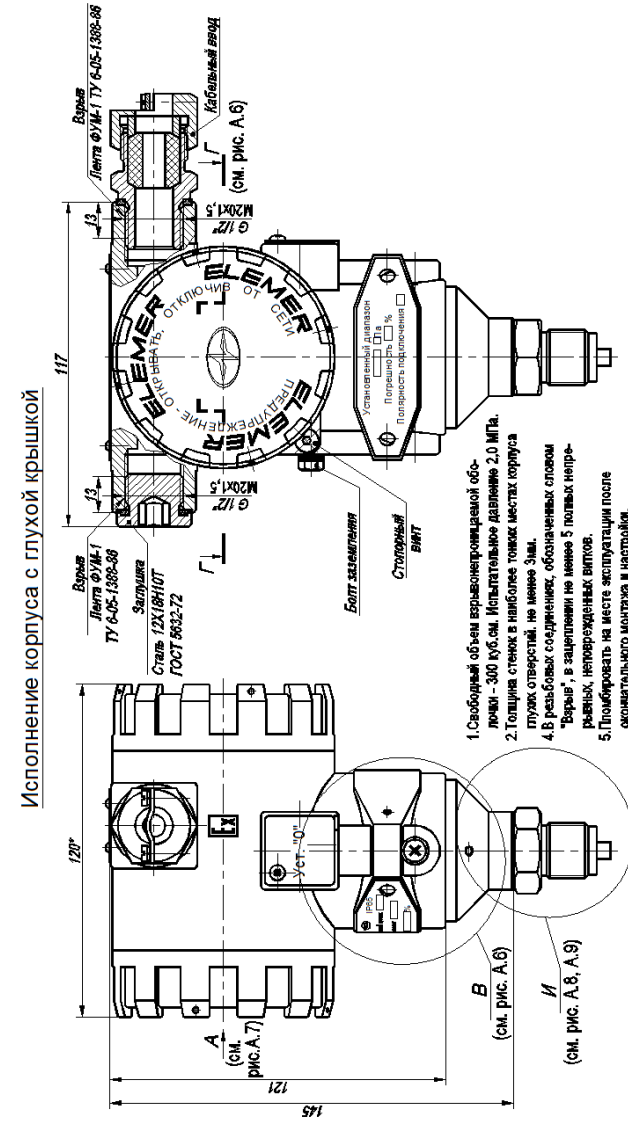


Чертеж средств взрывозащиты. Рисунок А.5

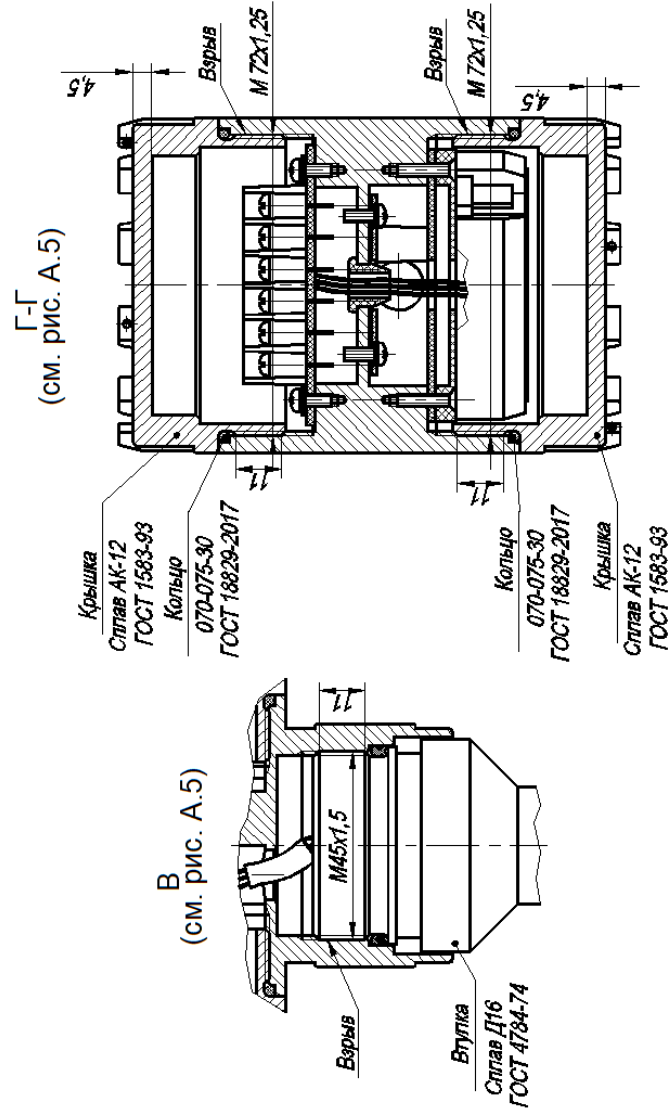

Чертеж средств взрывозащиты. Рисунок А.6

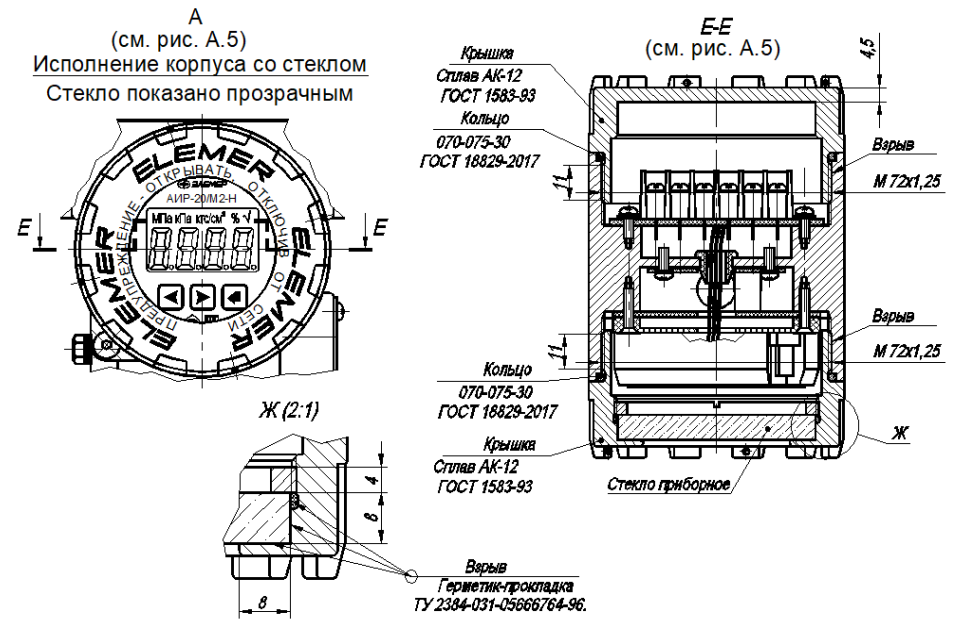

Чертеж средств взрывозащиты. Рисунок А.7

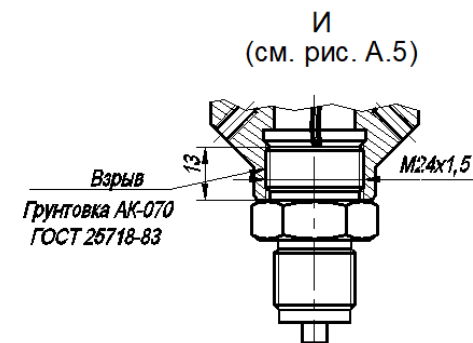

Чертеж средств взрывозащиты. Рисунок А.8

Продолжение приложения А
ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
АИР-20/М2-Н Модель 750


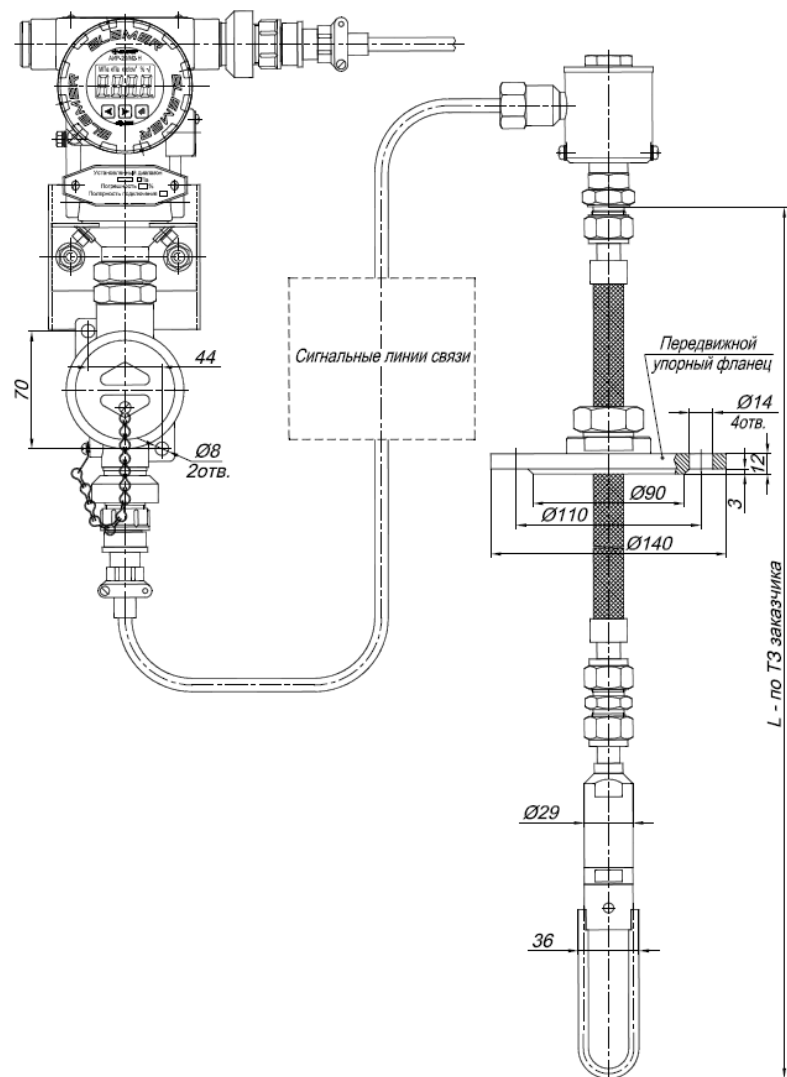


Рисунок А.9

Продолжение приложения А
 Варианты подключения к процессу для корпуса АГ-03, НГ-03

Модели 410, 420, 440, 460

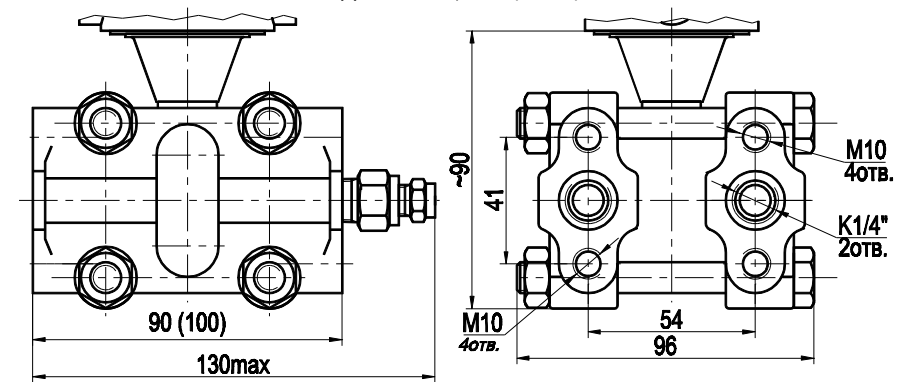

Модель 470


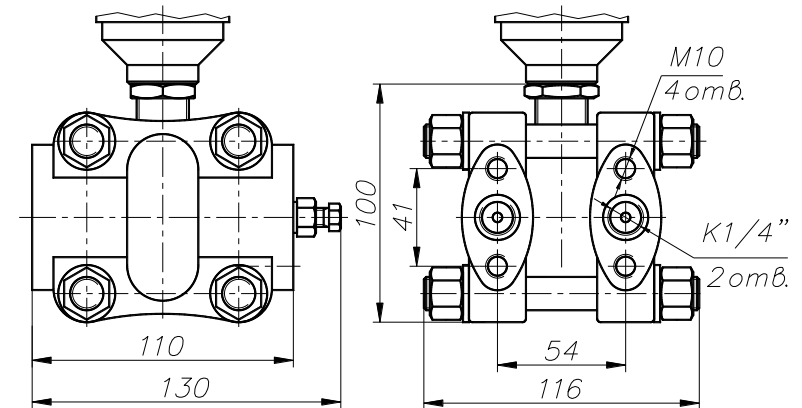


Рисунок А.10

Продолжение приложения А

Варианты подсоединения к процессу для корпуса АГ-03, НГ-03
(место Б)

Модель 400

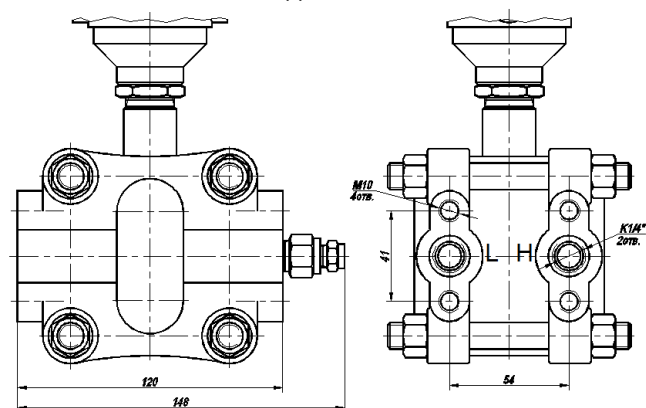

Модели 1х4, 3х4

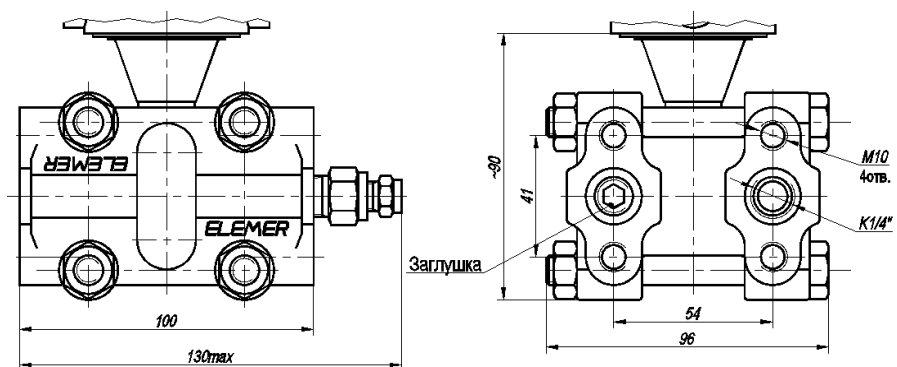


Рисунок А.11

Продолжение приложения А

Варианты подсоединения к процессу для корпуса АГ-03, НГ-03
(место Б)

Модели 620, 640



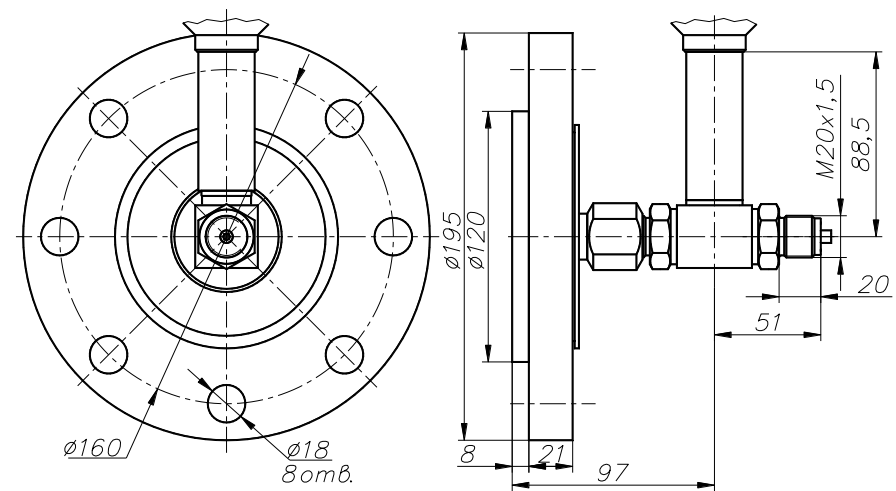


Рисунок А.12


Продолжение приложения А
Варианты подсоединения к процессу А
АИР-20/М2-Н-ДГ моделей 5х0
(место Б)

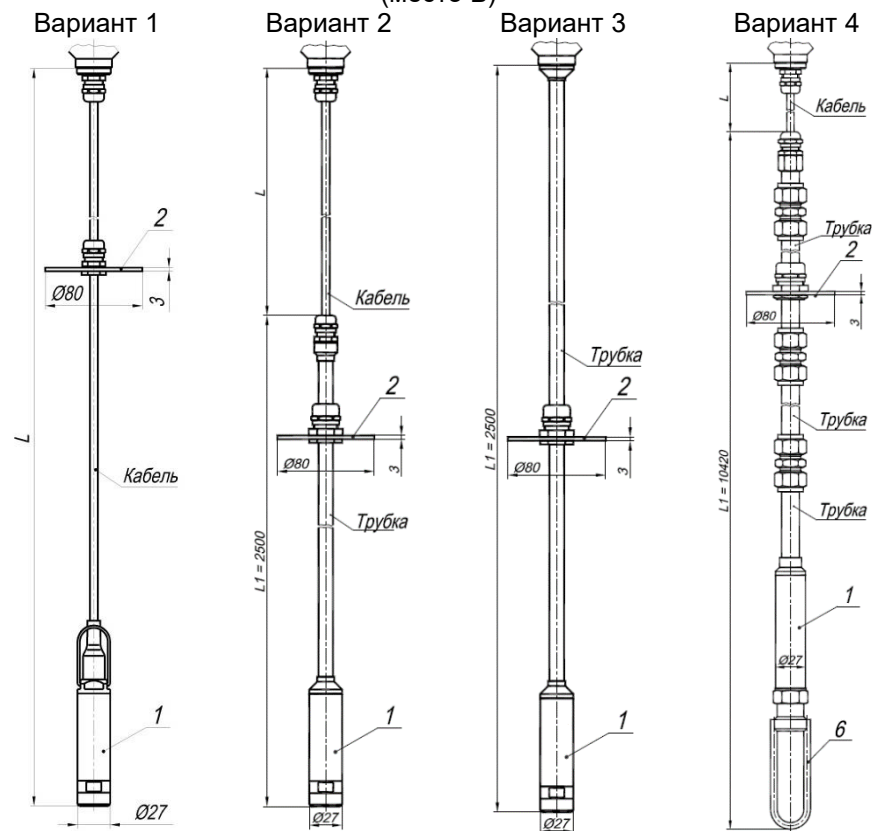

Продолжение приложения А

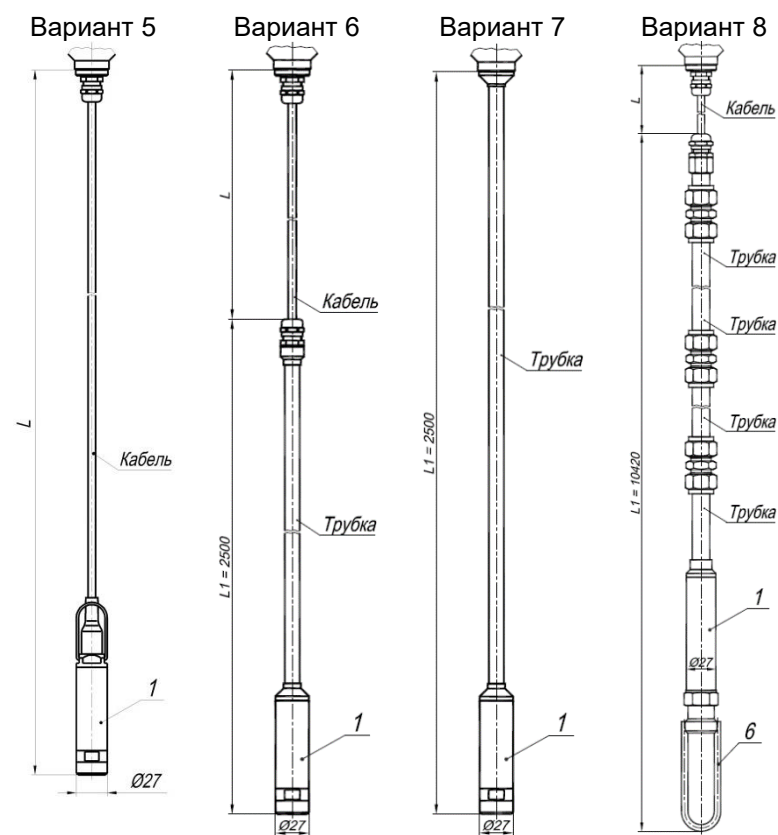

Продолжение приложения А

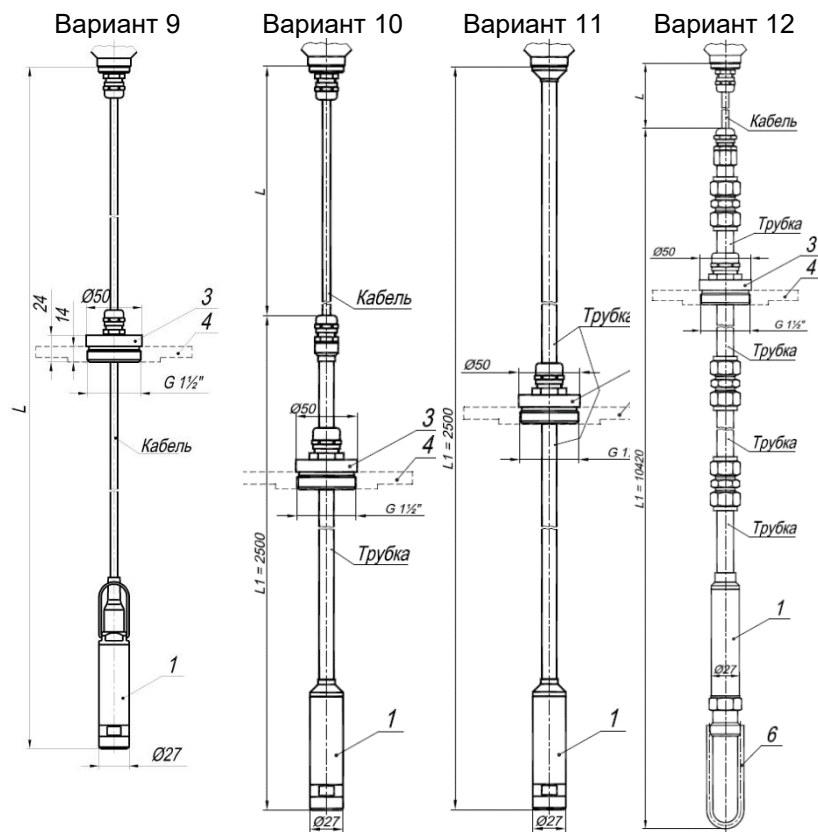

Примечания

1 – Зонд с сенсором;

2 – Упорный диск;

3 – Передвижная пробка;

4 – Фланец Ду 50;

5 – Разъем;

6 – Защитная скоба;

7 – Корпус с клеммной колодкой


Фланец Ду 50 устанавливается по отдельному заказу, см. таблицу А.1

Приложения А код заказа «ФЛ50»

Рисунок А.13

Продолжение приложения А

Таблица А.1 - Код модели с указанием рабочей длины L и габаритных размеров фланца для моделей 5х0, 750

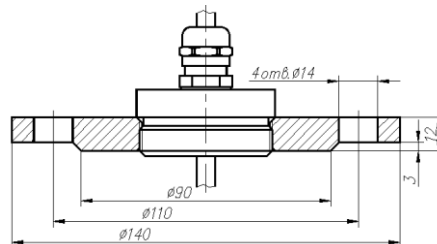Код модели	Варианты исполнения	L, м (мм)	L1, м (мм)	Габаритные и присоединительные размеры фланца для вариантов 9, 10, 11, 12 (размеры соответствуют фланцу 50-6-01-1-В ГОСТ 33259-2015, ответный Фланец 50-6-11-1-В по ГОСТ 33259)
520	1, 5, 9	≤ 30 (30000)	-	
	2, 6, 10	≤ 27,5 (27500)	2,5 (2500)	
	3, 7, 11	-	2,5 (2500)	
	4, 8, 12	≤ 20 (20000)	10,42 (10420)	
530	1, 5, 9	≤ 30 (30000)	-	
	2, 6, 10	≤ 27,5 (27500)	2,5 (2500)	
	4, 8, 12	≤ 20 (20000)	10,42 (10420)	
540	1, 5, 9	≤ 30 (30000)	-	
	4, 8, 12	≤ 16 000 (16)	≤ 14000 (14)	
750	-	16 (16000)	-	

Примечания

1 Длина кабеля L указывается при заказе (L+L1 ≤ 30 м).

Для вариантов исполнений 3, 7, 11 вместо длины кабеля и материала кабеля указывается «-».







2. Для вариантов 2, 3, 6, 7, 10, 11 – базовое исполнение L1= 2,5 м (2500 мм).

3. Для вариантов 4, 8, 12 – базовое исполнение L1= 10, 420 м (10420 мм).

Изменение длины L1 возможно только по листу согласования нестандартного заказа.


Продолжение приложения А

Таблица А.2 - Код присоединения к процессу (резьбы штуцера) для моделей с кодом 0xx, 1xx, 2xx, 3xx

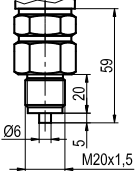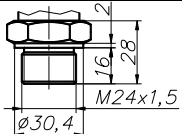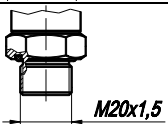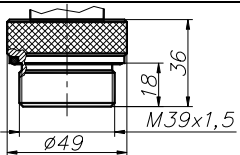Модель	Общий вид и габариты	Вид резьбы	Код при заказе
0x0, 1x0, 2x0, 3x0, 0x5, 1x5, 2x5, 3x5		Наружная M20x1,5	M20*
		Наружная G1/2	G2
0x0, 1x0, 2x0, 3x0		Внутренняя K1/2 (1/2 NPT)	K2F**
1x9*** 3x9***		Наружная M20x1,5	M20*
0x1*** 1x1*** 3x1***		Наружная с открытой мембраной M24x1,5	OM24
0x1**** 1x1**** 3x1****		Наружная с открытой мембраной M20x1,5	OM20*
0x2, 1x2, 2x2, 3x2		Наружная с открытой керамической мембраной M39x1,5	OM39*

Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А.2

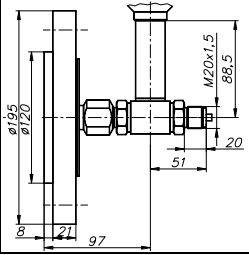6х0		Фланец DN80, PN=40 кгс/см ² (4 МПа) с уплотнительной поверх- ностью исполнения «Е» (выступ) по ГОСТ 33259-2015	DN80
П р и м е ч а н и я 1 *Базовое исполнение. 2 **Кроме моделей 040, 030, 190Е, 190, 110, 310. 3 ***Только модели с кодом исполнения по материалам 11N, 12N, 15N, 16N, 17N, 18N (таблицы 2.16, 2.20, 2.21). 4 **** Только модели с кодом исполнения по материалам 11N, 12N (таблицы 2.16, 2.20, 2.21). 5 Модели 1х9 и 3х9 имеют открытую мембрану с наружной резьбой M20х1,5 (или M24х1,5) и оснащаются специальным переходником с наружной резьбой M20х1,5 закрытого типа.			

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АИР-20/М2-Н
ФОРМА ЗАКАЗА

АИР-20Ех/М2-Н	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

№	Наименование параметра	Базовое исполнение
1	Тип преобразователя	АИР-20/М2
2	Вид исполнения (таблица 2.1), дополнительная информация в таблице 2.18)	общепромышленное
3	Код модификации	-Н
4	Кислородное исполнение – код О ₂ (таблица 2.18)	-
5	Вид измеряемого давления (тип преобразователя): абсолютное - ДА избыточное - ДИ давление-разрежение - ДВ избыточное давление-разрежение - ДИВ дифференциальное - ДД гидростатическое - ДГ	-
6	Код модели (таблица 2.8). Для моделей 5х0 дополнительно указать вариант исполнения, длину кабеля в метрах и код материала кабеля (U – полиуретан, Р – фторопласт), например – 520/ 1/ 4U (рисунок А.13, таблица А.1) Для модели 750 дополнительно указать длину кабеля в метрах, например – 750/-16	-
7	Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А или АЕх, АЕхd по НП-001, НП-016, НП-033: 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, 3Т *(с приемкой специализированной организацией АО «Концерн Росэнергоатом»); 4, 4Н (без приемки) (* – только для АИР-20А/ М2-Н, модель 750).	-
8	Код маркировки взрывозащиты (Б.1 Приложения Б)	«-» (для ОП) «ia IIВ Т4» (для Ех) «d IIВ Т4» (для Ехd)
9	Код присоединения к процессу (резьбы штуцера), кроме моделей хх4, 4х0, 5х0, 6х0, 750 (таблица А.2)	см. таблицу А.2
10	Код обозначения исполнения по материалам (таблицы 2.16, 2.19, 2.20, 2.21)	(таблицы 2.20, 2.21)
11	Код исполнения корпуса и код исполнения индикации (таблицы 2.2, 2.3)	См. таблицу 2.2
12	Код климатического исполнения (таблица 2.7)	t1070

Продолжение приложения Б

13	Код класса точности (таблицы 2.9, 2.10)	C05
14	Диапазон измерений (поддиапазон в пределах максимального диапазона измерений, указанного в таблице 2.8) и единицы измерений (Па, кПа, МПа, кгс/см ² , кгс/м ² , мм.рт.ст., мм.вод.ст., мбар., бар., атм.)	Максимальный диапазон измерений и единицы измерений в соответствии с таблицей 2.8
15	Допускаемое рабочее избыточное давление (таблица 2.8) – только для преобразователей дифференциального давления	Минимальное давление согласно таблице 2.8
16	Код выходного сигнала, наличие встроенного модуля грозозащиты (таблица 2.4)	42
17	Коды вариантов электрических присоединений (таблица Б.1.1 Приложения Б). При заказе опции «УЗИП» (см. п. 27) электрический разъем или кабельный ввод устанавливается в отверстие под кабельный ввод устройства защиты от импульсных перенапряжений	С для АГ-03 K13 для Exd
18	Код полярности подключения питания (только для разъемов с кодом ШР14, ШР22, PLT164, GSP): «K1-» – контакт 1 – «минус» источника питания (подключение датчиков типа «Сапфир») «K1+» – контакт 1 – «плюс» источника питания (подключение датчиков типа «Метран»)	«K1-»
19	Степень защиты от попадания пыли или воды (зависит от применяемого разъема или кабельного ввода см. таблицу Б.1.1)	IP65
20	Не используется (резерв)	-
21	Наличие HART-модема с программным обеспечением (ПО) (опция) - НМ-10/U; НМ-20/U1 (HART-модем с индикацией и возможностью питания датчика от USB-порта)	-
22	Код монтажного кронштейна (опция «КР» – таблица Б.3)	-
23	Код комплекта монтажных частей для присоединения к процессу (опция – таблица Б.2)	-
24	Установка на АИР-20/М2-Н клапанного блока и опрессовка (опция «У (XXX)» – таблица Б.4)	-
25	Установка на АИР-20/М2-Н разделителя сред (таблица Б.5). При установке разделителя сред используется только вакуумный способ заполнения с индивидуально подобранным маслом	-
26	Бирка из нержавеющей стали с позиционным обозначением (опция) -KKS (размер бирки 25х60 мм)	-
27	Установка внешнего модуля грозозащиты «ЭЛЕМЕР-УЗИП-24» – код «УЗИП» (опция – таблица Б.6) (только для корпуса с кодом АГ-03 и НГ-03)	-
28	Лист согласования нестандартного заказа (опция «ЛС»)	-
29	Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (опция «360П»)	-
30	Поверка (индекс заказа ГП). При выборе в форме заказа в п. 20 варианта «Установка на преобразователь разделителя сред» дополнительно предоставляется протокол калибровки комплекта «прибор + разделитель сред».	ГП
31	Обозначение технических условий	ТУ 4212-064-13282997-05

Продолжение приложения Б

ВНИМАНИЕ! Обязательными для заполнения являются позиции. 1, 3, 5, 6.

Все незаполненные позиции будут базовыми.

Пример минимального заполнения формы заказа:

АИР-20/М2-Н-ДИ-160

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Исполнение с опциями:

Пример 1

АИР-20Ex/М2-Н	-	Д	Д	440	-	0Ex ia IIB	T4 Ga	X	-	11V	АЗИ1	t1070	А01	0...25 кПа	25 МПа	42Г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
КВМ22Вн	-	IP67	-	HM-10/U	КР3	С5ФФ	Y (A30)	-	ККС	-	-	360П	ГП	ТУ 4212-064-13282997-05		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Пример 2

АИР-20/М2-Н		О2	ДИ	160	-	-	М20	11N	АЗИ2	t5070	С05	0...1,6 МПа	-	42
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3												
GSP	К1-	IP65	-	HM-10/U	КР2	Т7Ф	У (Е12)	-	-	УЗИП	ЛС	360П	ГП	ТУ 4212-064-13282997-05
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Пример 3

АИР-20/М2-Н			-	ДГ	20/1/4U			-	-	-	12N	АЗИ2	1070	В02	0...25кПа	-	42Г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
PGM		-	IP65	-	HM-10/U	КР2	-	-	-	-	ЛС	360П	ГП	ТУ 4212-064-13282997-05			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

Пример 4

АИР-20А/М2-Н			-	ДА	750/16	ВТ	-	-	12N	АЗИ2	t2570/ХЛ.3.1	С05	0...1000 кПа	-	42
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ШР22		K1+	IP65	-	HM-10/U	KP2	-	-	-	-	-	-	360 П	Г П	ТУ 4212-064-13282997-05
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	




Таблица Б.1- Вид исполнения и маркировки взрывозащиты

Вид исполнения	Код исполнения при заказе	Маркировка взрывозащиты (код при заказе)	Код маркировки взрывозащиты при заказе
Общепромышленное*	-	-	
Взрывозащищенное – «искробезопасная электрическая цепь»	Ex	0Ex ia IIC T6 Ga X	ia IIC T6;
		0Ex ia IIC T5 Ga X	ia IIC T5;
		0Ex ia IIC T4 Ga X	ia IIC T4;
		0Ex ia IIC T3 Ga X	ia IIC T3;
		0Ex ia IIB T6 Ga X	ia IIB T6;
		0Ex ia IIB T5 Ga X	ia IIB T5;
		0Ex ia IIB T4 Ga X*	ia IIB T4**;
		0Ex ia IIB T3 Ga X	ia IIB T3;
		0Ex ia IIA T6 Ga X	ia IIA T6;
		0Ex ia IIA T5 Ga X	ia IIA T5;
		0Ex ia IIA T4 Ga X	ia IIA T4;
		0Ex ia IIA T3 Ga X	ia IIA T3
Взрывозащищенное – «взрывонепроницаемая оболочка»	Exd	1Ex d IIC T6 Gb X	d IIC T6;
		1Ex d IIC T5 Gb X	d IIC T5;
		1Ex d IIC T4 Gb X	d IIC T4;
		1Ex d IIC T3 Gb X	d IIC T3;
		1Ex d IIB T6 Gb X	d IIB T6;
		1Ex d IIB T5 Gb X	d IIB T5;
		1Ex d IIB T4 Gb X*	d IIB T4**;
		1Ex d IIB T3 Gb X	d IIB T3;
		1Ex d IIA T6 Gb X	d IIA T6;
		1Ex d IIA T5 Gb X	d IIA T5 ;
		1Ex d IIA T4 Gb X	d IIA T4 ;
		1Ex d IIA T3 Gb X	d IIA T3
Взрывозащищенное - «взрывонепроницаемая оболочка» и «искробезопасная электрическая цепь»	Exdia	0Ex ia IIC T6 Ga X	ia IIC T6;
		1Ex d IIC T6 Gb X	d IIC T6;
		0Ex ia IIC T5 Ga X	ia IIC T5;
		1Ex d IIC T5 Gb X	d IIC T5;
		0Ex ia IIC T4 Ga X	ia IIC T4;
		1Ex d IIC T4 Gb X	d IIC T4;
		0Ex ia IIC T3 Ga X	ia IIC T3;
		1Ex d IIC T3 Gb X	d IIC T3;
		0Ex ia IIB T6 Ga X	ia IIB T6;
		1Ex d IIB T6 Gb X	d IIB T6;
		0Ex ia IIB T5 Ga X	ia IIB T5;
		1Ex d IIB T5 Gb X	d IIB T5;
		0Ex ia IIB T4 Ga X*	ia IIB T4;
		1Ex d IIB T4 Gb X	d IIB T4**;
		0Ex ia IIB T3 Ga X	ia IIB T3;
		1Ex d IIB T3 Gb X	d IIB T3;
		0Ex ia IIA T6 Ga X	ia IIA T6;
		1Ex d IIA T6 Gb X	d IIA T6;
		0Ex ia IIA T5 Ga X	ia IIA T5;
		1Ex d IIA T5 Gb X	d IIA T5;
		0Ex ia IIA T4 Ga X	ia IIA T4;
		1Ex d IIA T4 Gb X	d IIA T4;
		0Ex ia IIA T3 Ga X	ia IIA T3;
		1Ex d IIA T3 Gb	d IIA T3

Продолжение приложения Б
Продолжение таблицы Б.1






Вид исполнения	Код исполнения при заказе	Маркировка взрывозащиты (код при заказе)	Код маркировки взрывозащиты при заказе
Общепромышленное*	-	-	
Атомное (повышенной надежности), взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь».	AEx	0Ex ia IIC T6 Ga X;	ia IIC T6;
		0Ex ia IIC T5 Ga X;	ia IIC T5;
		0Ex ia IIC T4 Ga X;	ia IIC T4;
		0Ex ia IIC T3 Ga X;	ia IIC T3;
		0Ex ia IIB T6 Ga X;	ia IIB T6;
		0Ex ia IIB T5 Ga X;	ia IIB T5;
		0Ex ia IIB T4 Ga X**;	ia IIB T4**;
		0Ex ia IIB T3 Ga X;	ia IIB T3;
		0Ex ia IIA T6 Ga X;	ia IIA T6;
		0Ex ia IIA T5 Ga X;	ia IIA T5;
		0Ex ia IIA T4 Ga X;	ia IIA T4;
		0Ex ia IIA T3 Ga X	ia IIA T3
Атомное (повышенной надежности), взрывозащищенное «взрывоне-проницаемая оболочка».	AExd	1Ex d IIC T6 Gb X;	d IIC T6;
		1Ex d IIC T5 Gb X;	d IIC T5;
		1Ex d IIC T4 Gb X;	d IIC T4;
		1Ex d IIC T3 Gb X;	d IIC T3;
		1Ex d IIB T6 Gb X;	d IIB T6;
		1Ex d IIB T5 Gb X;	d IIB T5;
		1Ex d IIB T4 Gb X**;	d IIB T4**;
		1Ex d IIB T3 Gb X;	d IIB T3;
		1Ex d IIA T6 Gb X;	d IIA T6;
		1Ex d IIA T5 Gb X;	d IIA T5 ;
		1Ex d IIA T4 Gb X;	d IIA T4 ;
		1Ex d IIA T3 Gb X	d IIA T3

Таблица Б.1.1 - Коды вариантов электрических соединителей (Место А - см. рисунки А.1 - А.2)

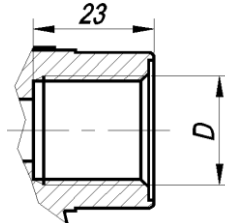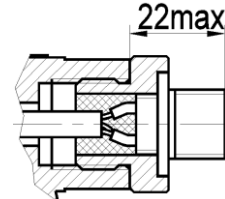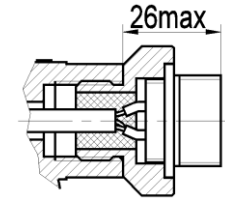
Код при заказе	Название	Общий вид	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Тип корпуса	Вид исполнения
«-»	Без кабельного ввода (D - M20x1,5)		IP66/IP67*	АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, Exd, Exdia, А, АЕх, АЕхd
ШР14	Вилка 2РМ-14		IP65	АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, А, АЕх
ШР22	Вилка 2РМ-22				

Продолжение приложения Б

Продолжение таблицы Б.1.1

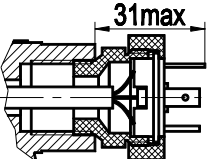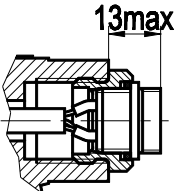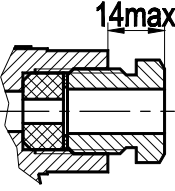
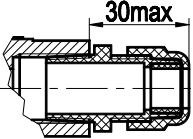
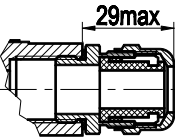
Код при заказе	Название	Общий вид	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Тип корпуса	Вид исполнения
GSP**	Вилка GSP-311		IP65	АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, А, АEx
PLT	Вилка PLT-164-R		IP54	АГ-03, НГ-03	
C**	Сальниковый ввод G 1/2"		IP65	АГ-03, НГ-03	
PGK	Пластиковый кабельный ввод (кабель Ø 6...12 мм)		IP65	АГ-03, НГ-03	
PGM	Металлический кабельный ввод (кабель Ø 7...11 мм)		IP65, IP66, IP 67	АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, А, АEx

Продолжение приложения Б
Продолжение таблицы Б.1.1




Код при заказе	Название	Общий вид	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Тип корпуса	Вид исполнения
К-13**	Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6...13 и для бронированного (экранированного) кабеля Ø6...10 с броней (экраном) Ø10...13		IP65, IP66, IP 67	АГ-02 АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, Exd, Exdia, A, AEx, AExd

Продолжение приложения Б






Продолжение таблицы Б.1.1

Код при заказе	Название	Общий вид	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Тип корпуса	Вид исполнения
КБ-13	Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø 6...10 мм с броней (экраном) Ø 10...13 мм (D = 13,5 мм)		IP65, IP66, IP 67	АГ-03, НГ-03	
КБ-17	Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø 6...13 мм с броней (экраном) Ø 10...17 мм (D = 17,5 мм)				ОП, Ex, Exd, Exdia, A, AEx, AExd
КВМ-15Вн	Кабельный ввод для небронированного кабеля под металлорукав (диаметр обжимаемого кабеля 6...13 мм) Металлорукав: МРПИ-15, РЗЦП-15, ШЭМ-15, РЗ-Ц-15, РЗ-ЦХ-15, РЗ-ЦА-15, РЗ-Н-15		IP65, IP66, IP 67	АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, Exd, Exdia, A, AEx, AExd




Продолжение приложения Б
Продолжение таблицы Б.1.1

Код при заказе	Название	Общий вид	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Тип корпуса	Вид исполнения
КВМ-16Вн	Кабельный ввод для небронированного кабеля под металлорукав (диаметр обжимаемого кабеля 6...13 мм). Только под металлорукав НПП «Герда» Металлорукав: ГЕРДА-МГ-16, ГЕРДА-МГ-16-П, ГЕРДА-МГ-16-Н		IP65, IP66, IP 67	АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, Exd, Exdia, A, AEx, AExd
КВМ-20Вн	Кабельный ввод для небронированного кабеля под металлорукав (диаметр обжимаемого кабеля 6...13 мм) Металлорукав: МРПИ-20, РЗЦП-20, ШЭМ-20, РЗЦ-20, РЗ-ЦХ-20, РЗ-ЦА-20, РЗ-Н-20				
КВМ-22Вн	Кабельный ввод для небронированного кабеля под металлорукав (диаметр обжимаемого кабеля 6...13 мм). Только под металлорукав НПП «Герда» Металлорукав: ГЕРДА-МГ-22, ГЕРДА-МГ-22-П, ГЕРДА-МГ-22-Н				

Продолжение приложения Б

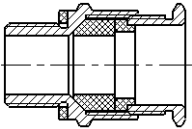

Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Тип корпуса	Вид исполнения
20 Pн Ni	Заглушка BLOCK, под ключ, M20x1,5, Ex d IIC Gb U / Ex e IIC Cb U / Ex ta IIIC Da U		IP65, IP66, IP67	АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, Exd, Exdia, A, AEx, AExd
20 КНК Ni	Кабельный ввод BLOCK 20 под небронированный кабель 6,5 - 13,9 мм, M20 x1,5 6g, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X				
20 КНН Ni	Кабельный ввод BLOCK под небронированный кабель 6,5 - 13,9 мм с двойным уплотнением, M20 x1,5, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X				
20 КБУ Ni	Кабельный ввод BLOCK под бронированный кабель, d вн. 6,5-13,9 мм, d нар. 12,5-20,9 мм, M20x1,5 6g, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC D				
20 КНХ Ni	Кабельный ввод BLOCK под небронированный кабель 6,5-13,9 мм в трубе, нар. M20x1,5 6g, нар. внеш. M20x1,5 6H, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X		IP65, IP66, IP67		ОП, Ex, Exd, Exdia, A, AEx, AExd

Продолжение приложения Б







Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Тип корпуса	Вид исполнения
20 KHT Ni	Кабельный ввод BLOCK под небронированный кабель 6,5-13,9 мм в трубе, нар. M20x1,5 6g, вн. M20x1,5 6H, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X		IP65, IP66, IP67	АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, Exd, Exdia, A, AEx, AExd
20s KMP 045 Ni	Кабельный ввод BLOCK под небронированный кабель 6,1 - 11,7 мм в металлорукаве Ду15 мм, M20x1,5, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X				
20 KMP 050 Ni	Кабельный ввод BLOCK под небронированный кабель 6,5 - 13,0 мм в металлорукаве Ду15 мм, M20x1,5, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X				

Продолжение приложения Б






Продолжение таблицы Б.1

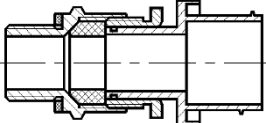Код при заказе	Название	Общий вид и габариты	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	Тип корпуса	Вид исполнения
20 KMP 080 Ni	Кабельный ввод BLOCK под небронированный кабель 6,5 - 13,9 мм в металлорукаве Ду20 мм, M20x1,5, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X		IP65, IP66, IP67	АГ-03, НГ-03	ОП, Ex, Exd, Exdia, A, AEx, AExd
20 KMP 120 Ni	Кабельный ввод BLOCK 20 KMP (никелированная латунь) под небронированный кабель 6,5 - 13,9 мм в металлорукаве Ду25 мм, M20x1,5 6g, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X				
Примечания 1 * Корпус АИР-20/М2-Н обеспечивает степень защиты от воздействия пыли и воды – IP66/IP67 при условии использования кабельного ввода со степенью защиты не ниже IP66/IP67. 2 **С – базовое исполнение для исполнения корпуса АГ-03, НГ-03 и для видов исполнения ОП, Ex, А, АЕх К13 – базовое исполнение для вида исполнения Exd, АЕхd 3 При установке на АИР-20/М2-Н внешнего устройства защиты от импульсных перенапряжений (код «УЗИП») – не применяются кабельные вводы и разъемы с кодами «ШР-14», «ШР-22», «GSP», «PLT», «С», «PGK»					

Продолжение приложения Б
Таблица Б.2 - Код комплекта монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу

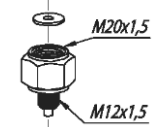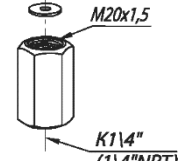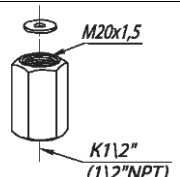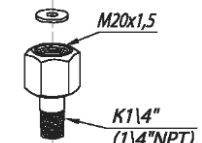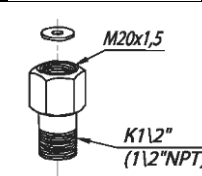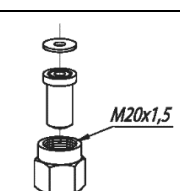Код при заказе	Применяемость для моделей	Состав КМЧ	Рисунок
T1Ф T1М	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ Модели 0х0, 1х0, 2х0, 3х0, 0х5, 1х5, 2х5, 3х5 1х9, 3х9	Прокладка	
T2Ф T2М		Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М12х1,5. Прокладка	
T3Ф T3М		Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/4"(1/4"NPT). Прокладка	
T4Ф T4М		Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/2"(1/2"NPT). Прокладка	
T5Ф T5М		Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/4"(1/4"NPT). Прокладка	
T6Ф T6М		Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/2"(1/2"NPT). Прокладка	
T7Ф, Т7ФУ или Т7М, Т7МУ		Гайка М20х1,5. Ниппель. Прокладка	

Продолжение приложения Б

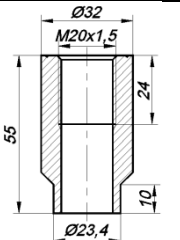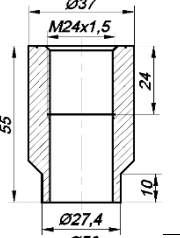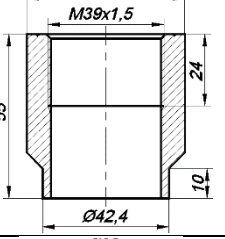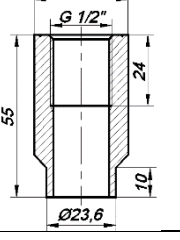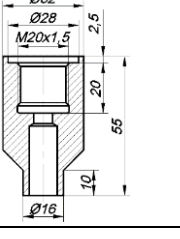T8 T8Y	АИР-20/М2-Н- ДИ/ДА/ДИВ Модели 0х0, 1х0, 2х0, 3х0, 0х1, 1х1, 3х1 0х5, 1х5, 2х5, 3х5, 1х9, 3х9	Бобышка М20х1,5. Прокладка	
T9 T9Y	АИР-20/М2-Н- ДИ/ДА/ДИВ Модели 0х1, 1х1, 3х1	Бобышка М24х1,5. Прокладка.	
T10 T10Y	АИР-20/М2-Н- ДИ/ДА/ДВ/ДИВ Модели 0х2, 1х2, 2х2, 3х2	Бобышка М39х1,5.	
T11 T11Y	АИР-20/М2-Н- ДИ/ДА/ДВ/ДИВ	Бобышка G1/2". Прокладка.	
T12 T12Y	Модели 0х0, 1х0, 2х0, 3х0, 0х5, 1х5, 2х5, 3х5	Бобышка манометриче- ская М20 х1,5. Прокладка.	

T13	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДИВ Модели 0х1, 1х1, 3х1 с кодом присоединения к процессу «ОМ20»	Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М20х1,5 (для моделей с открытой мембраной). Уплотнительное кольцо.	Кольца 019-022-19
T14	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДИВ Модели 0х1, 1х1, 3х1 с кодом присоединения к процессу «ОМ24»	Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М20х1,5 (для моделей с открытой мембраной). Уплотнительное кольцо.	Кольца 024-027-19
T15	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ Модели 0х2, 1х2, 2х2, 3х2 с кодом присоединения к процессу «ОМ39»	Переходник с М39х1,5 на наружную резьбу М20х1,5 (для моделей с открытой мембраной).	
ФЛ50	АИР-20/М2-Н-ДГ Модели 5х0	Фланец DN 50 (размеры соответствуют фланцу 50-6-01-1-В ГОСТ 33259-2015)	
ОФ80У* ОФ80	АИР-20/М2-Н-ДГ Модели 6х0	Фланец DN80 - 1 шт. Шпилька - 8 шт. Гайка - 16 шт. Шайба - 16 шт. Прокладка паронитовая - 1 шт.	

Продолжение приложения Б

C1P C1Ф	АИР-20/М2-Н- ДИ/ДИВ/ДД Модели 1x4, 3x4, 4x0(V, P)	Два монтажных фланца с резьбовым отверстием К1/4" (1/4" NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж.	
C2P C2Ф		Два монтажных фланца с резьбовым отверстием К1/2" (1/2" NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж.	
C3P C3Ф		Два монтажных фланца со штуцером с резьбой К1/4" (1/4" NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж.	
C4P C4Ф		Два монтажных фланца со штуцером с резьбой К1/2" (1/2" NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж.	
C5PФ, C5PФУ или C5ФФ, C5ФФУ или C5PM, C5PMУ или C5ФМ, C5ФМУ		Два монтажных фланца со штуцером с резьбой М20х1,5. Два уплотнительных кольца. Две гайки М20х1,5. Два ниппеля Две прокладки. Крепеж.	

П р и м е ч а н и я






1 Буквы Ф или М в коде Тхх обозначают материал прокладки – фторопласт Ф-4УВ15 (на давление до 16 МПа) или медь М1 (на давление свыше 16 МПа) соответственно.

2 Буквы Р или Ф на 3-й позиции в коде Сххх обозначают материал уплотнительного кольца - резина или фторопласт, а буквы Ф или М на 4-й позиции - материал прокладки - фторопласт или медь.

3 Буква У в конце кода обозначает материал ниппеля и бобышки – углеродистая сталь. При ее отсутствии материал - 12Х18Н10Т.

4 *Ответный фланец для моделей 620, 640. Материал фланца - по согласованию

Таблица Б.3 - Код монтажных кронштейнов

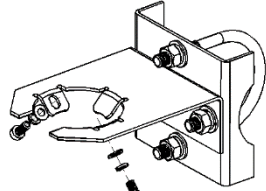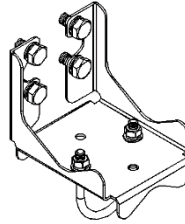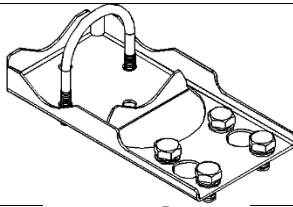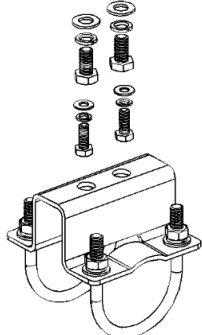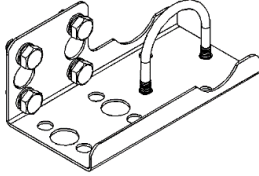Код при заказе	Наименование кронштейна	Рисунок	Применяемость для моделей
КР2, КР2Н	Кронштейн КР2 (для корпуса АГ-03, НГ-03)		0xx, 1xx, 2xx, 3xx, 5xx, 6x0, 750
КР3, КР3Н	Кронштейн КР3 (крепление к флан- цам модуля сенсора)		1x4, 3x4, 4x0
КР4, КР4Н	Кронштейн КР4 (крепление к флан- цам модуля сенсора)		1x4, 3x4, 4x0
КР5, КР5Н	Кронштейн КР5 (крепление к клапан- ному блоку)		1x4, 3x4, 4x0
СК, СКН	Кронштейн СК (крепление к флан- цам модуля сенсора)		1x4, 3x4, 4x0
П р и м е ч а н и е - Кронштейны с кодом КР2Н, КР3Н, КР4Н, КР5Н, СКН изго- тавливаются из нержавеющей стали.			

Пример монтажа АИР-20/М2-Н с блоком клапанным
(для примера показан БК-С30)

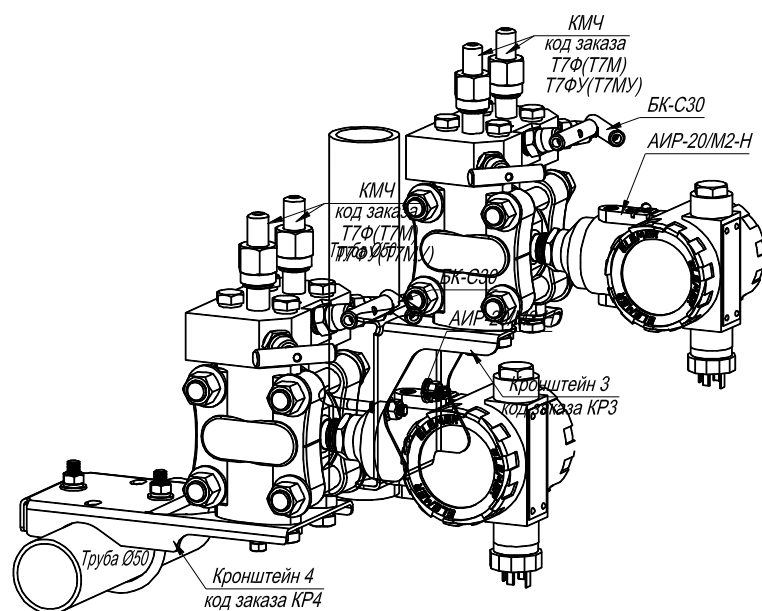
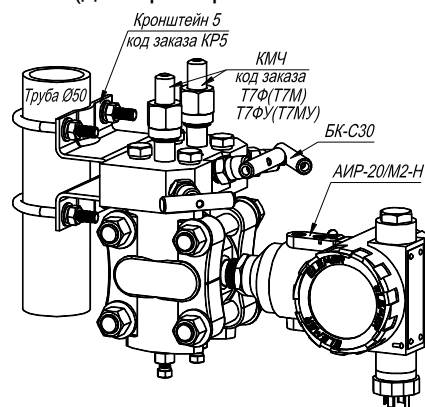




Таблица Б.4 - Установка клапанного блока ЭЛЕМЕР-БК-xxx и опрессовка Y(xxx)

Клапан- ный блок	Код при заказе	Применение. Модели*	Рисунок
ЭЛЕМЕР- БК-Е10	Y(E10)	АИР-20/М2-Н- ДИ/ДА/ДВ/ДИВ Модели 0х0, 1х0, 2х0, 3х0, 0х5, 1х5, 2х5, 3х5, 1х9, 3х9. Модели 1х2, 2х2, 3х2, 0х1, 1х1, 3х1 подключаются только со специ- альным переход- ником	
ЭЛЕМЕР- БК-Е12	Y(E12)		
ЭЛЕМЕР- БК-Е22	Y(E22)		
ЭЛЕМЕР- БК-Е12М	Y(E12M)		

Продолжение приложения Б

ЭЛЕМЕР- БК-Е22М	Y(E22M)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ Модели 0x0, 1x0, 2x0, 3x0, 0x5, 1x5, 2x5, 3x5, 1x9, 3x9. Модели 1x2, 2x2, 3x2, 0x1, 1x1, 3x1 подключаются только со специальным переходником	
ЭЛЕМЕР- БК-Е22Р	Y(E22P)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДИВ Модели 1x4, 3x4	
ЭЛЕМЕР- БК-А30	Y(A30)	АИР-20/М2-Н-ДИ/ДИВ/ДД Модели 1x4, 3x4, 4x0 (V, P)	
ЭЛЕМЕР- БК-А52	Y(A52)	Модели 1x4, 3x4, 4x0 (V, P)	

ЭЛЕМЕР- БК-С20	Y(C20)		
ЭЛЕМЕР- БК-С30	Y(C30)		
ЭЛЕМЕР- БК-С32	Y(C32)		
ЭЛЕМЕ Р-БК- С32Р	Y(C32P)	АИР-20/М2-Н- ДИ/ДИВ/ДД Модели 1х4, 3х4, 4х0 (V, P)	
ЭЛЕМЕР- БК-С52	Y(C52)		

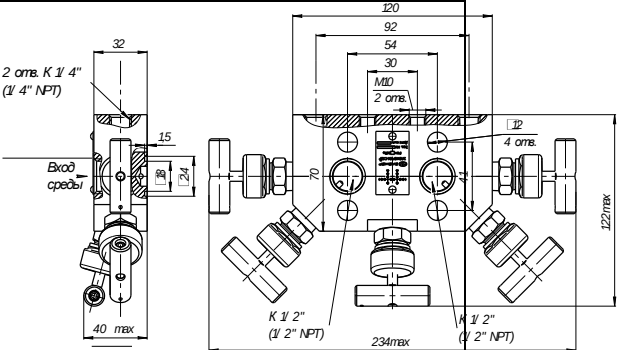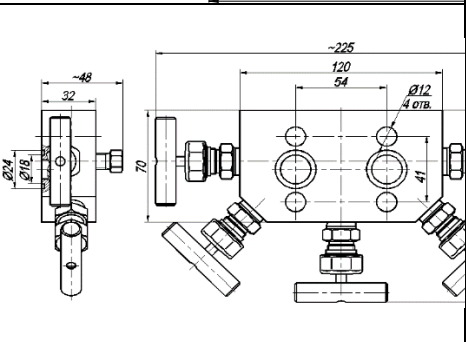ЭЛЕМЕНТ Р-БК- C52P	Y(C52P)	
ЭЛЕМЕНТ БК- C52CG1	Y(C52CG1)	

Примечания
1 *Для установки клапанного блока на модели с открытой мембраной хх1 и хх2 необходимо заказывать переходник Т13, Т14, Т15 в зависимости от модели преобразователя в соответствии с таблицей 1В.2.
На модели с кодом 5х0, 6х0, 750 клапанные блоки не устанавливаются.

Продолжение приложения Б

Таблица Б.5 - Установка разделителей сред

№	Наименование разделителя сред (PC)	Код за- каза (PC)*	Код заказа разделителя сред с капиллярной линией (PC/L)*	Дополнительная по- грешность γ_1 , вносимая разделителем сред/ или разделителем сред с капиллярной линией к основной приведенной погрешности не более, % от P_B **		Дополнительная температурная погрешность γ_2 , вносимая разделителем сред/или разделителем сред с капиллярной линией, не более, % от $P_B/10^\circ\text{C}$		Применение (модель)	
				PC	PC/L	PC	PC/L		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Тип ВА ЭЛЕМЕР-PC-5319 ЭЛЕМЕР-PC-5320 ЭЛЕМЕР-PC-5321 ЭЛЕМЕР-PC-5322	ВА PC-5319 PC-5320 PC-5321 PC-5322	Тип раздели- теля сред /L	0	0,1	0,1	0,15	130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 230, 340, 350, 360	
				0,1	0,2	0,15	0,3	134, 144, 154, 164, 344, 354, 364, 440, 440V, 440P, 460, 460V, 460P, 470, 470V, 470P	
2	Тип BW ЭЛЕМЕР-PC-25 ЭЛЕМЕР-PC-50 ЭЛЕМЕР-PC-250 ЭЛЕМЕР-PC-600	BW PC-25 PC-50 PC-250 PC-600		0	0,1	0,1	0,15	130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 230, 340, 350, 360	
				0,1	0,2	0,15	0,3	134, 144, 154, 164, 344, 354, 364, 440, 440V, 440P, 460, 460V, 460P, 470, 470V, 470P	
3	Тип WF	WF		0	0,1	0,1	0,15	120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 230, 320, 340, 350, 360	
				0,1	0,2	0,15	0,3	124, 134, 144, 154, 164, 344, 354, 364, 420, 420V, 420P, 440, 440V, 440P, 460, 460V, 460P, 470, 470V, 470P	

П р и м е ч а н и я

1 * Для корректного заказа разделителя сред и капиллярной линии необходимо воспользоваться опросным листом на разделители сред и полной формой заказа на сайте www.elemer.ru)

2 ** При перенастройке АИР-20/М2-Н с установленным разделителем на другой диапазон измерений необходимо подстроить верхний и нижний пределы измерений. Допускаемая глубина перенастройки АИР-20/М2-Н с установленным разделителем составляет $P_B/P_{B\text{MAX}} \geq 1/4$.

Продолжение приложения Б

Таблица Б.6 – Установка внешнего модуля грозозащиты «ЭЛЕМЕР-УЗИП».

Код заказа	Виды исполнений	Внешний вид «ЭЛЕМЕР-УЗИП-24-КВ».	Применение
			Код корпуса
УЗИП	ОП, Ex, Exd, Exdia		АГ-03, НГ-03
Примечания 1 Полная характеристика «УЗИП» указывается в отдельном заказе в соответствии с действующей формой заказа на устройство защиты от импульсных перенапряжений 2 При выборе опции «УЗИП» код кабельных вводов указывается в п. 17 «Код варианта электрических присоединений».			

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 — Список универсальных команд и команд общей практики для АИР-20/M2-H

Номер HART-команды и ее назначение	Принимаемые данные			Отправляемые данные			Код ошибки	Примечание
	Номер	Тип	Описание	№ байта	Тип	Описание		
№0 Чтение типа прибора, его версии, заводского номера и другой информации по короткому адресу				0	Unsigned-8	«254»		
				1-2	Enum	Расширенный тип прибора		
				3	Unsigned-8	Минимальное число преамбул от управляющего устройства к прибору		
				4	Unsigned-8	Версия протокола		
				5	Unsigned-8	Версия прибора		
				6	Unsigned-8	Версия ПО		
				7	Unsigned-5	Версия электронных модулей		
				7	Enum	Тип физического интерфейса		
				8	Bits	Флаги дополнительной информации		
				9-11	Unsigned-24	Заводской номер прибора		
				12	Unsigned-8	Минимальное число преамбул от прибора к управляющему устройству		
				13	Unsigned-8	Максимальное число переменных прибора		
				14-15	Unsigned-16	Счетчик изменения конфигурации		
				16	Bits	Расширенный статус прибора		
				17-18	Enum	Код производителя		
				19-20	Enum	Код распространителя		
				21	Enum	Профиль прибора		
№1 Чтение значения величины давления и текущих единиц измерения				0	Enum	Текущие единицы измерения давления		
				1-4	Float	Значение величины давления в текущих единицах измерения		
№2 Чтение значения величины тока петли в мА и процента от текущего диапазона				0-3	Float	Ток петли (мА)		
				4-7	Float	Процент от текущего диапазона		
№3 Чтение значений величин динамических переменных: давления, температуры датчика, температуры прибора, тока в петле и единиц измерения				0-3	Float	Ток петли (мА)		
				4	Enum	Текущие единицы измерения давления		
				5-8	Float	Значение величины давления в текущих единицах измерения		
				9	Enum	Единицы измерения температуры датчика (°C)		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10-13	Float	Температура датчика в °C		
				14	Enum	Единицы измерения температуры прибора (°C)		
				15-18	Float	Температура прибора в °C		
№6 Запись короткого адреса и режима функционирования токовой петли	0	Unsigned-8	Короткий адрес	0	Unsigned-8	Короткий адрес	2 – неверный короткий адрес (>63) 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
	1	Enum	Режим функционирования токовой петли	1	Enum	Режим функционирования токовой петли		
№7 Чтение адреса опроса и режима функционирования токовой петли				0	Unsigned-8	Короткий адрес		
				1	Enum	Режим функционирования токовой петли		
№8 Чтение типов динамических переменных				0	Enum	Тип первичной переменной		
				1	Enum	Тип вторичной переменной		
				2	Enum	Тип третьей переменной		
				3	Enum	Не используется		
№9 Чтение динамических переменных прибора и их статуса	0	Unsigned-8	Позиция 1. Код переменной прибора	0	Bits	Расширенный статус прибора	2 – принят неверный код динамической переменной 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу	* Под переменной прибора подразумевается любая из динамических переменных (см. спецификацию HART-протокола), либо % от диапазона, либо выходной ток в мА
	1	Unsigned-8	Позиция 2. Код переменной прибора	1	Unsigned-8	Позиция 1. Код переменной прибора*		
	2	Unsigned-8	Позиция 3. Код переменной прибора	2	Enum	Позиция 1. Тип переменной прибора		
	3	Unsigned-8	Позиция 4. Код переменной прибора	3	Enum	Позиция 1. Текущие единицы измерения переменной прибора		
	4	Unsigned-8	Позиция 5. Код переменной прибора	4-7	Float	Позиция 1. Значение величины переменной в текущих единицах измерения		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5	Unsigned-8	Позиция 6. Код переменной прибора	8	Bits	Позиция 1. Состояние переменной прибора		
	6	Unsigned-8	Позиция 7. Код переменной прибора	9	Unsigned-8	Позиция 2. Код переменной прибора*		Число принимаемых байт данных запроса (позиций) для данной команды может быть любым от 1 до 8. Соответственно, прибор в своём ответе выдает только те байты ответа (позиции), которые были запрошены. (см. спецификацию HART-протокола)
	7	Unsigned-8	Позиция 8. Код переменной прибора	10	Enum	Позиция 2. Тип переменной прибора		
				11	Enum	Позиция 2. Текущие единицы измерения переменной прибора		
				12-15	Float	Позиция 2. Значение величины переменной в текущих единицах измерения		
				16	Bits	Позиция 2. Состояние переменной прибора		
				17	Unsigned-8	Позиция 3. Код переменной прибора*		
				18	Enum	Позиция 3. Тип переменной прибора		
				19	Enum	Позиция 3. Текущие единицы измерения переменной прибора		
				20-23	Float	Позиция 3. Значение величины переменной в текущих единицах измерения		** Время представляет собой целое беззнаковое 4-байтное число, младший бит которого соответствует времени в 1/32 мс (см. спецификацию HART-протокола)
				24	Bits	Позиция 3. Состояние переменной прибора		
				...	...	...		
				57	Unsigned-8	Позиция 8. Код переменной прибора*		
				58	Enum	Позиция 8. Тип переменной прибора		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				59	Enum	Позиция 8. Текущие единицы измерения переменной прибора		
				60-63	Float	Позиция 8. Значение величины переменной в текущих единицах измерения		
				64	Bits	Позиция 8. Состояние переменной прибора		
				65-68	Time**	Отметка времени		
№11 Чтение типа прибора, его версии, заводского номера и другой информации по заголовку (тегу)	0-5	Упакованный (4 байта в 3)	Заголовок	См. команду №0	См. команду №0	См. команду №0		
№12 Чтение сообщения пользователя				0-23	Упакованный	Сообщение пользователя		
№13 Чтение заголовка, описания и даты				0-5	Упакованный	Заголовок		
				6-17	Упакованный	Описание		
				18-20	Date	Дата		
№14 Чтение информации с датчика				0-2	Unsigned-24	Заводской номер датчика		
				3	Enum	Единицы измерения для пределов и минимального диапазона		
				4-7	Float	Верхний предел		
				8-11	Float	Нижний предел		
				12-15	Float	Минимальный диапазон		
№15 Чтение информации с прибора				0	Enum	Уровень аварии первичной переменной (низкий/высокий)		
				1	Enum	Тип функции преобразования (линейный, корнеизвлекающий)		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2	Enum	Единицы измерения для нижнего и верхнего предела измерения		
				3-6	Float	Нижний предел измерения основной переменной		
				7-10	Float	Верхний предел измерения основной переменной		
				11-14	Float	Время демпфирования (с)		
				15	Enum	Режим защиты от записи		
				16	Enum	«250»		
				17	Bits	Флаги аналогового канала		
№16 Чтение номера сборки				0-2	Unsigned-24	Номер сборки		
№17 Запись сообщения пользователя	0-23	Упакованный	Сообщение пользователя	0-23	Упакованный	Сообщение пользователя	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
№18 Чтение заголовка, описания и даты	0-5	Упакованный	Заголовок	0-5	Упакованный	Заголовок	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
	6-17	Упакованный	Описание	6-17	Упакованный	Описание		
	18-20	Date	Дата	18-20	Date	Дата		
№19 Запись окончательного сборочного номера. В ответном сообщении возвращается полученное	0-2	Unsigned-24	Номер сборки	0-2	Unsigned-24	Номер сборки	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
№20 Чтение длинного заголовка	0-31	ISO Latin-1	Длинный заголовок	0-31	ISO Latin-1	Длинный заголовок		
№21 Чтение типа прибора, его версии, заводского номера и другой информации по	0-31	ISO Latin-1	Длинный заголовок	См. команду №0	См. команду №0	См. команду №0		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
длинному заголовку								
№22 Запись длинного заголовка	0-31	ISO Latin-1	Длинный заголовков	0-31	ISO Latin-1	Длинный заголовков		
№34 Запись времени демпфирования	0-3	Float	Время демпфирования	0-3	Float	Время демпфирования	3 – принятый параметр меньше допустимого 4 – принятый параметр больше допустимого 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
№35 Запись пределов преобразования давления в ток и единиц их измерения	0	Unsigned-8	Единицы измерения	0	Unsigned-8	Единицы измерения	2 – приняты неверные единицы измерения	Минимальному значению выходного тока в мА ставится в соответствие нижний предел преобразования, а максимальному – верхний предел преобразования
	1-4	Float	Верхний предел преобразования	1-4	Float	Верхний предел преобразования	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
	5-8	Float	Нижний предел преобразования	5-8	Float	Нижний предел преобразования	9 – нижний предел преобразования больше допустимого 10 – нижний предел преобразования меньше допустимого 11 – верхний предел преобразования больше допустимого 12 – верхний предел преобразования меньше допустимого 14 – минимальный диапазон слишком мал	

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№36 Запись верхнего предела преобразо- вания дав- ления рав- ным теку- щему зна- чению дав- ления							7 – защита от записи 9 – текущее давление больше верх- него предела датчика 10 – текущее давление меньше ниж- него предела датчика 29 – диапа- зон слишком мал	
№37 Запись нижнего предела преобразо- вания дав- ления рав- ным теку- щему зна- чению дав- ления							7 – защита от записи 9 – текущее давление больше верх- него предела преобразова- ния 10 – текущее давление меньше ниж- него предела преобразова- ния	
№38 Сброс флага пер- вичной кон- фигурации, если счет- чики изме- нения кон- фигурации в управляю- щем устройстве и приборе совпадают	0-1	Unsigned- 16	Счётчик из- менения конфигура- ции	0-1	Unsigned- 16	Счётчик изме- нения конфи- гурации	7 – защита от записи 9 – значения принятого счётчика из- менения кон- фигурации и в приборе не совпадают	
№40 Запись фиксированного значения тока петли (в мА)	0-3	Float	Ток петли	0-3	Float	Ток петли	3 – значение тока больше максимально возможного в текущем ре- жиме ПВИ 4 – значение тока меньше минимально возможного в текущем ре- жиме ПВИ 5 – несовпа- дение числа байт запроса	

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							требуемому числу 7 – защита от записи 11 – токовый выход выключен	
№41 Выполнение самотестирования								
№42 Выполнение перезагрузки								
№43 Запись нуля датчика							7 – защита от записи 9 – текущее давление больше верхнего предела, при котором ноль может быть установлен 10 – текущее давление меньше нижнего предела, при котором ноль может быть установлен	
№44 Запись единиц измерения величины давления	0	Enum	Единицы измерения	0	Enum	Единицы измерения	2 – приняты неверные единицы измерения 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи 16 – доступ ограничен	
№47 Запись вида Функции преобразования главной переменной	0	Enum	Тип выходной характеристики	0	Enum	Тип выходной характеристики	2 – принят неверный тип выходной характеристики 5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
№48 Чтение дополнительного статуса	0-5	Enum	Статус прибора	0-5	Enum	Статус прибора***		*** В АИР-20/М2-Н в этом поле всегда возвращаются нули
	6	Bits	Расширенный статус	6	Bits	Расширенный статус		
	7	Bits	Режим	7	Bits	Режим		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

прибора			функциони- рования			функциони- рования***		**** СС –стан- дартизиро- ванный статус
	8	Bits	СС0 ****	8	Bits	Стандартизо- ванный статус 0 ***		
	9	Bits	СС1					
	10	Bits	Аналоговый выход в насыщении					
	11	Bits	СС2					
	12	Bits	СС3					
	13	Bits	Аналоговый выход за- фиксирован					
	14-24	Bits	Статус при- бора					
№50 Чтение таб- лицы соот- ветствия динамиче- ских пере- менных пе- ременным прибора								0
				1	Unsigned-8	Код перемен- ной 2'		
				2	Unsigned-8	Код перемен- ной 3'		
				3	Unsigned-8	Не использу- ется		
№53 Запись единиц из- мерения ди- намической переменной прибора	0	Unsigned- 8	Код динами- ческой пе- ременной	0	Unsigned-8	Код динамиче- ской перемен- ной	5 – несовпа- дение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи 11 – принят неверный код динамиче- ской пере- менной 12 – приняты неверные единицы из- мерения	
	1	Enum	Единицы из- мерения	1	Enum	Единицы из- мерения		
№59 Запись числа пре- амбул в от- вете при- бора	0	Unsigned- 8	Число преамбул	0	Unsigned-8	Число преамбул	3 – принятый параметр слишком ве- лик 4 – принятый параметр слишком мал 5 – несовпа- дение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи	
№80 Чтение предыду- щих точек подстройки	0	Unsigned- 8	Код пере- менной	0	Unsigned-8	Код перемен- ной	5 – несовпа- дение числа байт запроса требуемому числу	
				1	Unsigned-8	Единицы из- мерения		
				2-5	Float	Нижняя точка		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

переменной прибора				6-9	Float	подстройки Верхняя точка подстройки	17 – неверный код переменной 19 – код переменной не допустим для данной команды	
№81 Чтение пределов подстройки переменной прибора	0	Unsigned-8	Код переменной	0	Unsigned-8	Код переменной	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу	
				1	Enum	Типы точек подстройки	17 – неверный код переменной	
				2	Enum	Единицы измерения	19 – код переменной не допустим для данной команды	
				3-6	Float	Нижний предел нижней точки		
				7-10	Float	Верхний предел нижней точки		
				11-14	Float	Нижний предел верхней точки		
				15-18	Float	Верхний предел верхней точки		
				19-22	Float	Минимальный диапазон		
№82 Подстройка переменной прибора	0	Unsigned-8	Код переменной	0	Unsigned-8	Код переменной	2 – тип точки подстройки неверный	
	1	Enum	Тип точки подстройки	1	Enum	Тип точки подстройки	3 – значение для подстройки слишком велико	
	2	Enum	Единицы измерения	2	Enum	Единицы измерения	4 – значение для подстройки слишком мало	
	3-6	Float	Значение для подстройки	3-6	Float	Значение для подстройки	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу	
							7 – защита от записи 9 – значение давления слишком велико 10 – значение давления слишком мало 17 – неверный код переменной 19 – код переменной не допустим для данной команды	

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

№83 Восстановление заводской подстройки прибора	0	Unsigned-8	Код переменной	0	Unsigned-8	Код переменной	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи 17 – неверный код переменной 19 – код переменной не допустим для данной команды
				4-7	Float	Калибровочный коэффициент b	
	4-7	Float	Калибровочный коэффициент b	4-7	Float	Калибровочный коэффициент b	

Список специфических команд для АИР-20/М2-Н

№128 Чтение параметров токового выхода				0	Enum	Тип токового выхода	
				1	Enum	Уровень тока ошибки	
				2-5	Float	Значение тока ошибки низкого уровня	
				6-9	Float	Значение тока ошибки высокого уровня	
№129 Запись параметров токового выхода	0	Enum	Тип токового выхода	0	Enum	Тип токового выхода	5 – несовпадение числа байт запроса требуемому числу 7 – защита от записи 11 – токовый выход неактивен (датчик в многоточечном режиме) 12 – неверное значение типа токового выхода 13 – неверное значение уровня тока ошибки 14 – значение тока ошибки низкого уровня слишком мало 15 – значение тока ошибки низкого уровня слишком велико 16 – значение тока ошибки
	1	Enum	Уровень тока ошибки	1	Enum	Уровень тока ошибки	
	2-5	Float	Значение тока ошибки низкого уровня	2-5	Float	Значение тока ошибки низкого уровня	
	6-9	Float	Значение тока ошибки высокого уровня	6-9	Float	Значение тока ошибки высокого уровня	

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

							высокого уровня слиш- ком мало 17 – значе- ние тока ошибки высо- кого уровня слишком ве- лико	
№130 Чтение пара мет- ров кор- неизвлека- ющей зави- симости				0-3	Float	Линеаризация корнеизвлека- ющей зависи- мости в % от диапазона		
				4-7	Float	Порог отсечки для корнеиз- влекающей зависимости в % от диапа- зона		
				8-11	Float	Ширина гисте- резиса для по- рога отсечки в % от диапа- зона		
№131 Запись па- раметров корнеизвлека- ющей зависи- мости	0-3	Float	Линеариза- ция кор- неизвлекаю- щей зависи- мости в % от диапа- зона	0-3	Float	Линеаризация корнеизвлека- ющей зависи- мости в % от диапазона	5 – недоста- точное коли- чество вход- ных байт 7 – активен режим за- щиты от за- писи 8 – значение линеариза- ции слишком мало 9 – значение линеариза- ции слишком велико 10 – значе- ние порога отсечки слишком мало 11 – значе- ние порога отсечки слишком ве- лико 12 – значе- ние ширины гистерезиса слишком мало 13 – значе- ние ширины гистерезиса слишком ве- лико	
	4-7	Float	Порог от- сечки для корнеизвлека- ющей зави- симости в % от диапа- зона	4-7	Float	Порог отсечки для корнеиз- влекающей зависимости в % от диапа- зона		
	8-11	Float	Ширина ги- стерезиса для порога отсечки в % от диапа- зона	8-11	Float	Ширина гисте- резиса для по- рога отсечки в % от диапа- зона		
	1	Unsigned- 8	Количество знаков по- сле запятой	1	Unsigned-8	Количество знаков после запятой		
	2	Enum	Режим ин- дикации	2	Enum	Режим инди- кации		

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

№132 Чтение параметров индикации				0	Enum	Язык меню (не используется)		
				1	Unsigned-8	Количество знаков после запятой		
				2	Enum	Режим индикации		
№133 Запись параметров индикации	0	Enum	Язык меню	0	Enum	Язык меню (не используется)	5 – недостаточное количество входных байт 7-активен режим защиты от записи 8-неверное значение языка меню 9-количество знаков после запятой слишком велико 10-неверный режим индикации	
	1	Unsigned-8	Количество знаков после запятой	1	Unsigned-8	Количество знаков после запятой		
	2	Enum	Режим индикации	2	Enum	Режим индикации		
№134 Чтение параметров защиты				0	Unsigned-16	Пароль кнопочного меню		
				1	Enum	Разрешение обнуления от геркона		
№135 Запись параметров защиты	0-1	Unsigned-16	Пароль клавиатурного меню	0-1	Unsigned-16	Пароль клавиатурного меню	5 – недостаточное количество входных байт 7 – активен режим защиты от записи 8 – неверное значение разрешения обнуления от геркона	
	2	Enum	Разрешение обнуления от геркона	2	Enum	Разрешение обнуления от геркона		
№136 Восстановление заводских параметров	0	Enum	Тип действия	0	Enum	Тип действия	7 – активен режим защиты от записи 8 – ошибка восстановления заводских параметров 9 – неверное значение типа действия	Типы действия: 0 – команда прибору на восстановление заводских параметров, 1 – чтение результатов выполнения команды

Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1

№145 Чтение смещения шкалы по давлению				0-3	Float	Смещение шкалы по давлению		
№146 Запись смещения шкалы по давлению	0-3	Float	Смещение шкалы по давлению	0-3	Float	Смещение шкалы по давлению	5 – недостаточное количество входных байт 7-активен режим защиты от записи 9-смещение шкалы слишком велико 10- смещение шкалы слишком мало	
№147 Чтение смещения шкалы по току				0-3	Float	Смещение шкалы по току		
№148 Запись смещения шкалы по току	0-3	Float	Смещение шкалы по току	0-3	Float	Смещение шкалы по току	5 – недостаточное количество входных байт 7-активен режим защиты от записи 9-смещение шкалы слишком велико 10- смещение шкалы слишком мало	

20250814

