


PB DN150 PN25-ФПП

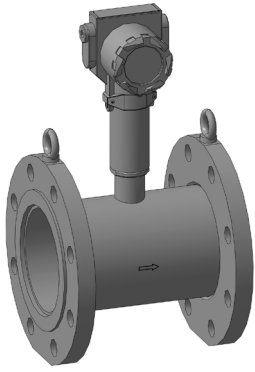

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN150 PN25-ФПП-ТР1

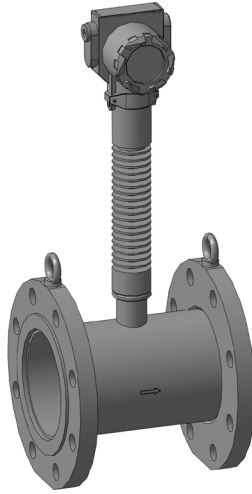

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN150 PN25-ФПП-ТР2

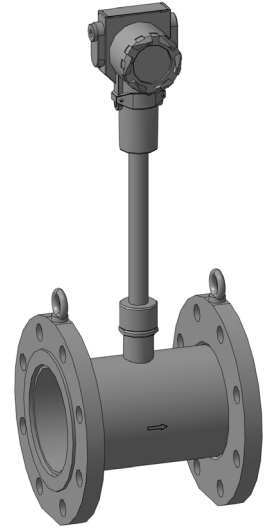

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN150-PN40-ФПП

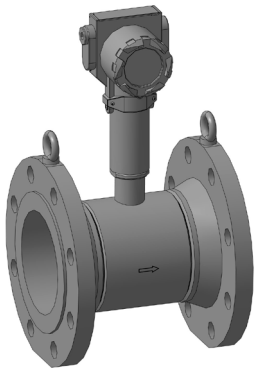

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN150-PN40-ФПП-ТР1

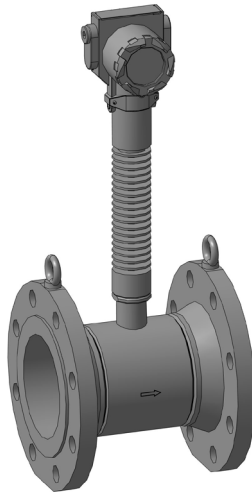

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN150-PN40-ФПП-ТР2

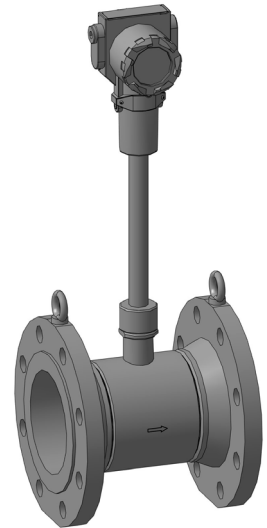

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN150-PN63-ФПП

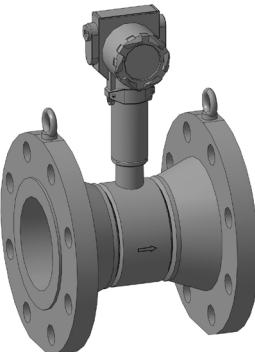

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN150-PN63-ФПП-ТР1

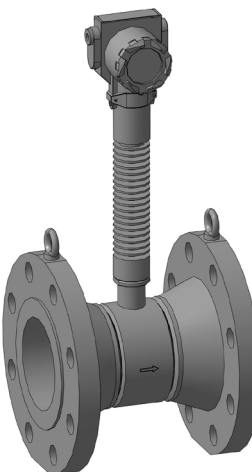

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN150-PN63-ФПП-ТР2

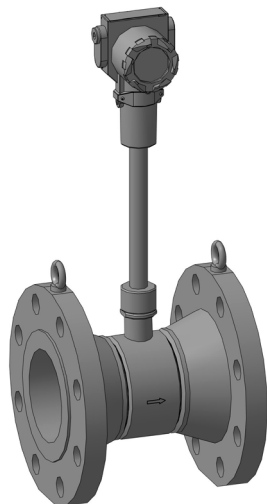

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP