



PB DN80-PN25-40 ФП

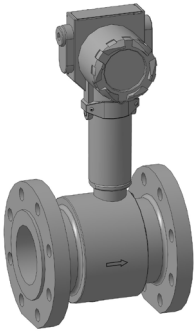

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN25-40 ФП-ТР1

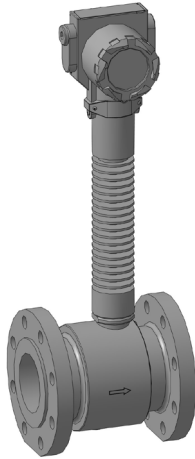

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN25-40 ФП-ТР2

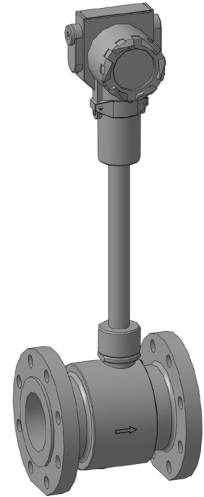

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN25-40 ФС

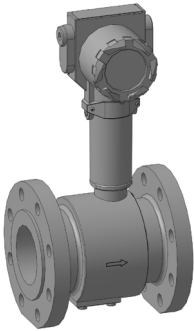

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN25-40 ФС-ТР1

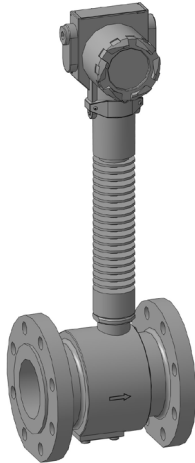

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN25-40 ФС-ТР2

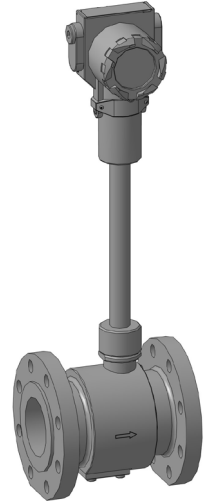

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN63 ФП

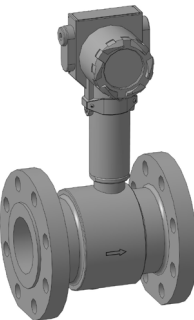

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN63 ФП-ТР1

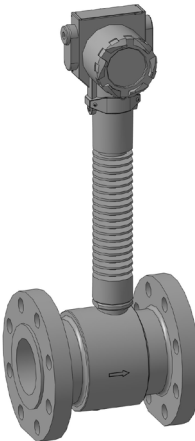

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN63 ФП-ТР2

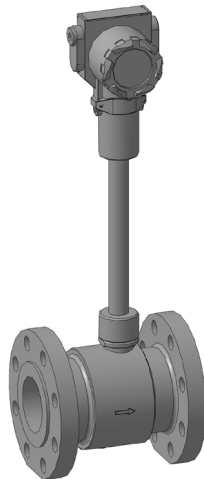

 Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN80-PN63 ФС

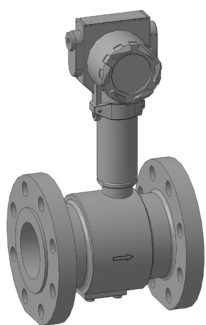

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN80-PN63 ФС-TP1

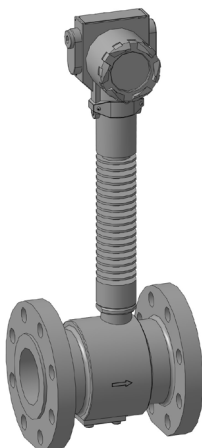

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN80-PN63 ФС-TP2

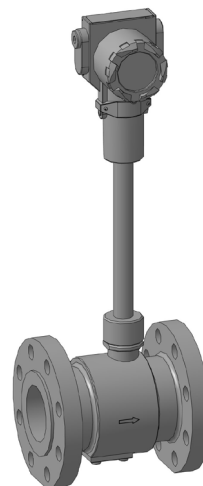

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN80-PN25-63-СП-Э

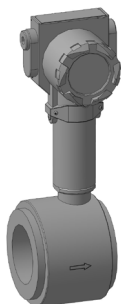

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN80-PN25-63-СП-Э-TP1

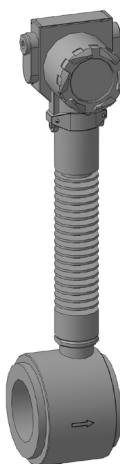

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN80-PN25-63-СП-Э-TP2

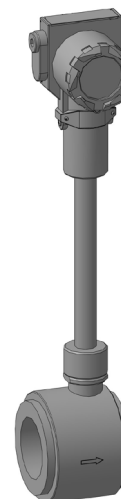

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN80-PN25-63-СС-Э

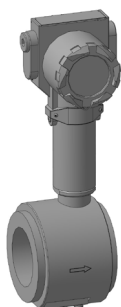

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN80-PN25-63-СС-Э-TP1

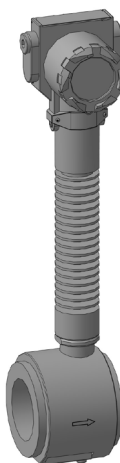

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN80-PN25-63-СС-Э-TP2

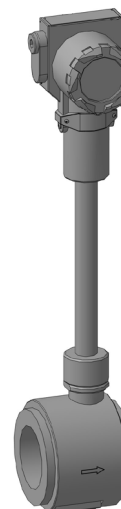

Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN25-160-СП-С

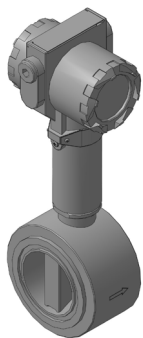

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN25-160-СП-С-TP1

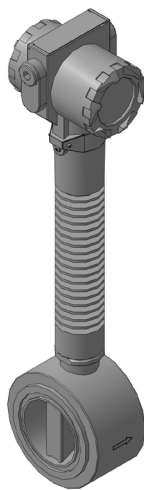

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN80-PN25-160-СП-С-TP2

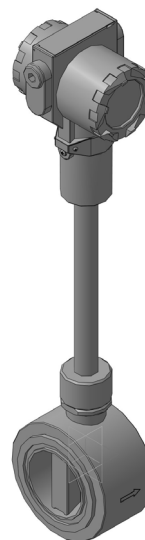

 Скачать архив с файлом:



PDF



STEP