


PB DN250-PN25-ФПП

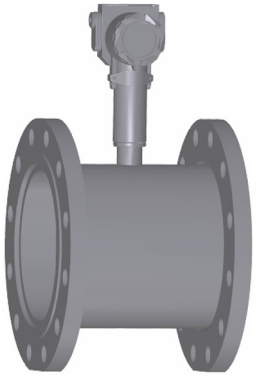

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN250-PN25-ФПП-ТР1

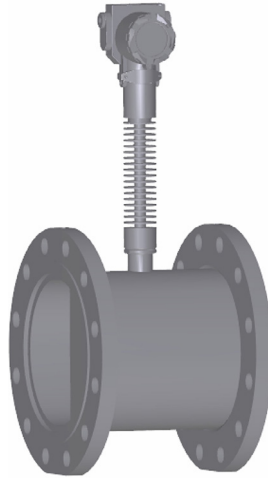

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN250-PN25-ФПП-ТР2

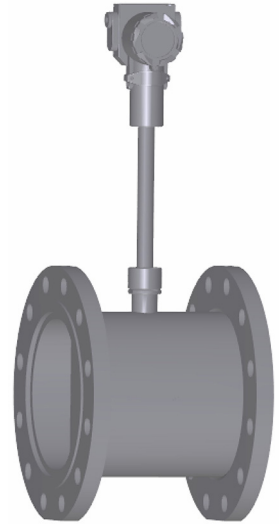

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN250-PN40-ФПП

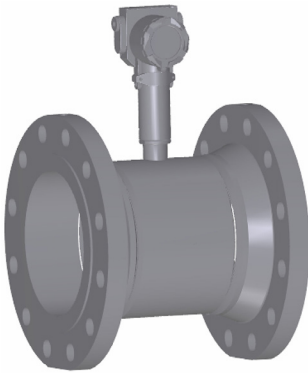

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN250-PN40-ФПП-ТР1

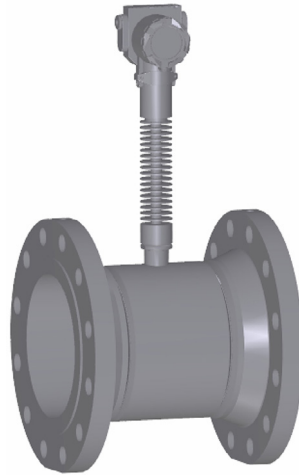

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN250-PN40-ФПП-ТР2

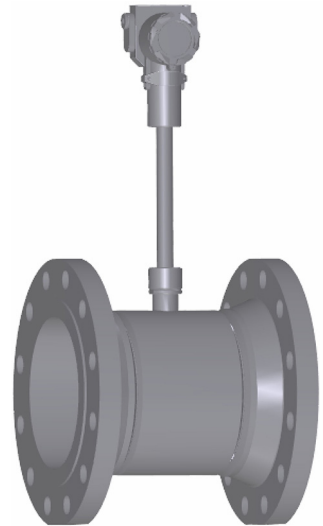

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN250-PN63-ФПП

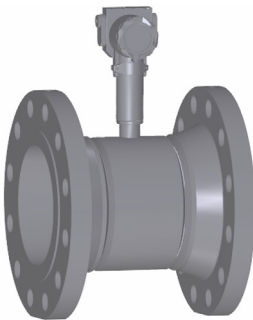

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN250-PN63-ФПП-ТР1

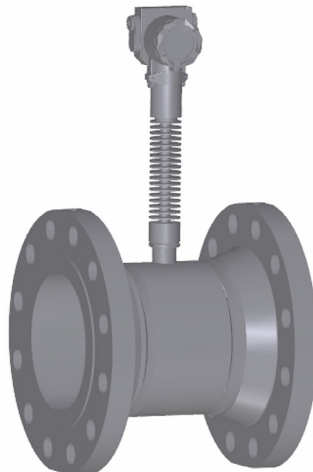

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN250-PN63-ФПП-ТР2

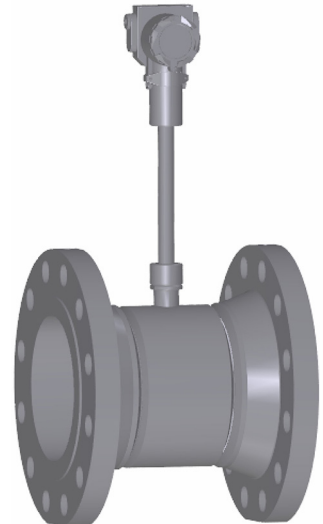

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP