


PB DN25-PN25-40-ФП

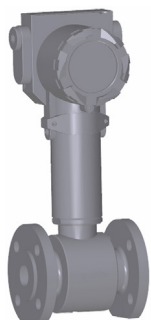

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN25-PN25-40-ФП-ТР1



Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN25-PN25-40-ФП-ТР2



Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN25-PN25-40-ФС

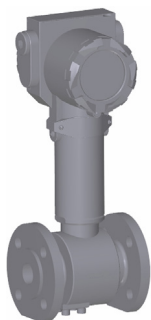

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN25-PN25-40-ФС-ТР1

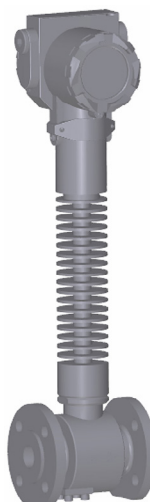

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN25-PN25-40-ФС-ТР2



Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN25-PN63-ФП

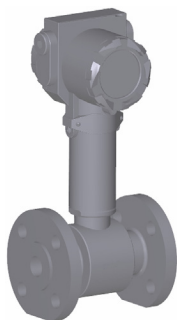

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN25-PN63-ФП-ТР1

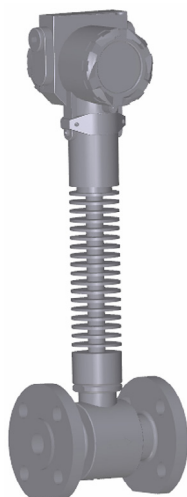

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN25-PN63-ФП-ТР2



Скачать архив с файлом:





PDF



STEP


PB DN25-PN63-ФC

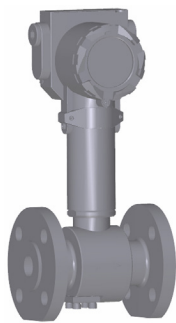


 Скачать архив с файлом:



PB DN25-PN63-ФC-TP1

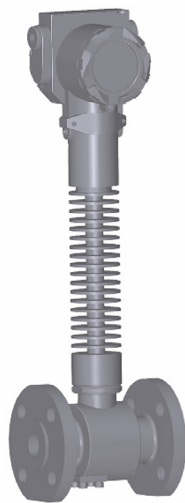


 Скачать архив с файлом:



PB DN25-PN63-ФC-TP2



 Скачать архив с файлом:

