


PB DN100 PN25-40 ФПЦ

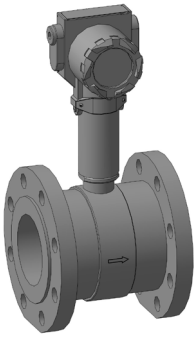

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN100 PN25-40 ФПЦ-ТР1

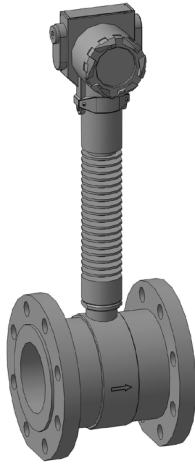

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN100 PN25-40 ФПЦ-ТР2

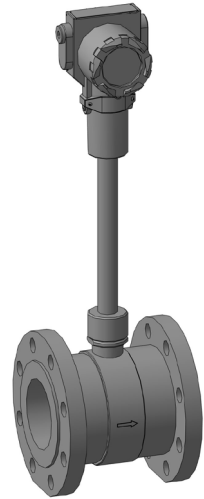

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN100-PN25-40 ФСЦ

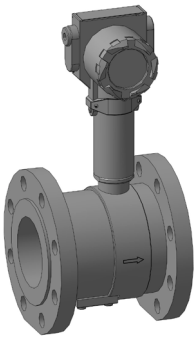

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN100-PN25-40 ФСЦ-ТР1

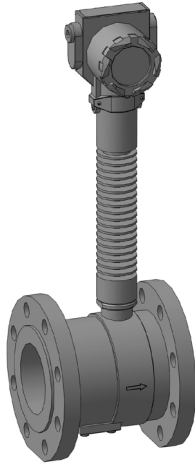

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN100-PN25-40 ФСЦ-ТР2

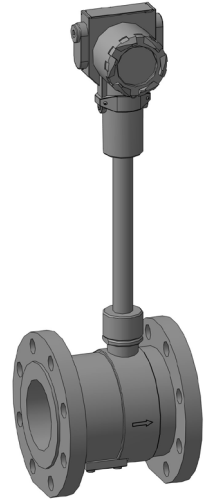

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN100 PN63 ФПЦ

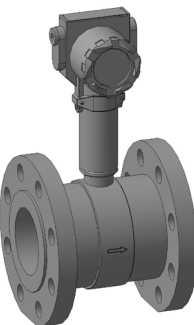

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN100 PN63 ФПЦ-ТР1

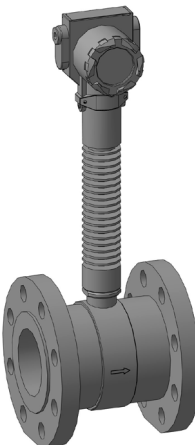

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN100 PN63 ФПЦ-ТР2

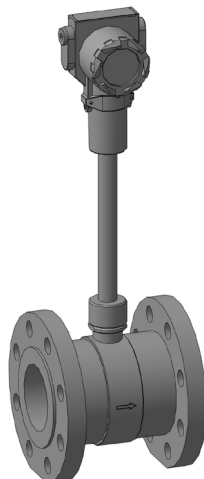

Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100-PN63 ФЦЦ

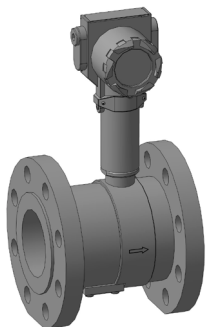

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100-PN63 ФЦЦ-ТР1

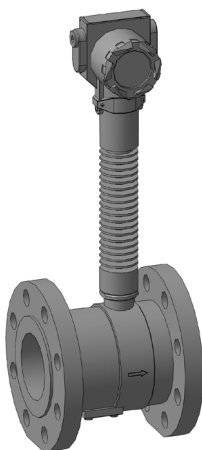

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100-PN63 ФЦЦ-ТР2

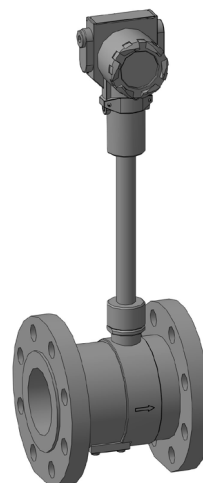

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100 PN25-ФПП

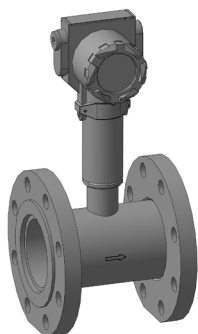

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100 PN25-ФПП-ТР1

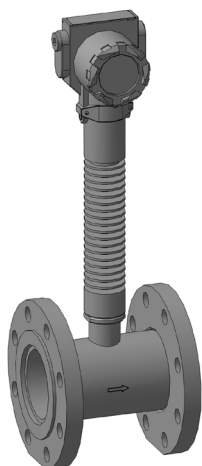

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100 PN25-ФПП-ТР2

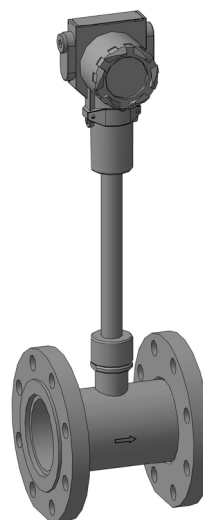

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100 PN40-ФПП

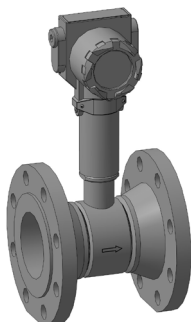

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100 PN40-ФПП-ТР1

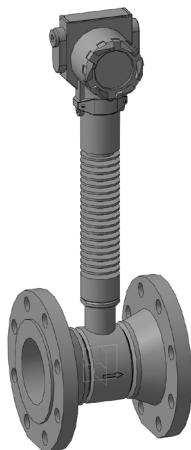

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100 PN40-ФПП-ТР2

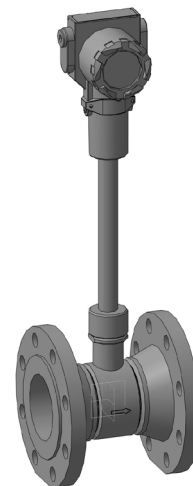

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100 PN63-ФПП

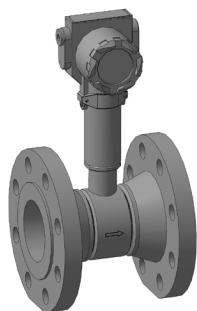

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100 PN63-ФПП-ТР1

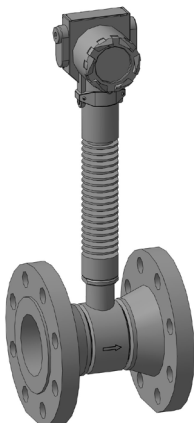

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100 PN63-ФПП-ТР2

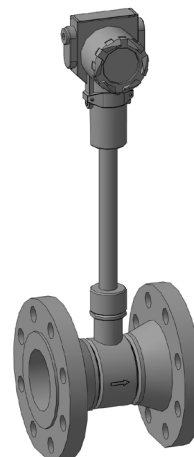

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100-PN25-63 CC-Э

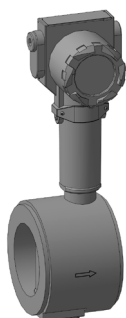

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100-PN25-63 CC-Э-ТР1

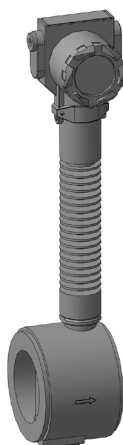

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100-PN25-63 CC-Э-ТР2

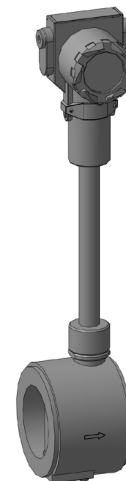

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100-PN25-63-СП-Э

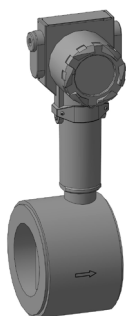

 Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN100-PN25-63-СП-Э-ТР1



 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN100-PN25-63-СП-Э-ТР2

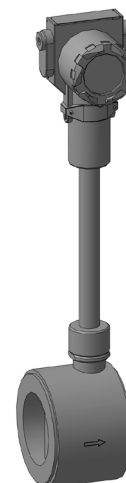

 Скачать архив с файлом:



PDF



STEP