


PB DN50-PN25-40-ФП

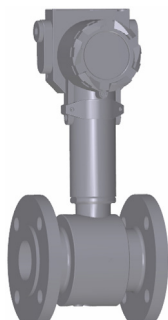

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN50-PN25-40-ФП-ТР1

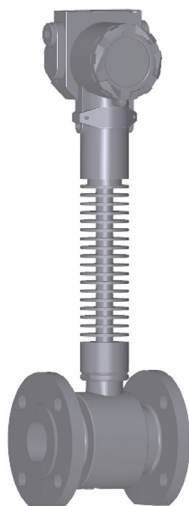

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN50-PN25-40-ФП-ТР2



Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN50-PN25-40-ФС

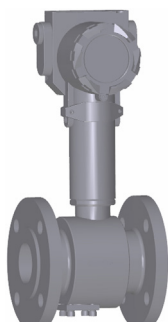

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN50-PN25-40-ФС-ТР1



Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN50-PN25-40-ФС-ТР2



Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN50-PN63-ФП

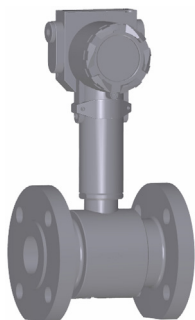

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN50-PN63-ФП-ТР1

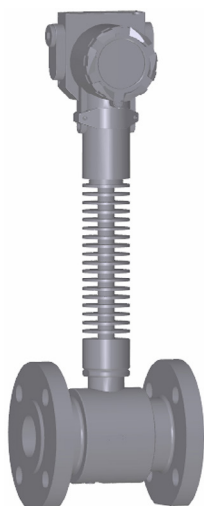

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN50-PN63-ФП-ТР2



Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN50-PN63-ФC

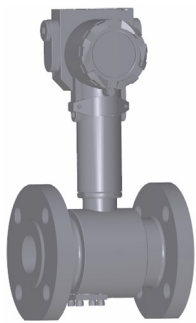

Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN50-PN63-ФC-TP1

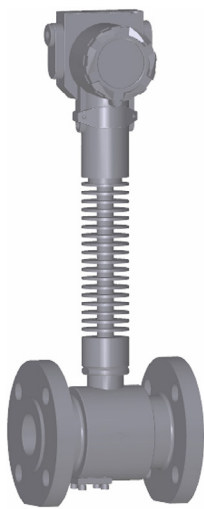

Скачать архив с файлом:



PDF



STEP

PB DN50-PN63-ФC-TP2



Скачать архив с файлом:



PDF



STEP