



PB DN32-PN25-40-ФП

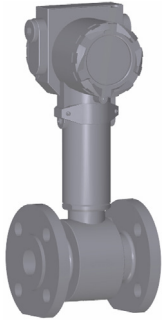

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN32-PN25-40-ФП-ТР1

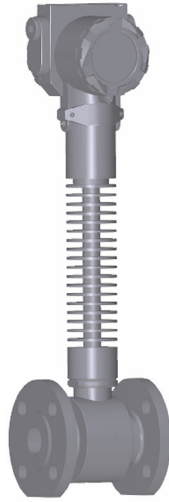

 Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN32-PN25-40-ФП-ТР2



 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN32-PN25-40-ФС

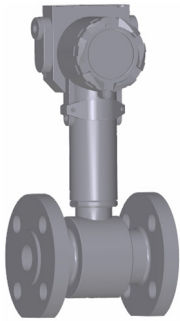

 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN32-PN25-40-ФС-ТР1

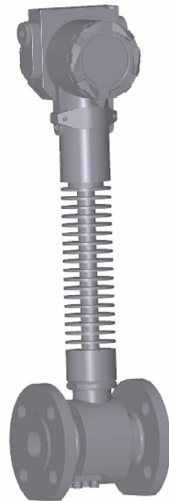

 Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN32-PN25-40-ФС-ТР2



 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN32-PN63-ФП

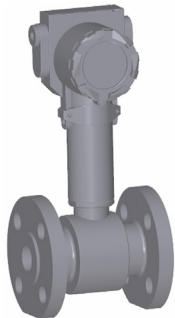

 Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN32-PN63-ФП-ТР1



 Скачать архив с файлом:




PDF



STEP

PB DN32-PN63-ФП-ТР2



 Скачать архив с файлом:





PDF



STEP

PB DN32-PN63-ФС

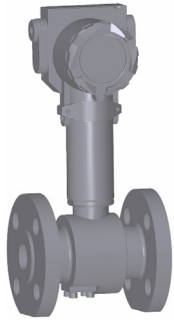


 Скачать архив с файлом:



PB DN32-PN63-ФС-ТР1




 Скачать архив с файлом:



PB DN32-PN63-ФС-ТР2



 Скачать архив с файлом:

