

TM 5122, TM 5122Ex, TM 5122A

Термометры многоканальные

- 4-канальные микропроцессорные термометры
- 2 уставки, 8 реле со свободной логикой программирования
- Встроенные блоки питания =24 В, 22 мА
- ЭМС — III-A, IV-B
- Варианты исполнения: общепромышленное, Ex ([Exia]IIC)
- Внесены в Госреестр средств измерений под №54183-13, ТУ 4210-024-13282997-2013



Сертификаты и разрешительные документы

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32004.A № 51533
- Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза TP TC 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU/ПБ98.В.00015/19
- Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС RU C-RU.НВ05.В.00035/20
- Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.НВ05.В.00036/20
- Казахстан. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений № 15740

Назначение

Термометры многоканальные TM 5122, TM 5122Ex, TM 5122A (далее — TM 5122) предназначены для измерения и регулирования температуры и других неэлектрических величин (частоты, давления, расхода, уровня и прочих), преобразованных в электрические сигналы силы и напряжения постоянного тока.

Приборы используются в различных технологических процессах в энергетике и промышленности.

Краткое описание

- TM — это микропроцессорный переконфигурируемый потребителем прибор с параллельной обработкой сигналов от 4 гальванически развязанных универсальных измерительных каналов. Цикл опроса всех каналов занимает около 1 секунды;
- зависимость индицируемой величины от входного сигнала TM может быть линейной, с функцией усреднения (демпфирования), а для входных унифицированных сигналов — также и с функцией извлечения квадратного корня;
- каждый измерительный канал TM оснащен встроенным блоком питания =24 В, 22 мА для подключения датчика с унифицированным выходным сигналом;
- прибор оснащен двумя интерфейсами — RS-232 и RS-485;
- напряжение питания — ~154...242 В, (50±1) Гц;
- потребляемая мощность — не более 12 В*А;
- габаритные размеры 96 × 96 × 180 мм, вырез в щите 88 × 88 мм;
- масса — не более 1,5 кг.

Отличительные особенности

Лицевая панель

На лицевой панели прибора расположены кнопки выбора режимов работы и номера канала. Индикацию текущего значения измеряемой величины осуществляет 4-разрядный зеленый светодиодный индикатор, а номера канала — 1-разрядный. Высота цифр обоих индикаторов — 14 мм. Индикация состояния реле, текущего режима работы прибора, срабатывания уставок и превышения установленной величины тренда осуществляется одиночными светодиодами.

Универсальные измерительные входы

ТМ 5122 предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами постоянного тока и напряжения, с термометрами сопротивления (ТС) и термопарами (ТП). Встроенное в прибор программное обеспечение позволяет осуществлять диагностику обрыва датчика.

Каналы сигнализации и регулирования

Каждый измерительный канал ТМ имеет 2 уставки, в прибор встроен модуль из 8 реле с полными группами контактов. Реле имеют свободную логику программирования и следующие параметрами коммутации: ~250 В, 5 А; =250 В, 0,1 А; =30 В, 2 А.

Настройка и конфигурирование

Настройка прибора осуществляется потребителем непосредственно на месте эксплуатации. Для этого используется персональный компьютер (ПК) и программное обеспечение, поставляемое в комплекте с прибором. Связь ПК с ТМ организуется по интерфейсам RS-232 или RS-485, которыми оснащаются ТМ 5122.

Показатели надежности, гарантийный срок

ТМ 5122 соответствует:

- по устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМС) — группам исполнения и критериям качества функционирования III-A, IV-B;
- по устойчивости к климатическим воздействиям — группе исполнений С4 (–30...+50 °С);
- по степени защиты от попадания внутрь прибора пыли и воды — IP54 (лицевая панель), IP20 (корпус).

Межповерочный интервал — 2 года.

Гарантийный срок — 24 месяца (с момента ввода в эксплуатацию) или 36 месяцев (с момента отгрузки), расширенный гарантийный срок — по согласованию.

Варианты исполнения

Таблица 1

Варианты исполнения	Маркировка	Код при заказе
Общепромышленное (базовое исполнение)	—	—
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь»	[Exia]IIC	Ex

Метрологические характеристики

Таблица 2. Диапазоны измеряемых величин, НСХ первичных преобразователей, пределы допускаемой основной приведенной погрешности

Тип входного сигнала	Диапазоны измеряемых температур, °С	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ, %
50М; 100М	–50...+200	±(0,25 + *)
50П; 100П; Pt100	–50...+200	
50П; 100П	–50...+600	
Pt100	–200...+600	
ЖК (J)	–50...+1100	±(0,5 + *)
ХК (L)	–50...+600 (0...+800)	
ХА (K)	–50...+1300	
ПП (S)	0...+1700	
ВР (А-1)	0...+2500	

* — одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения.


Таблица 3

Входной сигнал	Диапазоны измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности по измеряемой величине, %
Ток**	0...5 мА	±(0,2+*)
	4...20 мА	
	0...20 мА	
Напряжение**	0...75 мВ	
	0...100 мВ	
Сопротивление	0...320 Ом	


* — одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерения;

** — для входных унифицированных сигналов имеется функция извлечения квадратного корня.


Схемы электрические подключений

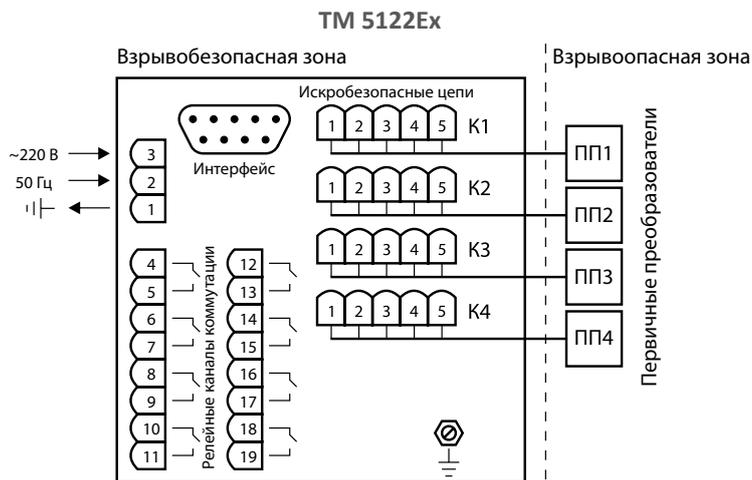

ТМ 5122, ТМ 5122А

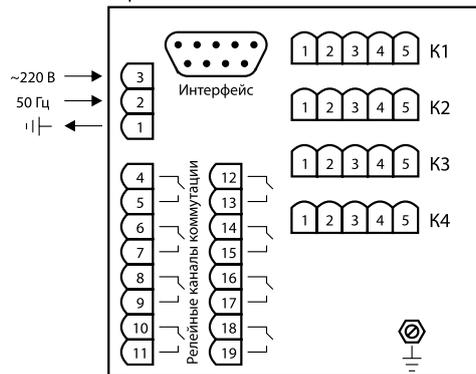

Габаритные размеры

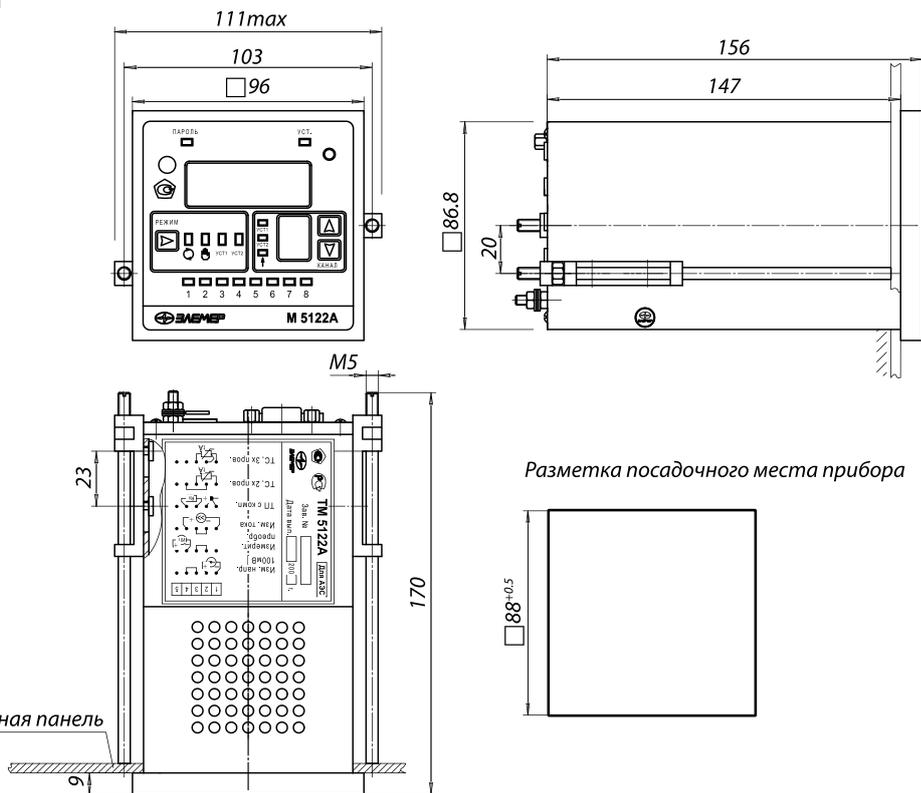

ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ

Пример заказа

ТМ 5122	—	4	360П	ГП	ТУ
1	2	3	4	5	6

1. Тип прибора
2. Вариант исполнения (таблица 1)
3. Не заполняется
4. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код при заказе — 360П)
5. Госповерка (код при заказе — ГП)
6. Обозначение технических условий (ТУ 4210-024-13282997-03)